COMPAQ

www.compaq.com

COMPAQ

Presario

PC Móvel com ligação à Internet
Manual de configuração avançada
Série 1400

www.compaq.com

© 2000 Compaq Computer Corporation.
Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos,
Brasil, Canadá, Japão, Singapura, Taiwan, Coreia e Reino Unido.
Compaq é uma patente e uma marca registada nos Estados Unidos.
Segunda Edição (Setembro de 2000)

183105-132

COMPAQ

PC Móvel Compaq Presario com ligação à Internet Série 1400

Manual de pós-configuração

Informação

© 2000 Compaq Computer Corporation

COMPAQ, Presario e Compaq são logótipos registados no Patent and Trademark Office dos E.U.A.
Microsoft, Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation.

Intel, Pentium são marcas registadas da Intel Corporation.

Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

A Compaq não se responsabilizará por erros ou omissões técnicas ou editoriais contidos neste documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e são fornecidas «TAL COMO ESTÃO», SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE. TODOS OS RISCOS QUE POSSAM ADVIR DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SERÃO DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. DE NENHUMA FORMA A COMPAQ SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS CASUAIS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU OUTROS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO AOS DANOS POR PERDA DE LUCROS DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO, INTERRUPÇÕES DE NEGÓCIOS OU PERDA DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO NEGÓCIO), MESMO QUE A COMPAQ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A DISPOSIÇÃO ACIMA SERÁ APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DE NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA FALTA COMETIDA POR QUALQUER UMA DAS PARTES E INDEPENDENTEMENTE DE TAL RESPONSABILIDADE ESTAR EXPRESSA EM CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, DOLO OU QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDADE LEGAL E APESAR DE QUALQUER FALHA NO OBJECTO QUE O SUJEITE A QUALQUER REPARAÇÃO LIMITADA.

As garantias limitadas para os produtos da Compaq estão previstas exclusivamente na documentação que acompanha esses produtos. Nenhuma informação contida neste documento deverá ser interpretada como garantia posterior ou adicional.

PC Móvel Compaq Presario com ligação à Internet série 1400
Segunda Edição (Setembro de 2000)
Part number 183105-132

RESUMO

Capítulo 1 Introdução 1-1

Onde poderei encontrar informações? 1-2

Documentos impressos 1-2

Símbolos e gráficos 1-4

Símbolos 1-4

Gráficos 1-4

Segurança 1-5

Como desligar o notebook da fonte de alimentação 1-5

Capítulo 2 Vista geral do notebook 2-1

Parte frontal do Notebook Presario 2-2

Funções comuns 2-2

Botões e indicadores luminosos da Zona de Internet 2-3

Teclas de função 2-4

Ecrãe de estado e controlos de CD/DVD/MP3 2-5

Painéis esquerdo e direito 2-6

Componentes do lado esquerdo 2-6

Componentes do lado direito 2-6

Painel posterior 2-7
Componentes da parte posterior 2-7
Lado inferior 2-8
Componentes da parte inferior 2-8
Capítulo 3 Como utilizar o notebook 3-1
Ligar! 3-2
Ligar e desligar a fonte de alimentação de CA 3-2
Ligar e desligar o notebook 3-3
Utilizar a alimentação a bateria 3-5
Rato incorporado 3-7
Utilizar o rato incorporado em vez do rato convencional 3-7
Toque simples e toque duplo 3-10
Movimento no limite 3-11
Opções do ecrã 3-12
Alterar a resolução 3-12
Ajustar o brilho 3-13
Botões da Zona de Internet 3-14
Reprogramar os botões da Zona de Internet 3-14
Unidades de armazenamento 3-16
Identificar as unidades de armazenamento 3-16
Segurança 3-17
Utilizar a ranhura de segurança 3-17
Palavra-passe de activação 3-17
Opções do notebook 3-20
Como personalizar o Notebook 3-20

Capítulo 4 Tarefas comuns 4-1
Ligação de saída de TV 4-2
Ligar e activar a saída de TV 4-2
Como ajustar o ecrã da televisão 4-3
Alternar entre ecrãs 4-4
Software antivírus. 4-5
Utilizar o software antivírus 4-5
Identificar um vírus de computador 4-6
Remover um vírus 4-6
Software e hardware 4-7
Como adicionar e remover software 4-7
Adicionar dispositivos de hardware 4-9
Capítulo 5 Como utilizar a unidade de CD ou DVD 5-1
Inserção e remoção de discos 5-2
Como inserir um disco 5-2
Como remover um disco 5-3
Como ejectar um disco manualmente 5-4
Ficheiros de áudio, CDs de áudio e discos de vídeo . . . 5-5
Como usar a Zona de áudio digital 5-5
Como reproduzir CDs de áudio 5-5
Como desactivar a função de arranque automático 5-7
Como reproduzir discos de vídeo sem ser DVD . . . 5-8
DVDs 5-9
Como utilizar o Leitor de DVD 5-9
Como reproduzir um filme DVD numa TV 5-13
Como utilizar DVDs com regiões definidas 5-14

Opções do ecrã de vídeo 5-16
Como mostrar e ocultar o painel de DVD 5-16
Ampliar a visualização 5-16
Noções básicas do CD-RW 5-17
Como instalar o Adaptec Easy CD Creator™ 4 . . 5-17
Como utilizar o Adaptec Easy CD Creator 4 5-18
Como evitar erros de subexecução da memória intermédia 5-22
Como aceder às informações do Easy CD Creator 4 5-23
Capítulo 6 Vamos navegar 6-1
Conceitos básicos 6-2
O que é a Internet? 6-2
O que é a World Wide Web? 6-4
Browsers 6-8
O que é um browser? 6-8
Como utilizar o Microsoft Internet Explorer 6-8
Motores de procura 6-10
Como escolher um motor de procura 6-10
Como utilizar o motor de procura 6-11
Como procurar na Web 6-12
Como aceder a ficheiros na Internet 6-13
Conclusão 6-13
Capítulo 7 Como tratar a bateria 7-1
Cuidados com a bateria 7-2
Como utilizar a bateria 7-2
Como armazenar a bateria 7-2
Como reciclar a bateria 7-3

Como calibrar a bateria 7-4
Como calibrar a bateria 7-4
Como optimizar a duração da bateria 7-6
Como ajustar uma condição de bateria fraca 7-7
Gestão de alimentação. 7-9
Como poupar energia 7-9
O que é a Gestão de alimentação? 7-9
Capítulo 8 Serviço e suporte 8-1
Manutenção preventiva 8-2
Como limpar a parte externa do notebook 8-2
Como limpar o teclado 8-2
Como limpar o ecrã 8-3
Como limpar o rato incorporado 8-3
Como tratar o Notebook Presario 8-4
Utilitário de cópia de segurança 8-5
Como utilizar dispositivos de cópia de segurança . . 8-5
Erros no disco rígido. 8-6
Como utilizar o ScanDisk 8-6
Como utilizar a Limpeza do disco 8-7
Como eliminar ficheiros armazenados 8-8
Como desfragmentar o disco rígido 8-8
Gestão do espaço no disco rígido 8-9
Como verificar o espaço no disco rígido 8-9
Como eliminar ficheiros desnecessários 8-9
Como utilizar a Reciclagem 8-10
Suporte ao sistema. 8-11
Diagnósticos da Compaq (Compaq Diagnostics) 8-11

Registo do sistema (System Record) 8-13
Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) 8-14
Suporte na Internet (Internet Support) 8-16

Capítulo 9 Soluções 9-1

Soluções básicas 9-2
Sugestões úteis 9-2
Encontrar soluções rapidamente 9-2
Perguntas mais frequentes 9-3
Perguntas gerais 9-3
Perguntas sobre o vídeo 9-5
Perguntas sobre som 9-6
Perguntas sobre filmes 9-7
Perguntas sobre periféricos 9-7
Perguntas sobre extensões 9-8
Mensagens de erro 9-8
Tabela de soluções 9-10
Áudio e vídeo 9-10
Bateria e alimentação 9-12
Armazenamento em massa 9-16
Jogos e Internet 9-21
Teclado e rato incorporado 9-23
Memória e placa PCMCIA 9-26

1

Introdução

Neste capítulo

Onde poderei encontrar informações?, 1-2

Símbolos e gráficos, 1-4

Segurança, 1-5

Parabéns! Como novo proprietário de um Notebook Presario™, passou a fazer parte da comunidade mundial de utilizadores de computadores portáteis. Assim que o notebook estiver configurado e ligado à Internet, poderá explorar numerosos sites de informações, entretenimento e serviços online.

O *Manual de pós-configuração* destina-se quer aos utilizadores experientes, quer principiantes. Este manual de pesquisa fácil ajuda-o a encontrar rapidamente as informações de que necessita. Este manual foi igualmente concebido para o familiarizar com:

- Funções que poderão ser testadas durante os primeiros dias ou semanas
- Como manter o Notebook a funcionar regularmente
- Como resolver problemas comuns quando ocorrerem

Onde poderei encontrar informações?

Esta secção descreve a documentação que é fornecida juntamente com o notebook.

Sabia que...

O site da Compaq pode ser acedido a partir de qualquer parte do mundo. Quando estiver a pesquisar na Internet, visite o seguinte endereço para obter informações sobre produtos, serviços e ofertas especiais:

www.compaq.com

Sabia que...

O Manual de pós-configuração também está disponível no seguinte site da Web:

www.compaq.com/mypresario

Documentos impressos

São fornecidos juntamente com o seu novo Notebook Presario documentos impressos, que contêm informações de referência úteis. Se tiver acesso à Internet, poderá também visualizar estes e outros documentos no site da Compaq na Web em: **www.compaq.com/mypresario**.

Nota: Outros documentos, além do aqui descritos, podem variar de região para região.

Póster de configuração simplificada

Este póster mostra como configurar o notebook. Quando terminar, dobre-o e guarde-o juntamente com os seus documentos para utilização posterior. Para obter mais informações sobre o hardware fornecido com o Notebook, consulte «Vista geral do notebook», mais à frente neste manual.

Manual de pós-configuração

Este manual de pesquisa fácil explica-lhe como configurar o notebook e familiarizar-se com as respectivas funções. Para além disso, apresenta:

- Tarefas comuns do computador
- Internet
- Manutenção do notebook
- Soluções para os problemas do computador
- Ferramentas Compaq de assistência e suporte

Nota: Algumas funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis em todos os modelos ou em todas as localizações geográficas.

Manual de segurança e conforto

Este documento explica como proteger o equipamento, proteger-se de ferimentos e garantir o seu conforto enquanto estiver a utilizar o notebook.

Certificado de garantia

A garantia fornece detalhes sobre o compromisso de atendimento da Compaq durante o período respectivo. Guarde o certificado de garantia em lugar seguro para consulta futura.

Manual do sistema operativo do Notebook Presario

O *Manual do sistema operacional do Presario* explica como se comunicar com o Notebook utilizando o sistema operacional Microsoft® Windows®. Além disso, ele apresenta:

- Gestão de ficheiros – que inclui como criar, gravar, eliminar, mudar o nome e mover ficheiros
- Personalização do ambiente de trabalho do Windows
- Utilização da Ajuda online do Windows

Nota: As ilustrações e funções descritas neste documento podem variar ligeiramente das do seu Notebook Presario.

Símbolos e gráficos

Símbolos

As palavras e símbolos a seguir têm um significado específico neste manual e na documentação electrónica:



Informações importantes que o poderão ajudar a solucionar um problema.

Sugestões úteis que tornarão a utilização do computador mais fácil e rápida.

Outro documento ou outra página com informações relacionadas.

O não cumprimento das instruções poderá resultar em ferimentos ou morte.

Precaução:

O não cumprimento das instruções pode resultar em danos no equipamento e perda de dados.

Gráficos

As ilustrações apresentadas e as funções descritas neste documento podem variar ligeiramente das do seu Notebook Presario.

Segurança

Aviso

Para reduzir o risco de descarga eléctrica e danos no equipamento, leia o Manual de segurança e conforto.

Sabia que...

Para proteger o equipamento contra picos de tensão, ligue todos os cabos a um estabilizador de corrente de alta qualidade. Se possuir uma linha telefónica dedicada para o modem, compre um estabilizador de corrente que inclua uma ficha para ligação ao aparelho telefónico.

Sugestão

Com o notebook correctamente desligado da fonte de alimentação de CA e da linha telefónica, poderá trabalhar com o mesmo ligado à alimentação a bateria.

Como desligar o notebook da fonte de alimentação

Para desligar o Notebook correctamente, proceda da seguinte forma:

1. Feche todos os programas.
2. Na barra de tarefas do Windows, faça clique sobre **Encerrar ...**. Aparece a caixa de diálogo Desligar do Windows .
3. Seleccione a opção **Desligar**.

Nota: Se o notebook não se desligar automaticamente, prima o botão **Alimentação** (Power) e mantenha-o premido até o computador se desligar.

4. Desligue o cabo de tensão da tomada, bem como a linha de modem do conector de parede.

Como proteger o notebook contra trovoadas

Em caso de trovoada, tome as seguintes medidas de precaução para proteger o notebook contra danos.

- Desligue imediatamente o Notebook da fonte de alimentação.
- Se não estiver a utilizar um estabilizador de corrente, desligue todos os cabos das tomadas de parede.
- Desligue o notebook da tomada de parede.
- Desligue o botão de alimentação de todos os estabilizadores de corrente.
- Se a linha telefónica do notebook estiver directamente ligada ao conector de parede (sem passar por um estabilizador de corrente), desligue a linha desse conector.

Vista geral do notebook

2

Neste capítulo

Parte frontal do Notebook Presario, 2-2

Painéis esquerdo e direito, 2-6

Painel posterior, 2-7

Lado inferior, 2-8

Antes de começar a utilizar o novo Notebook Presario, provavelmente, irá desejar examinar alguns dos componentes básicos.

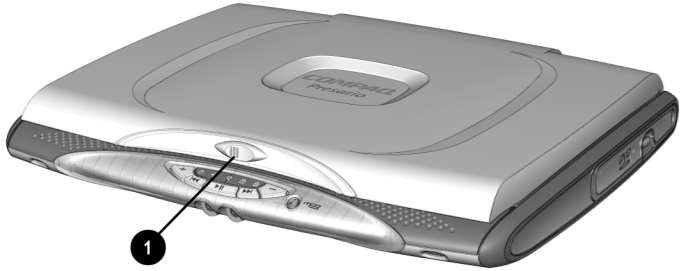

Para abrir o Notebook, faça deslizar a ❶ **Patilha de abertura do ecrã** para a esquerda e levante cuidadosamente a tampa.

Parte frontal do Notebook Presario

Abra o notebook e observe os componentes:

- Funções comuns
- Botões e indicadores luminosos da Zona de Internet
- Teclas de função
- Ecrãe de estado e controlos de CD/DVD/MP3

Consulte também

«Ligar e desligar o notebook», mais adiante neste manual, para obter mais informações sobre como iniciar e desligar o notebook.

Consulte também

«Rato incorporado», mais adiante neste manual, para obter mais informações sobre o Rato incorporado.

Funções comuns

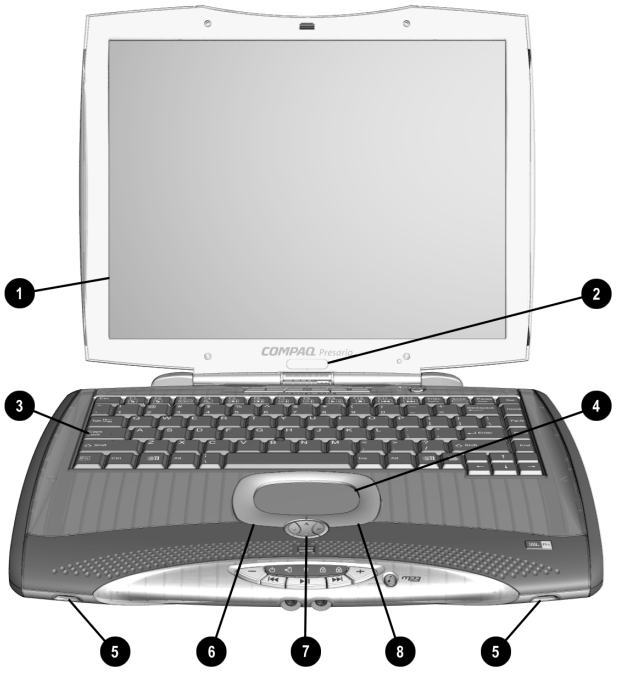

❶ Vídeo	❺ Porta dos altifalantes
❷ Número de série	❻ Botão esquerdo do rato incorporado
❸ Teclado	❼ Botões do bloco de deslocamento de 4 vias da Internet
❹ Rato incorporado	❽ Botão direito do rato incorporado

Consulte também

«Como reprogramar os botões da Zona de Internet», no Capítulo 3 deste manual, para aprender a programar os botões da Zona de Internet para satisfazer as suas necessidades.

Botões e indicadores luminosos da Zona de Internet

Nota: Antes de utilizar estes botões, é necessário aceder à Internet.

❶ Botão de acesso imediato à Internet

❷ Acesso imediato ao correio electrónico

❸ Central de comércio electrónico

❹ Botão de alimentação (Power)

Botão	Descrição do botão	Acção predefinida do botão
i	Acesso imediato à Internet	Fornece o ponto de acesso inicial diário à Internet. Liga o computador a uma página da Web personalizada, completa, com informações locais, informações sobre condições climatéricas, desporto e finanças.
✉	Acesso imediato ao correio electrónico	Fornece acesso com um só toque, para enviar e ler as mensagens de correio electrónico.
e	Central de revenda (Retail Central)	Fornece ligação imediata à loja de computadores e várias empresas líderes de consumo.

Teclas de função

Estão atribuídas as seguintes teclas:

Botão	Descrição
F1	Tecla de início do programa favorito, programável pelo utilizador
F2	Tecla de início do programa favorito, programável pelo utilizador
F3	Alterna entre o vídeo e o monitor externo, na seguinte ordem: Vídeo Monitor externo Vídeo e monitor externo saída de TV
F4	Espera
F5	Controlo de redução de contraste (nos modelos de selecção)
F6	Controlo de aumento de contraste (nos modelos de selecção)
F7	Controlo de redução de brilho
F8	Controlo de aumento de brilho
F9	Reprodução/Pausa do CD, DVD ou MP3
F10	Parar CD, DVD ou MP3
F11	Faixa anterior do CD, DVD ou MP3
F12	Faixa seguinte do CD, DVD ou MP3

**Um DVD ou CD-RW está disponível nos modelos de selecção.*

Sugestão

*Para aceder a estas funções, mantenha premida a tecla **Fn**, prima a tecla de função numerada e liberte ambas as teclas simultaneamente.*

Sabia que...

*Quando o botão MP3 estiver aceso, as teclas de função **F9–F12** controlarão o leitor de MP3. Quando o botão MP3 não estiver aceso, as teclas de função **F9–F12** controlarão o leitor de CD ou DVD.*

Ecrãe de estado e controlos de CD/DVD/MP3

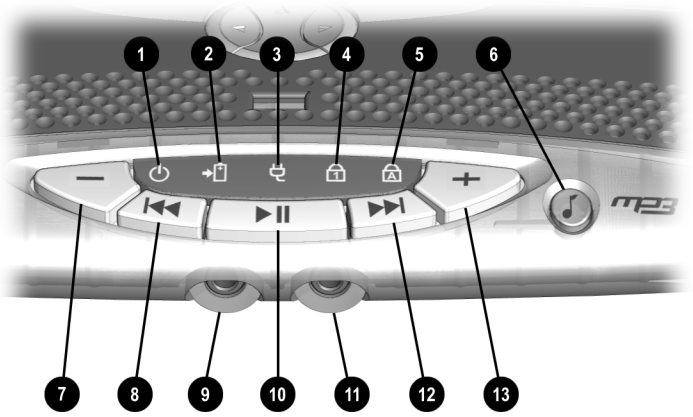

Nota: Para desactivar o som, prima os botões reduzir volume (–) e aumentar volume (+) simultaneamente.

❶ Indicadores luminosos de Alimentação/Inactividade (Power/Sleep)

❷ Indicador luminoso Carga da bateria/Carga fraca (Charge Light/Low Battery)

❸ Indicador luminoso do adaptador de CA

❹ Indicador luminoso Num Lock

❺ Indicador luminoso Caps Lock

❻ Botão MP3

❼ Botão Reduzir volume

❽ Botão Faixa anterior

❾ Conector de microfone

❿ Botão Reprodução/Pausa

⓫ Conector de auscultadores

⓬ Botão Faixa seguinte

⓭ Botão Aumentar volume

Painéis esquerdo e direito

Observe as partes laterais esquerda e direita do notebook. Este é o local onde a ranhura da bateria e a placa PCMCIA se encontram.

Sabia que...

As placas PCMCIA são opções amovíveis do tamanho de cartões de crédito, que aumentam a capacidade do Notebook.

Componentes do lado esquerdo

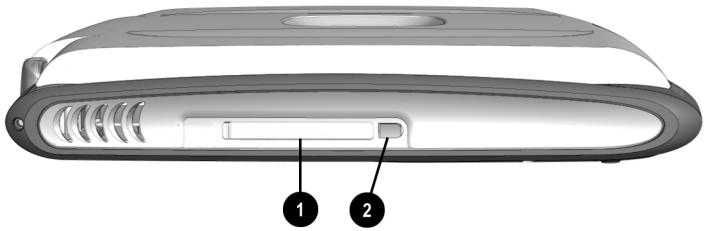

❶ Ranhura da placa PCMCIA (Tipos I ou II)

❷ Botão Ejecção da placa PCMCIA

Componentes do lado direito

❶ Unidade de CD, DVD ou CD-RW

❷ Botão de ejecção do CD, DVD ou CD-RW

❸ Orifício de ejecção manual do CD, DVD ou CD-RW

Painel posterior

Observe a parte posterior do notebook. É nesta parte que é ligado o hardware externo, como uma impressora ou um monitor externo.

Consulte também

«Como ligar dispositivos de hardware», mais adiante neste manual, para obter mais informações sobre como ligar dispositivos externos.

Componentes da parte posterior

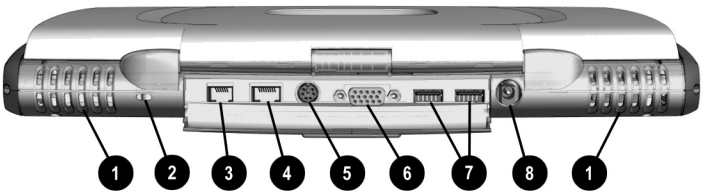

1. Saída da ventoinha
2. Ranhura de segurança
3. Conector do modem
4. Porta de Ethernet
5. Saída de S-Video
6. Porta do monitor externo (VGA)
7. 2 Portas USB
8. Conector do adaptador de CA

Nota: Algumas funções descritas neste manual poderão não estar disponíveis em todos os modelos ou em todas as localizações geográfica.

Lado inferior

Veja o que se encontra na parte inferior do notebook. É aqui que estão localizados o compartimento de memória e o modem.

Sugestão

Antes de contactar o Suporte ao cliente Compaq, anote o número de série localizado na parte inferior do notebook.

Componentes da parte inferior

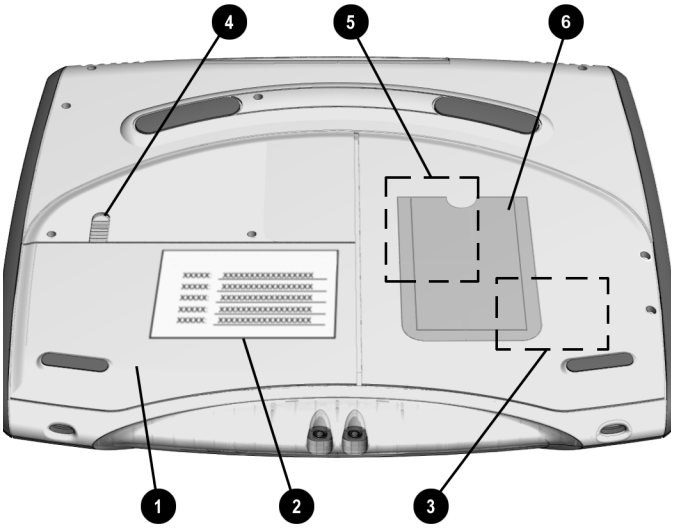

❶ Porta do compartimento da bateria

❷ Número do modelo e de série

❸ Compartimento Mini PCI Tipo IIIB

❹ Dispositivo de substituição da bateria

❺ Compartimento de memória

❻ Local para cartões de visita

Como utilizar o notebook

3

Neste capítulo

Ligar!, 3-2

Rato incorporado, 3-7

Opções do ecrã, 3-12

Botões da Zona de Internet, 3-14

Unidades de armazenamento, 3-16

Segurança, 3-17

Opções do notebook, 3-20

O computador Notebook Presario foi concebido para facilitar a respectiva configuração, utilização e actualização. Neste capítulo, irá familiarizar-se com as funções do notebook.

Ligar!

Esta secção vai ajudá-lo a configurar e a pôr o notebook a funcionar.

- Ligar e desligar a fonte de alimentação de CA
- Ligar e desligar o notebook
- Utilizar a alimentação a bateria

Consulte também

Póster de configuração simplificada *e a secção «Aprovações governamentais», no* Manual de segurança e conforto*, para obter informações sobre os normas mundiais sobre cabos de alimentação.*

Aviso

Para diminuir os riscos de descargas eléctricas, incêndio ou danos no equipamento, não utilize adaptadores destinados a electrodomésticos para ligar o notebook. Utilize apenas o adaptador Compaq que acompanha o notebook ou uma peça de substituição fornecida pela Compaq.

Ligar e desligar a fonte de alimentação de CA

O que deverá fazer

- Certifique-se de que de que o cabo de alimentação chega à tomada.
- Desligue o adaptador de CA da tomada quando desejar desligar a fonte de alimentação de CA do notebook.
- Segure o cabo pela ficha para o desligar da tomada.

O que não deverá fazer

- Não deixe o adaptador de CA ligado à tomada quando não estiver ligado ao notebook.
- Não coloque nada sobre os fios ou cabos de alimentação. Acomode-os de forma a que ninguém os pise ou tropece neles acidentalmente.

Estabilizadores de corrente

A utilização de estabilizadores e protectores de corrente diminui substancialmente o risco de descargas eléctricas e ajudam a proteger o notebook contra problemas com a fonte de alimentação.

Durante um pico de tensão, o nível de tensão no notebook pode aumentar e causar perda de dados ou danos no sistema. Proteja o notebook e os periféricos ligando um estabilizador de corrente, que absorve os picos de tensão, impedindo que afectem o notebook.

Precaução: Os picos de tensão podem atingir o notebook através de uma linha telefónica ligada ao modem. Para proteger o notebook durante uma trovoada relâmpagos, utilize um estabilizador de corrente na linha telefónica.

Porque devo utilizar a alimentação de CA se tenho uma bateria?

Quando não estiver em viagem, utilize o adaptador de CA para fornecer alimentação ao notebook. Isto garante que a bateria estará sempre carregada.

Se não existir nenhuma bateria carregada para o Notebook, recomenda-se que guarde o trabalho e desligue o notebook antes de o desligar da fonte de alimentação de CA.

Ligar e desligar o notebook

Para ligar o notebook, prima o botão **Alimentação** (Power) ⏻, localizado na parte superior do teclado.

Para desligar correctamente o notebook, proceda da seguinte forma:

1. Guarde o trabalho e feche todos os programas.
2. Clique no botão **Iniciar**, em seguida, clique em **Desligar …** e seleccione a opção **Desligar**.
3. Clique no botão **OK**. Depois de alguns segundos, o notebook desliga-se.

Nota: Se o notebook não estiver a responder, prima o botão **Alimentação** (Power) e mantenha-o premido até que o Notebook se desligue.

Sugestão

Se estiver a utilizar uma bateria carregada no notebook, basta desligar a alimentação de CA. O notebook muda automaticamente para a alimentação a bateria.

Sabia que...

Hibernação é um estado em que não existe-consumo de energia. Quando o notebook entrar nesse modo, o conteúdo da memória é guardado no disco rígido e o notebook é desligado. Ao ligar de novo o Notebook, este regressará ao mesmo ecrã ou local em que estava antes de entrar no modo de Hibernação.

Funcionalidade do botão Alimentação (Power)

Se o notebook estiver ligado e premir o botão **Alimentação** (Power) ⏻, o notebook entrará no modo de Hibernação. As definições para o botão Alimentação (Power) são as seguintes:

- Prima-o e liberte-o uma vez para entrar no modo de Hibernação.
- Mantenha-o premido para desligar o notebook.

Nota: Só deverá premir o botão **Alimentação** (Power) ⏻ e mantê-lo premido para desligar o notebook se o computador tiver parado ou não estiver a responder. A Compaq não lhe recomenda que desligue o notebook utilizando este método em circunstâncias normais. Para o desligar correctamente, consulte o procedimento acima.

Utilizar a alimentação a bateria

Inserir a bateria

Para inserir a bateria no compartimento, proceda da seguinte maneira:

1. Guarde os ficheiros.
2. Vire o notebook de modo a ficar com a parte inferior para cima.
3. Faça deslizar a patilha de abertura da bateria ❶ em direcção ao ecrã do notebook.
4. Faça deslizar a porta do compartimento da bateria para a esquerda e, em seguida, suspenda-a ❷.

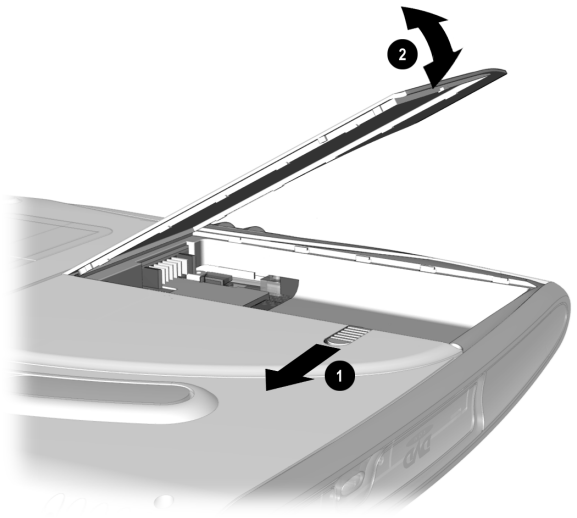

5. Se existir uma bateria já instalada, utilize a alça para a puxar para fora.

Aviso

O notebook contém um conjunto de bateria de iões de lítio ou de hidrato de níquel metálico. A utilização incorrecta da bateria pode produzir faíscas e causar queimaduras. Nunca desmonte, esmague, perfure, provoque curtos-circuitos nos contactos externos, coloque dentro de água ou no fogo ou exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Substitua-a apenas pelo conjunto de bateria da Compaq, específico para o seu notebook.

Consulte também

Tratar a bateria», mais à frente neste manual.

Sabia que...

A bateria é carregada quer o notebook esteja ligado quer não. Ela continua a ser carregada até o estar totalmente ou até que a alimentação de CA seja desligada.

Sugestão

Se não pretender utilizar o notebook durante um longo período de tempo, a Compaq recomenda-lhe que desligue o cabo da tomada e remova a bateria enquanto o notebook não estiver a ser utilizado.

6. Insira a bateria nova no compartimento com o rótulo virado para cima.
7. Feche a porta do compartimento da bateria.

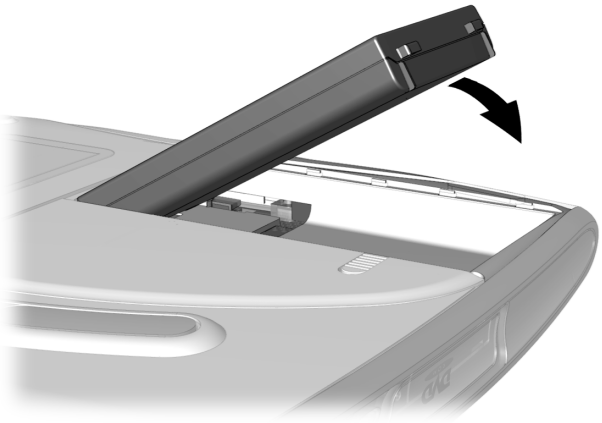

Carregar a bateria

Para carregar a bateria, insira-a no compartimento e ligue o notebook na alimentação de CA. Deixe o notebook ligado à tomada até que o ícone **Carregamento da bateria** (Battery Charging) se apague.
Esta operação garante que a bateria será totalmente carregada.

Rato incorporado

Nesta secção, irá aprenderá a seleccionar, clicar e clicar duas vezes com o rato incorporado:

- Utilizar o rato incorporado em vez do rato convencional
- Toque simples e toque duplo
- Movimento no limite

Consulte também

«Tratar o Notebook Presario», mais adiante neste manual, para obter sugestões sobre a limpeza do rato incorporado

Consulte também

«Ligar dispositivos de hardware», mais à frente neste manual, para aprender a ligar um rato externo.

Utilizar o rato incorporado em vez do rato convencional

Tal como o rato convencional, o rato incorporado permite desenhar linhas ou apontar para itens no ambiente de trabalho do Windows. Experimente arrastar o ponteiro ao longo do ecrã direccionando cuidadosamente o rato incorporado com o dedo.

Nota: Para evitar a selecção acidental de um item, orrato colocado mais abaixo.

Clicar com o botão esquerdo

Para clicar com o botão esquerdo, prima o botão **Esquerdo** do rato incorporado. Este botão encontra-se imediatamente abaixo do rato incorporado. O botão esquerdo do rato incorporado funciona como o botão de selecção ou arrastamento. Para clicar duas vezes num item, movimente o ponteiro sobre o item e prima duas vezes o botão esquerdo do rato incorporado, em sequência rápida.

Clicar com o botão direito

O botão direito do rato incorporado, localizado imediatamente abaixo do rato incorporado, funciona como um botão de menu de contexto ou como um botão de arrastamento. Prima o botão **Direito** do rato incorporado para apresentar as opções contextuais.

Bloco de deslocamento de 4 vias da Internet

O bloco de deslocamento de 4 vias da Internet é comparável aos botões para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo da barra de deslocamento ao lado e na parte inferior do ecrã. Para visualizar outras áreas de um documento ou navegar na janela, prima os botões na direcção pretendida.

As teclas de ponteiros do bloco de deslocamento de 4 vias da Internet podem também ser programadas para desempenhar funções específicas. Por exemplo, se desejar que o bloco de deslocamento de 4 vias da Internet funcione como uma mesa de jogos para certas aplicações de software ou de jogos, poderá atribuir acções específicas a cada tecla.

Para atribuir uma função ao bloco de deslocamento de 4 vias da Internet, proceda da seguinte forma:

1. No ambiente de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Rato** para abrir a caixa de diálogo Propriedades do rato.
3. Seleccione o separador **Ações dos botões** (Button Actions) e, em seguida, seleccione o botão e a acção que deseja atribuir.

Para personalizar ainda mais os botões do bloco de deslocamento de 4 vias da Internet, poderá também criar a suas próprias acções a atribuir. Por exemplo, se pretender abrir uma aplicação de software premindo um botão, proceda da seguinte forma:

1. No separador **Acções dos botões** (Button Actions), seleccione o botão ao qual deseja atribuir uma nova tarefa.

2. Na lista pendente, seleccione **Guardar e executar uma sequência de batimentos de teclas**.

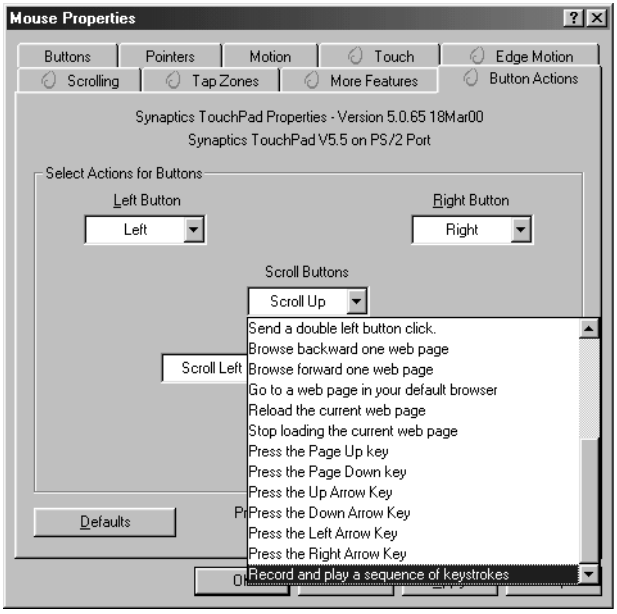

3. É apresentada a caixa de diálogo **Gravar uma sequência de batimentos de teclas** (Record a Sequence of Keystroke). Clique no botão **Iniciar** (Start) para começar a guardar os batimentos de teclas a serem atribuídos ao botão do bloco de deslocamento de 4 vias da Internet.

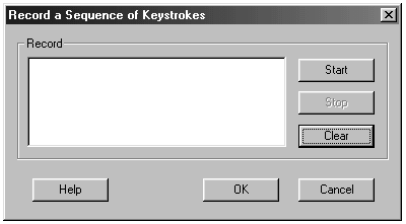

4. Clique em **Parar** (Stop) ao depois de guardar.

Nota: O bloco de deslocamento de 4 vias da Internet só funciona com algumas aplicações de software.

Sugestão

Para obter assistência adicional para configurar as funções avançadas do rato incorporado, clique no botão [?] ou seleccione ***Ajuda*** *na caixa de diálogo* ***Propriedades do rato****.*

Sabia que...

Para evitar apontar acidentalmente durante a escrita, arraste o cursor de deslocamento do PalmCheck em direcção ao valor máximo.

Toque simples e toque duplo

O rato incorporado inclui uma função de toque que funciona como o botão esquerdo do rato. Se activado, basta tocar uma vez no rato incorporado para seleccionar um objecto e tocar duas vezes para efectuar um clique duplo .

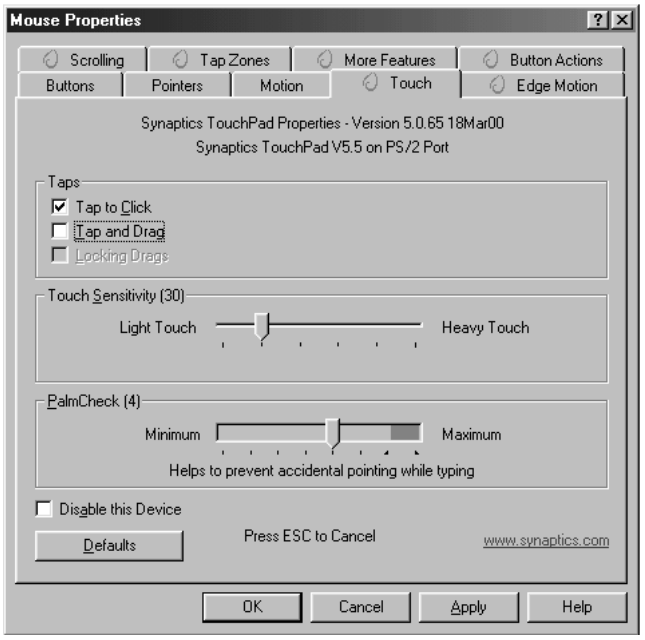

Nota: O rato incorporado foi colocado mais abaixo no estojo do notebook para evitar apontar acidentalmente durante a escrita.

Para activar a função de toque, proceda da seguinte forma:

1. No ambiente de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Rato** para abrir a caixa de diálogo Propriedades do rato .
3. Seleccione o separador **Toque** (Touch) e clique na caixa de selecção **Tap to Click** (Tocar para clicar) para activar a função de toque.
4. Clique em **OK** para confirmar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Movimento no limite

O Movimento no limite permite continuar o deslocamento assim que o dedo atingir a margem do rato incorporado. Se esta função estiver activada, a janela continuará a se deslocada até retirar o dedo.

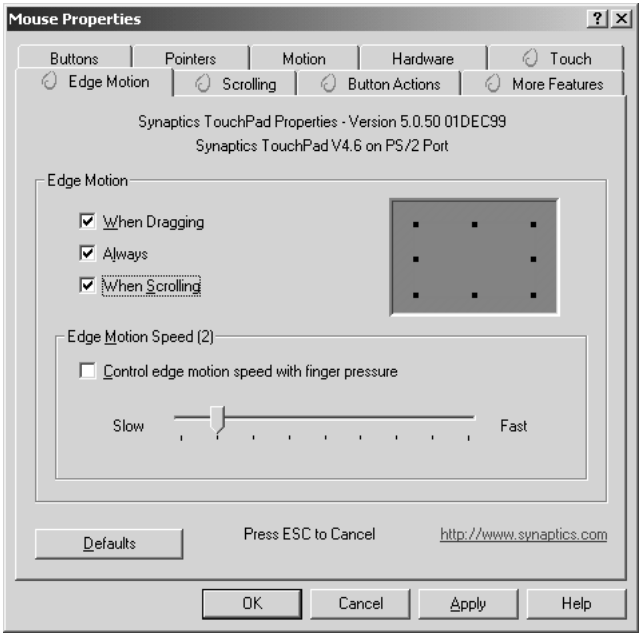

Para activar o Movimento no limite, proceda da seguinte maneira:

1. No ambiente de trabalho do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Rato**.
3. Clique no separador **Movimento no limite**.
4. Seleccione **Ao arrastar**, **Sempre** e **Ao deslocar** para activar o Movimento no limite.
5. Clique em **OK** para confirmar as alterações e fechar a caixa de diálogo.

Opções do ecrã

Nesta secção:

- Alterar a resolução
- Ajustar o brilho

Sabia que...

O ecrã do notebook já está configurado para a melhor resolução. A Compaq recomenda-lhe que altere definição da resolução apenas se ocorrerem problemas.

Alterar a resolução

Se a imagem preencher apenas uma parte do espaço do ecrã ou se a resolução predefinida não satisfizer as suas necessidades, pode ser necessário alterar as definições de resolução do ecrã.

Para alterar a resolução do ecrã, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes em **Vídeo** para abrir a caixa de diálogo Opções de vídeo e, em seguida, clique no separador **Definições**.

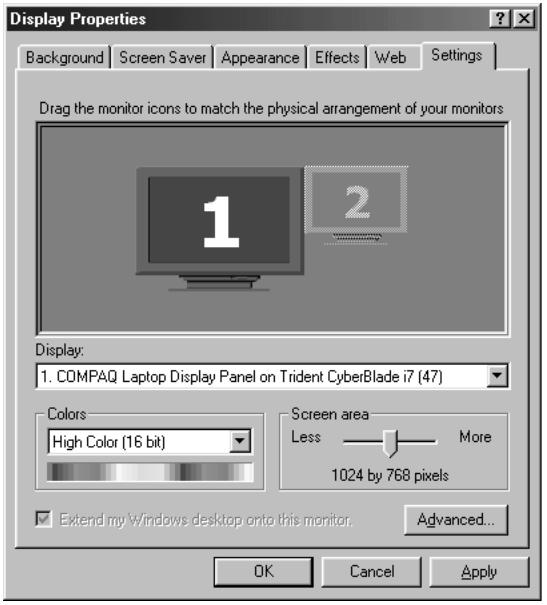

3. Sob a **Área do ecrã**, clique no cursor de deslocamento **da resolução** e arraste-o até à resolução pretendida.
4. Clique em **OK** para confirmar a nova definição e, em seguida, feche a janela **Painel de controlo**.

Sabia que...

*Uma combinações de teclas, como, por exemplo, **Fn+F7**, significa manter premida a tecla **Fn**, premir a tecla **F7** e soltar ambas simultaneamente.*

Ajustar o brilho

Se o ecrã não estiver suficientemente nítido ou estiver com muito brilho, é provável que os controlos de brilho não estejam configurados correctamente. Para aumentar o brilho do ecrã, prima **Fn+F7**. Para diminuir o brilho do ecrã, prima **Fn+F8**.

Botões da Zona de Internet

Os botões da Zona de Internet, localizados acima do teclado do notebook, estabelecem uma ligação automática com a Internet. Estes botões estabelecem acesso através de um só toque com as actividades que mais utiliza na Internet.

Esta secção abrange:

- Reprogramar os botões da Zona de Internet

Consulte também

«Parte frontal do Notebook Presario», no Capítulo 2 deste manual, para obter descrições de cada botão e respectiva acção predefinida.

Reprogramar os botões da Zona de Internet

É possível reprogramar os botões da Zona de Internet de acordo com a suas preferências pessoais. Para os reprogramar, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, clique em **Programas** e seleccione **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Zona de Internet de acesso rápido** (Easy Access Internet Zone). É apresentado o ecrã do **Software de suporte aos botões de acesso rápido da Compaq** (Compaq Easy Access Buttons Support Software).

3. Seleccione o **Botão de acesso rápido à Internet** que deseja programar.
4. Quando aparecer o ecrã de início de sessão do Fornecedor de serviços Internet, escreva a palavra-passe. O notebook terá acesso ao site da Web **Presario Internet Keyboard II**.
5. Seleccione um ISP.

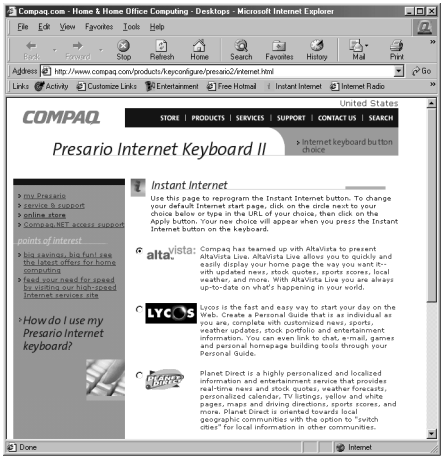
Compaq.com - Home & Home Office Computing - Desktops - Microsoft Internet Explorer
COMPAQ
Presario Internet Keyboard II
Instant Internet
How do I use my Presario Internet keyboard?

6. Se o ISP que utiliza frequentemente não estiver listado, o utilizador pode especificar um ISP próprio.

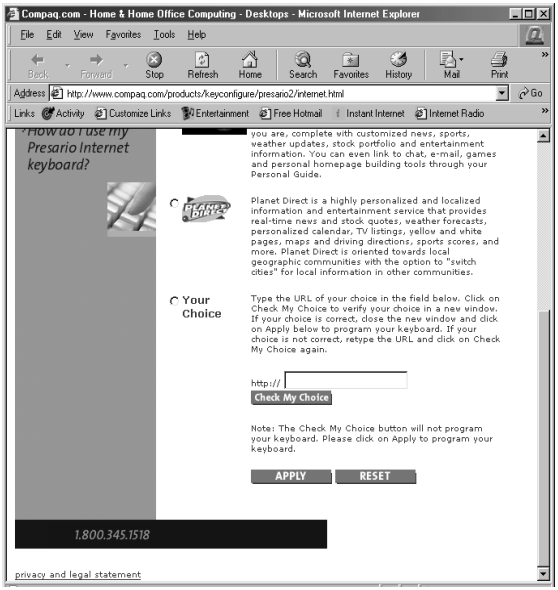
Compaq.com - Home & Home Office Computing - Desktops - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print
Address http://www.compaq.com/products/keyconfigure/presario2/internet.html
Links Activity Customize Links Entertainment Free Hotmail Instant Internet Internet Radio
How do I use my Presario Internet keyboard?
you are, complete with customized news, sports, weather updates, stock portfolio and entertainment information. You can even link to chat, e-mail, games and personal homepage building tools through your Personal Guide.
Planet Direct is a highly personalized and localized information and entertainment service that provides real-time news and stock quotes, weather forecasts, personalized calendar, TV listings, yellow and white pages, maps and driving directions, sports scores, and more. Planet Direct is oriented towards local geographic communities with the option to "switch cities" for local information in other communities.
Your Choice
Type the URL of your choice in the field below. Click on Check My Choice to verify your choice in a new window. If your choice is correct, close the new window and click on Apply below to program your keyboard. If your choice is not correct, retype the URL and click on Check My Choice again.
http://
Check My Choice
Note: The Check My Choice button will not program your keyboard. Please click on Apply to program your keyboard.
APPLY
RESET
1.800.345.1518
privacy and legal statement

Unidades de armaze-namento

Esta secção abrange:

- Identificar as unidades de armazenamento

Sabia que...

Nos modelos de selecção, a Compaq fornece um utilitário de cópia de segurança (ou Salvaguarda do sistema) que permite guardar os dados e aplicações numa unidade dividida em partições, localizada no disco rígido. Para saber qual o tamanho total do disco rígido, some os tamanhos das unidades C e D.

Identificar as unidades de armazenamento

As unidades de disquete, disco rígido, CD, CD-RW ou DVD são designadas com letras do alfabeto e ícones.

Para determinar as letras das unidades, proceda da seguinte forma:

1. No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone **O meu computador**. Os ícones de cada unidade e as letras correspondentes serão apresentados na janela O meu computador.
2. Utilize os ícones à direita para identificar a unidade.

Nota: O notebook inclui uma unidade de CD, DVD ou CD-RW.

Como utilizar a unidade de disquete USB externa

(disponível nos modelos de selecção)

Está disponível uma unidade de disquete USB externa opcional em alguns modelos de notebook. Para utilizar uma unidade de disquete USB externa:

1. Ligue a unidade de disquete à parte posterior do notebook.
2. Assim que a unidade de disquete USB externa estiver ligada, funcionará como qualquer outra unidade de disquete. Introduza uma disquete na parte frontal da unidade de disquete USB externa para começar a utilizá-la para armazenamento externo.

Segurança

Nesta secção:

- Utilizar a ranhura de segurança
- Palavra-passe de activação

Utilizar a ranhura de segurança

Para utilizar a ranhura de segurança, na parte posterior do Notebook, proceda da seguinte maneira:

1. Insira um dispositivo de bloqueio (como a patilha Kensington) na ranhura de segurança.
2. Rode o dispositivo de bloqueio 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.

Para remover o dispositivo de bloqueio, rode o dispositivo de bloqueio 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire o dispositivo da ranhura.

Palavra-passe de activação

É possível configurar uma palavra-passe de activação para proteger as informaç

ões armazenadas no disco rígido. Ao ligar o notebook, deverá inserir esta palavra-passe para poder aceder aos ficheiros.

Configurar a palavra-passe

Para configurar a palavra-passe de activação, proceda da seguinte maneira:

1. Prima o botão Alimentação (Power) para ligar o notebook.
2. Depois de o logótipo Compaq ser apresentado, aparece um cursor no canto superior direito do ecrã durante alguns segundos. Enquanto o cursor estiver visível, prima a tecla **F10**.

Sugestão

*Ao premir a tecla **F9** em qualquer ponto da configuração, reporá as predefinições do notebook.*

Precaução: A Configuração **F10** destina-se apenas aos utilizadores experientes. A alteração das configurações pode afectar o funcionamento do notebook.

3. Com as teclas de seta, seleccione a opção **Segurança** na barra de menus.
4. Vá para **Definir palavra-passe de supervisor** (Set Supervisor Password). Prima a tecla **Enter**.
5. Configure a sua palavra-passe pessoal e prima a tecla **Enter**. É necessário confirmar a palavra-passe e premir de novo a tecla **Enter**.

Precaução: Anote a palavra-passe em local seguro. Se se esquecer dela ou a perder, um técnico de assistência Compaq terá de reconfigurar o notebook para que possa aceder aos ficheiros.

6. Vá para **Palavra-passe no arranque** (Password on boot) utilizando as teclas **+** ou **–** para seleccionar **Activar** (Enable).
7. Com as teclas de movimentação do cursor, seleccione **Sair** (Exit) na barra de menus.
8. Certifique-se de que a opção **Sair e guardar alterações** (Exit Saving Changes) está seleccionada. Prima a tecla **Enter**.
9. Seleccione **Sim** (Yes) para guardar as alterações e sair.

A palavra-passe de activação está definida. Sempre que ligar o notebook, sair do modo de Hibernação ou aceder à Configuração **F10**, deverá introduzir esta palavra-passe.

Remover a palavra-passe

Para remover uma palavra-passe de activação, proceda da seguinte forma:

1. Aceda à Configuração **F10**, como descrito acima, escreva a palavra-passe actual e prima a tecla **Enter**. No espaço reservado à inserção e confirmação da nova palavra-passe, prima **Enter**. Prima de novo a tecla **Enter** para sair do ecrã.
2. Vá para **Palavra-passe no arranque** (Password on boot) utilizando as teclas **+**ou – para seleccionar **Desactivar** (Disable).
3. Com as teclas de movimentação do cursor, seleccione **Sair** (Exit) na barra de menus.
4. Certifique-se de que a opção **Sair e guardar alterações** (Exit Saving Changes) está seleccionada.
   Prima a tecla **Enter**.
5. Seleccione **Sim** (Yes) para guardar as alterações e sair.

Opções do notebook

Esta secção abrange algumas técnicas para criar um aspecto personalizado para o otebook.

Como personalizar o Notebook

Com as opções que se seguem, poderá criar uma aspecto personalizado para o notebook.

- O Tons MeuEstilo podem ser substituídos e estão disponíveis em várias cores.
- Imagens de padrões de fundo da Compaq que combinam com os Tons MeuEstilo. Estão disponíveis padrões de fundo adicionais em:

  www.compaq.com/athome/colors

- Porta-cartões de visita localizado na parte inferior do Notebook

Tarefas comuns

4

Neste capítulo

Ligação de saída de TV, 4-2

Software antivírus, 4-5

Software e hardware, 4-7

Agora que o Notebook Presario está configurado e em execução, poderá desejar explorar e aprender algumas das tarefas comuns que podem ser desempenhadas pelo notebook.

Ligação de saída de TV

Com a ligação de saída de TV, é possível jogar em ecrãs maiores ou assistir a filmes DVD numa TV, em vez de no ecrã do notebook.

Esta secção ajuda-o a executar as seguintes tarefas:

- Ligar e activar a saída de TV
- Como ajustar o ecrã da televisão
- Alternar entre ecrãs

Ligar e activar a saída de TV

Para ligar o notebook à televisão, é necessário um cabo S-video para ligação à TV, ao leitor de cassetes de vídeo ou a outro dispositivo. Estes cabos podem ser adquiridos numa loja de electrodomésticos ou de artigos de informática.

Se não tiver funções de S-video na TV, poderá adquirir um adaptador especial numa loja de artigos electrónicos.

Para ligar e activar a saída de TV, proceda do seguinte modo:

1. Ligue o notebook e a televisão com um cabo S-video.
2. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
3. Clique duas vezes no ícone **Vídeo** (Display) para abrir a caixa de diálogo **Propriedades de vídeo** e, em seguida, clique no separador **Definições**.
4. Clique no botão **Avançado** (Advanced) para abrir a caixa de diálogo e clique no separador **Dispositivo de vídeo**.

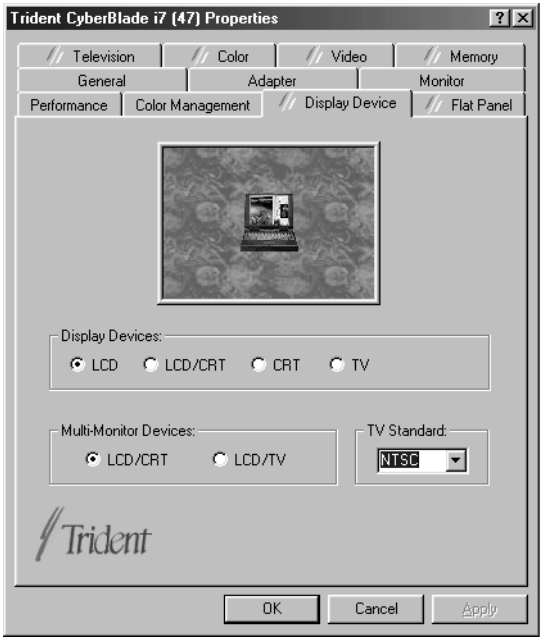

5. Seleccione um **Dispositivo de vídeo**.
6. Seleccione um **Dispositivo de vídeo**.
7. Seleccione um formato **TV padrão**.
8. Clique em **Aplicar** (Apply), para aceitar as alterações, e clique em **OK** para sair da caixa de diálogo.
9. Se o notebook apresentar uma mensagem solicitando-lhe que reinicie o Windows, clique em **OK** para que as novas definições tenham efeito.

Neste momento, o vídeo pode estar a ser apresentado. Para corrigir este problema, reconfigure o formato de TV. Siga os passos relacionados acima para reconfigurar o formato de TV.

Sabia que...

A resolução do ecrã do notebook é melhor que a resolução da TV. A qualidade da imagem na TV varia de aplicação para aplicação. Um texto apresentado na TV pode ter qualidade inferior

Como ajustar o ecrã da televisão

Depois de ligar a televisão, pode ser necessário ajustar o tamanho e a posição da imagem no ecrã.

Para efectuar estes ajustes, siga este procedimento:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Vídeo** (Display) para abrir a caixa de diálogo Propriedades de vídeo e, em seguida, clique no separador **Definições**.
3. Clique no botão **Avançado** (Advanced) para abrir a caixa de diálogo e clique no separador **Vídeos** (Displays).
4. Clique no botão **TV**, no canto direito.
   a. Para mudar o brilho, contraste ou a saturação da cor, clique no separador **Atributos** (Attributes) e, em seguida, clique e arraste os cursores de deslocamento até à definição pretendida.
   b. Para mudar a posição e o tamanho do ecrã, clique no separador **Ajustes** (Adjustments) e, em seguida, clique nos botões apropriados para efectuar os ajustes necessários.
5. Clique em **OK** para sair de ambas as caixas de diálogo.

Alternar entre ecrãs

Pode alternar entre a televisão e o ecrã ou monitor externo premindo **Fn+F3**. A ordem pela qual podem ser alternados é a seguinte:

- Vídeo
- Monitor externo
- Vídeo e monitor externo
- TV, saída de

Consulte também

«Reproduzir um filme DVD numa TV», mais à frente.

Software antivírus

Sabia que...

A Compaq fornece software antivírus e actualizações gratuitas durante um ano através da Internet.

Utilizar o software antivírus

O vírus é um programa que se anexa a um ficheiro e se dissemina por outros ficheiros do computador. Os vírus podem danificar dados, prejudicar o funcionamento do computador e mostrar mensagens inoportunas ou ofensivas. Alguns vírus podem permanecer ocultos durante muito tempo, porque são activados em determinadas datas ou períodos. Proteja o notebook contra vírus da seguinte forma:

- Utilizar um programa antivírus para localizar possíveis vírus em unidades de disco ou disquete. Este programa encontra-se no menu Iniciar. Se necessitar de ajuda para executar o programa, seleccione Ajuda na barra de menus.
- Efectuar periodicamente uma cópia de segurança dos ficheiros em disquetes, num disco rígido diferente ou numa unidade de armazenamento de alta capacidade.
- Disquetes com protecção contra escrita. Um vírus não pode infectar uma -disquete protegida contra escrita.
- Adquira todos os programas de fontes idóneas e verifique se existem algum vírus no software antes de os instalar.
- Utilizar o programa antivírus para verificar ficheiros e programas armazenados em disquetes, anexados a mensagens de correio electrónico ou transferidas da Internet.
- Desactivar macros em ficheiros suspeitos do Microsoft Word e Excel. Estes programas avisam quando um documento que estiver a ser aberto contém uma macro que pode ter um vírus.
- Actualizar periodicamente o programa antivírus para se manter protegido contra novos vírus.

Identificar um vírus de computador

Um vírus de computador é um programa que danifica ou apaga ficheiros ou programas. O notebook pode ficar «infectado» com um vírus se abrir um programa ou ficheiro contaminado. Alguns sinais que indicam que o notebook pode estar infectado são:

- Caracteres estranhos ou instruções ofensivas que aparecem repentinamente no ecrã
- Mensagens de erro no disco rígido, na memória ou no software.
- Danos em ficheiros ou directórios sem nenhum motivo aparente
- Respostas estranhas aos comandos
- Diminuição repentina no desempenho ou velocidade

Remover um vírus

Se houver suspeita de que o notebook foi infectado por um vírus, localize-o e remova-o imediatamente utilizando o programa antivírus.

Depois de executar as instruções do programa Antivírus, proceda da seguinte forma:

1. Desligue o notebook e deixe-o desligado pelo menos, durante 30 segundos.
2. Ligue o notebook e execute uma nova procura de vírus.

Software e hardware

Descubra como é fácil adicionar e remover software, instalar novos dispositivos de hardware ou reinstalar controladores de hardware. Seguindo estas instruções-fáceis, poderá instalar e completar ou remover programas de software e dispositivos de hardware sem preocupações. Esta secção abrange:

- Como adicionar e remover software
- Adicionar dispositivos de hardware

Como adicionar e remover software

O software pode ser instalado a partir de um CD ou por transferência a partir de um site da Web. Muitos CDs iniciam o processo de instalação automaticamente no momento em que são colocados na unidade de CD. Caso possua software que não inicie automaticamente o processo de instalação, poderá instalar o software usando o utilitário Adicionar ou remover programas do Microsoft Windows.

Como instalar software de um CD



Para instalar software através de um CD que não inicie o processo de instalação automaticamente, proceda da seguinte forma:

1. Feche todos os programas.
2. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar** (Start), aponte para **Definições** e clique em **Painel de controlo**.
3. Clique duas vezes no ícone **Adicionar ou remover programas**. É apresentada a janela Propriedades de Adicionar ou remover programas.
4. Clique em **Instalar**.
5. Insira o CD ou disquete na unidade correspondente e clique em **Seguinte** (Next).

O Microsoft Windows localiza o CD ou disquete e inicia o processo de instalação.

Sugestão

Verifique se existe algum vírus nos ficheiros de programa obtidos por transferência antes de os instalar.

Instalar ficheiros de programa obtidos por transferência

Para instalar um ficheiro de programa obtido por transferência da Internet para o disco rígido do computador, proceda da seguinte forma:

1. Termine a ligação à Internet.
2. Feche todos os programas.
3. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Definições** e clique em **Painel de controlo**.
4. Clique duas vezes no ícone **Adicionar ou remover programas** para a abrir a caixa de diálogo Adicionar ou remover propriedades de programas.
5. Clique em **Instalar** para abrir a janela Instalar programa de CD-ROM.

Install Program From Floppy Disk or CD-ROM
Insert the product's first installation floppy disk or CD-ROM, and then click Next.
< Back
Next >
Cancel

6. Clique em **Seguinte** para abrir a janela Executar o programa de instalação.
7. Clique em **Procurar** (Browse) para localizar e seleccionar o ficheiro *setup.exe* ou *install.exe* para o software obtido por transferência
8. Clique em **Abrir** (Open) para iniciar o processo de instalação.

Adicionar dispositivos de hardware

O notebook foi optimizado para ligações a dispositivos USB. Alguns dos benefícios dos dispositivos USB incluem a compatibilidade com o sistema operativo Windows Millennium Edition, excelente desempenho das aplicações de software e tempos de resposta mais rápidos no modo de Hibernação.

Para instalar um novo dispositivo de hardware, como uma impressora ou outro dispositivo USB, proceda da seguinte forma:

1. Desligue o notebook.
2. Ligue o dispositivo ao notebook de acordo com as instruções que o acompanham.
3. Ligue o notebook e siga as instruções que acompanham o dispositivo para instalar qualquer controlador necessário.

Esteja preparado para inserir o CD ou o disquete de instalação do Windows, se for solicitado. Se isso acontecer, siga estes passos:

1. No **Assistente para adicionar novo hardware**, clique em **Seguinte** (Next) para iniciar a instalação dos controladores e ficheiros necessários ao funcionamento do novo hardware.

Add New Hardware Wizard
This wizard installs the software for a new hardware device.
Before continuing, close any open programs.
To begin installing the software for your new device, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Seleccione **Procurar o melhor controlador para o dispositivo (Recomendado)** (Search for the best driver for your device (Recommended)) e clique em **Seguinte** (Next).

3. Seleccione **Especificar um local** (Specify a location). Se **C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS** não for apresentado na caixa pendente, seleccione-o na lista pendente ou introduza-o na caixa e clique em **Seguinte** (Next). O Assistente inicia a instalação dos ficheiros e controladores necessários ao novo hardware.

4. Quando o Assistente terminar a instalação dos ficheiros e controladores, clique no botão **Terminar**.

Pode ser necessário reiniciar o notebook para que reconheça o novo hardware.

Como utilizar a unidade de CD ou DVD

5

Neste capítulo

Inserção e remoção de discos, 5-2

Ficheiros de áudio, CDs de áudio e discos de vídeo, 5-5

Opções do ecrã de vídeo, 5-16

Noções básicas do CD-RW, 5-17

Quem poderia imaginar que um centro de entretenimento doméstico poderia alojar um computador portátil ou um ambiente de trabalho? O Notebook Presario permite-lhe ouvir as suas músicas favoritas e (nos modelos de selecção) assistir aos seus filmes preferidos praticamente em qualquer lugar. Para o ajudar a determinar quais as opções à sua disposição e como utilizá-las, este capítulo inclui informações sobre:

- Como inserir e remover CDs ou DVDs
- Como reproduzir CDs de áudio
- Como reproduzir vídeos DVD e sem ser DVD
- Como ajustar as opções de ecrã com o Painel de controlo de DVD
- Como criar CDs de áudio, de dados e de cópia de segurança
- Como utilizar o Leitor de MP3

Inserção e remoção de discos

Esta secção abrange:

- Como inserir um disco
- Como remover um disco
- Como ejectar um disco manualmente

Como inserir um disco

Para carregar um disco na unidade de disco, proceda da seguinte forma:

Precaução: O manuseamento incorrecto de um CD ou DVD pode danificar o disco e, eventualmente, a unidade de disco.

1. Prima o botão **Ejectar** (Eject), localizado na parte frontal da unidade.
2. Remova o disco da caixa de protecção, segurando-o pelo orifício central e pela extremidade externa, para evitar tocar na superfície.
3. Coloque o disco com o rótulo virado para cima (a menos que seja um DVD de dupla face) na área circular do tabuleiro. Pressione cuidadosamente o disco no pino central do tabuleiro até se encaixar.

Precaução: Antes de fechar o tabuleiro, certifique-se de que o disco está bem encaixado no pino central. Se o disco não estiver colocado correctamente, o disco e o notebook poderão sofrer danos.

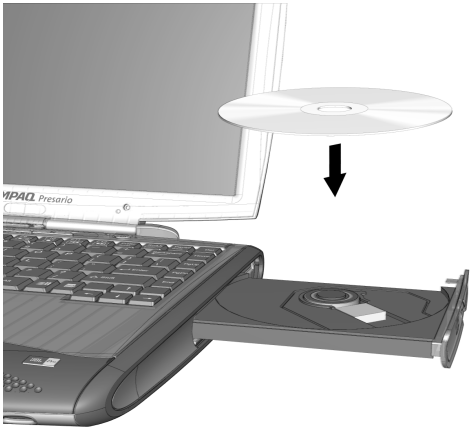

4. Empurre o tabuleiro até que a unidade se ajuste no lugar.

Como remover um disco

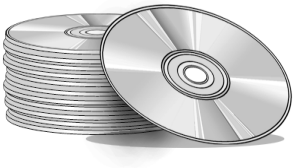

Para remover o disco da unidade, proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão **Ejectar** (Eject) na unidade.
2. Remova o disco do tabuleiro e, com cuidado, pressione o pino central enquanto retira o disco pela extremidade. Evite tocar na superfície do disco.
3. Empurre o tabuleiro até se encaixar no lugar.

Como ejectar um disco manualmente

Se necessitar de ejectar um disco com a alimentação desligada, proceda da seguinte forma para o ejectar manualmente:

1. Certifique-se de que o notebook está desligado, bem como todas as fontes de alimentação externas.

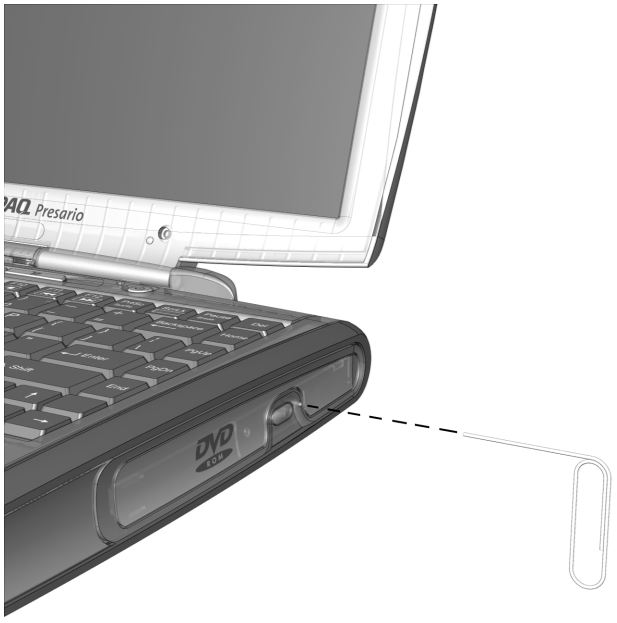

2. Insira uma pequena haste ou pino, como um clip de papel (de aproximadamente 1,5 mm de diâmetro por 9,5 mm de comprimento) no **Orifício de ejecção manual** e empurre firmemente conforme mostra a figura acima.
3. Remova o disco do tabuleiro. Empurre o tabuleiro para dentro da unidade até se encaixar lugar.

Consulte também

Se o notebook estiver desligado, não será possível ejectar o disco da unidade de CD ou DVD. Para remover um disco sem ligar o notebook, deverá ejectá-lo manualmente da unidade.

Ficheiros de áudio, CDs de áudio e discos de vídeo

Nesta secção, irá aprender a reproduzir discos de áudio e de vídeo no notebook. Esta secção abrange:

- Como usar a Zona de áudio digital
- Como reproduzir CDs de áudio
- Como reproduzir discos de vídeo sem ser DVD

Sabia que...

Pode também utilizar as teclas de função para reproduzir um CD de áudio. Estas teclas foram apresentadas anteriormente em «Teclas de função», neste manual.

Sabia que...

O disco compacto (CD) é a forma mais comum de armazenar informações para utilização no notebook. Um CD armazena mais de 450 vezes mais as informações que podem ser armazenadas numa disquete.

Como usar a Zona de áudio digital

A Zona de áudio digital, localizada na parte frontal do Notebook, fornece controlos dedicados, de toque simples, para a lista de MP3, mesmo quando o painel de visualização estiver encerrado.

Para utilizar o Leitor de MP3:

1. Prima o botão MP3.
2. Se houver uma lista de temas favoritos seleccionada como predefinição, o Leitor de MP3 começará a reproduzir automaticamente essa selecção. Caso contrário, realce uma selecção na lista de temas favoritos.
3. Prima o botão **Reproduzir** (Play) ⏯.

Como reproduzir CDs de áudio

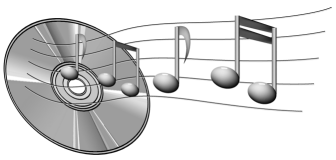

Para reproduzir um CD de áudio, insira o disco na unidade de CD ou DVD. Após alguns segundos, o leitor de CD da Compaq abre-se e o disco começa automaticamente a ser reproduzido.

Se o disco não começar a ser reproduzido automaticamente, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se de que o botão luminoso do MP3 está apagado. Se estiver aceso, prima o botão MP3 novamente para o apagar.
2. Prima **Reproduzir** (Play) ⏯ nos controlos do MP3.

Para remover o disco da unidade, prima o botão **Ejectar** (Eject) ⏏ do leitor de CD .

Sabia que...

Também poderá utilizar o software do Leitor de MP3 para reproduzir CDs de áudio.

Sugestão

Se quiser reproduzir um CD ou um DVD e o Leitor de MP3 estiver ligado, prima o botão MP3 para o desactivar. Em seguida, utilize o botão Reproduzir (Play) ou as teclas de função para controlar o leitor de CD ou DVD.

Para além de gerir a lista de temas favoritos de MP3, também é possível configurar o software MP3 para reproduzir CDs de áudio. Proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão MP3. Certifique-se de que o botão luminoso do MP3 está aceso. O software do Leitor de MP3 é iniciado.
2. Clique em **Opções** para obter uma lista de tipos de ficheiros.
3. Para fazer uma selecção de tipo de ficheiro, como CDs de áudio, clique na caixa de selecção à frente de cada tipo de ficheiro.

   O software do Leitor de MP3 torna-se o software predefinido para a reprodução dos tipos de ficheiros seleccionados.

Como desactivar a função de arranque automático

(disponível nos modelos de selecção)

Para desactivar a função de arranque automático, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique em **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes no ícone **Sistema** para abrir a caixa de diálogo Propriedades de sistema.
3. Clique no separador **Gestor de dispositivos** e, em seguida, clique duas vezes em **CD-ROM** na lista de dispositivos.
4. Seleccione a unidade de CD/DVD nesta lista. Clique em **Propriedades** para abrir a caixa de diálogo Propriedades de sistema do CD/DVD.
5. Clique no separador **Definições** e confirme se a caixa de selecção ao lado de **Inserir notificação automaticamente** está desmarcada.
6. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Como reproduzir discos de vídeo sem ser DVD

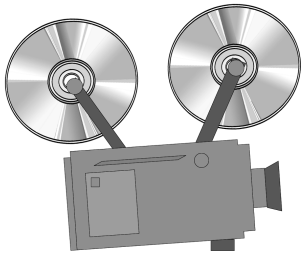

Para reproduzir um disco de vídeo, insira o disco na unidade de CD ou DVD. Depois de alguns segundos, o disco começa a ser reproduzido automaticamente.

Se o disco não começar a ser reproduzido automaticamente, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Programas**, **Acessórios**, **Entretenimento** e, em seguida, clique em **Windows Media Player**.
2. Quando o Media Player for apresentado, seleccione **Ficheiro** e, em seguida, **Abrir**, no respectivo menu.
3. Clique no botão **Procurar …**
4. Localize e clique duas vezes no ícone **Unidade de CD**. Será apresentada uma lista de ficheiros e pastas de ficheiros.
5. Clique duas vezes na pasta que contém os ficheiros de filme em CD.
6. Selecione um ficheiro de filme e clique no botão **Abrir**. Será apresentada uma janela para visualização do filme.
7. Clique no botão **Reproduzir** (Play) na janela, para começar a reproduzir o filme.

DVDs

Nesta secção, irá aprender a reproduzir discos DVD no notebook.
Esta secção abrange:

- Como utilizar o Leitor de DVD
- Como reproduzir um filme DVD numa TV
- Como utilizar DVDs com regiões definidas

Sabia que...

Os discos de vídeo digital (DVDs) assemelham-se aos CDs, mas com a diferença de que armazenam filmes. Os DVDs armazenam 28 vezes mais informações do que os CDs de vídeo.

Sabia que...

A unidade de DVD demora alguns segundos a iniciar a reprodução, pois necessita primeiro de determinar o tipo de suporte que está a ser reproduzido.

Sugestão

Para obter uma reprodução de melhor qualidade, feche todas as outras aplicações em segundo plano quando for reproduzir um DVD.

Como utilizar o Leitor de DVD

(disponível nos modelos de selecção)

A unidade de DVD do notebook reserva-lhe o melhor lugar da casa para poder assistir aos seus filmes favoritos quando e onde quiser. A utilização do Leitor de DVD é simples e divertida.

Para iniciar o Leitor de DVD, se já estiver um disco DVD na unidade, prima o botão **Reproduzir** (Play) ⏯ no painel de Estado, na parte frontal do notebook. O painel de controlo do Leitor de DVD da Compaq abre-se e a reprodução é iniciada.

Controlos no ecrã

Os controlos no ecrã permitem o acesso fácil e rápido às funções do Leitor de DVD.

A tabela a seguir identifica os botões e descreve as respectivas funções para o ajudar a trabalhar com o Leitor de DVD.

Botão	Titulo	Descrição
	Abrir	**(Open)** Apresenta uma lista de ficheiros para reprodução.
	Ejectar	**(Eject)** Abre a unidade de DVD para carregar ou remover discos.
	Opções de DVD	**(DVD Options)** Apresenta o menu **Opções de DVD** (DVD Options) para selecção do **Ecrã de vídeo** (Video Display) e **Controlos ascendentes** (Parental Controls).
	Rebobinar	**(Rewind)** Rebobina o conteúdo. Prima **Reproduzir** (Play) para regressar ao modo de reprodução.
	Anterior	**(Previous)** Desloca-se para a faixa anterior e reinicia a reprodução.
	Parar	**(Stop)** Interrompe a reprodução do conteúdo e regressa ao início do ficheiro de conteúdo.
	Repro-duzir	**(Play)** Inicia a reprodução do conteúdo seleccionado.
	Pausa	**(Pause)** Faz uma pausa na reprodução. Prima **Pausa** (Pause) ou **Reproduzir** (Play) para retomar a repro-dução.
	Seguinte	Passa para o início da faixa seguinte.

Botão	Titulo	Descrição
	Avanço rápido	**(Fast Forward)** Avança para o local seleccionado. Prima **Reproduzir** (Play) para reiniciar a reprodução.
	Menu raiz/ Retomar	**(Root Menu/Resume)** Apresenta o que está disponível no DVD para ser reproduzido.
	Mudar subtítulo	**(Change Subtitle)** Apresenta ou muda os subtítulos apresentados na janela. Esta função só pode ser utilizada em conteúdo de DVD que tenha subtítulos. Só está disponível quando o conteúdo permite mudanças na faixa de áudio.
	Mudar áudio	**(Change Audio)** Muda a faixa de áudio que está a ser reproduzida para outra faixa localizada no DVD. Em geral, é a opção mais utilizada em conteúdos com vários idiomas-para mudar o idioma falado/ouvido. Esta função só está disponível quando o conteúdo permite mudanças na faixa de áudio.
	Menu de títulos/ Retomar	**(Title Menu/Resume)** Apresenta o menu de títulos principal para que possa seleccionar um conteúdo.
	Mudar ângulo da câmara	**(Change Camera Angle)** Muda o ângulo da câmara relativamente ao conteúdo que está a ser reproduzido. Esta função só está disponível em conteúdos de DVD criados utilizando várias câmaras e ângulos de câmara.
	Áudio 3D	**(3D Audio)** Activa a função de Áudio 3D para sistemas surround virtuais.
	Volume	Aumenta o volume quando a barra é movida para cima e reduz o volume quando a barra é movida para baixo.
	Sem som	**(Mute)** Desliga o som. Prima o botão **Sem som** (Mute) ou **Volume** para reiniciar o som.
	Fechar leitor	**(Close Player)** Fecha o programa.
	Minimizar	**(Minimize)** Minimiza o tamanho da janela de apresentação do programa.
	Ajuda	**(Help)** Apresenta o ficheiro de Ajuda (Help).

Como definir as funções de reprodução

Existem dois modos ou definições de reprodução no Leitor de DVD: o modo de DVD e o modo de Ficheiro. Utilize o modo de DVD para reproduzir um DVD padrão. Utilize o modo de Ficheiro para reproduzir filmes ou ficheiros MPEG.

Para reproduzir um conteúdo no modo de Ficheiro, proceda da seguinte forma:

1. Clique no ícone **Abrir** no painel de controlo do Leitor de DVD. É apresentada a lista de ficheiros.
2. Seleccione o ficheiro que deseja apresentar.
3. Clique em **Abrir** (Open). O conteúdo começa a ser reproduzido.

Nem todos as funções abaixo estão disponíveis em todos os DVDs:

- Se o Leitor de DVD estiver no modo de Ficheiro, o botão **Subtítulo** (Subtitle) estará desactivado.
- Se o Leitor de DVD estiver no modo de DVD e o disco não tiver opções de idioma para o subtítulo, o botão **Subtítulo** estará desactivado.
- Se o Leitor de DVD estiver no modo de DVD e o disco tiver opções de idioma para o subtítulo, o botão **Subtítulo** estará activado.

Quando um DVD é inserido na unidade de CD ou DVD, são apresentadas as funções disponíveis no Leitor de DVD. Se uma determinada função não estiver disponível, o botão respectivo não responderá quando clicar no mesmo.

Sabia que...

Os filmes DVD só podem ser visualizados num ecrã de cada vez. Se estiver activo um ou mais ecrãs (o ecrã do notebook e o ecrã da TV, por exemplo), o filme será apresentado como uma caixa preta ou ecrã em branco num deles. Esta situação é normal.

Sugestão

*Mantenha premida a tecla **Fn** enquanto prime a tecla **F3**, para alternar entre o ecrã do notebook e o da TV.*

Consulte também

Para localizar os controlos ou ligações de áudio no notebook, consulte «Ecrã de estado e controlos de CD/DVD/MP3» no Capítulo 2 deste manual.

Sabia que...

Para direccionar as imagens de DVD e o áudio para uma televisão e estéreo, são necessários dois cabos separados. Estes cabos podem ser adquiridos em qualquer loja especializada em equipamento electrónico ou de áudio.

Como reproduzir um filme DVD numa TV

Configure a ligação de saída de TV- seguindo os procedimentos descritos no capítulo «Tarefas comuns», neste manual.

1. Após configurar a ligação de saída da TV, para iniciar o Leitor de DVD, se o disco já estiver inserido na unidade de DVD, prima o botão **Reproduzir** (Play) ⏯ no painel de estado, na parte frontal do notebook. O painel de controlo do Leitor de DVD da Compaq abre-se e a reprodução é iniciada.

2. Prima as teclas **Fn+F3** para alternar entre o notebook e a TV anexada.

   Nota: Pode ser necessário premir **Fn+F3** mais de uma vez para transferir a imagem para a TV. Consulte «Como alternar entre ecrãs», no capítulo «Tarefas comuns» deste manual, para obter mais informações.

3. Pode alternar entre a TV e o ecrã do notebook em qualquer momento premindo novamente **Fn+F3**.

Como configurar o vídeo e o áudio

Ao reproduzir um DVD, para que a imagem seja direccionada para uma TV e o áudio direccionado para uma TV ou estéreo, proceda da seguinte forma:

1. Para direccionar a imagem do DVD do notebook para uma TV, ligue uma extremidade de um cabo do S-Video na parte posterior do notebook ao conector de S-Video da televisão.

Nota: Se não tiver a função S-video na TV, poderá adquirir um adaptador especial numa loja de artigos electrónicos.

2. Para direccionar o áudio dos altifalantes do notebook, ligue uma das extremidades do cabo de áudio da saída dos auscultadores na parte frontal do notebook à saída de áudio da televisão ou do estéreo.

Como utilizar DVDs com regiões definidas

Alguns modelos contam com uma função de definição de regiões que limita a reprodução de discos a determinadas regiõesgeográficas.

Se o seu notebook incluir esta função, o código da região na unidade de DVD deverá coincidir com o código da região no disco.

Embora o código de região na unidade de DVD seja definido na fábrica, algumas unidades de DVD (dependendo de marca ou modelo) permitem a mudança de código da região. Se o seu notebook possuir esta função, poderá mudar o código, no máximo, cinco vezes. Após a quinta alteração, a definição ficará permanente e não poderá ser alterada de novo.

Como identificar a definição da região

Se existir a opção de mudar as definições de região no seu notebook, proceda da seguinte forma:

1. Insira o disco DVD na unidade. O painel de controlo do Leitor de DVD da Compaq abre-se automaticamente.
2. Clique no ícone **Opções de DVD** (DVD Options) ☑ no canto inferior esquerdo do Leitor de DVD. É aberta a caixa de diálogo Opções de DVD (DVD Options).
3. Seleccione o separador **Região do DVD** (DVD Region). A opção seleccionada indica a definição de região actual da unidade.
4. Se a definição de região da unidade coincidir com a definição de região no disco, clique em **OK**.

Nota: Se a definição de região da unidade não coincidir com a do disco, seleccione uma nova região para o reproduzir.

Sabia que...

Ao tentar reproduzir um DVD que não coincida com a definição da região na unidade, será apresentada a mensagem, ***«A região do disco é diferente da região da unidade … Deseja alterar a região da unidade?»***

Para fechar o Leitor de DVD sem alterar a definição de região da unidade, clique em ***Não*** *(No).*

Para alterar a definição de região e reproduzir o disco DVD, clique em ***Sim*** *(Yes) e siga as instruções apresentadas no-ecrã.*

Sabia que...

O código da região da unidade de DVD só poderá ser alterado cinco vezes. A quinta alteração de definição passa a ser a região permanente no Leitor de DVD. Sempre que efectuar uma alteração na definição de região da unidade, será apresentado o número restante de alterações permitidas na unidade de DVD.

Como seleccionar a definição de região

Para alterar a definição de região da unidade de DVD, proceda da seguinte forma:

1. Com o disco DVD na unidade, abra o Leitor de DVD da Compaq.
2. Clique no ícone **Opções de DVD** (DVD Options) ☑ no canto inferior esquerdo do leitor para abrir a caixa de diálogo Opções de DVD (DVD Options).
3. Clique no separador **Região do DVD** (DVD Region).
4. Seleccione a região pretendida no mapa de regiões apresentado ou nos botões de opção.

   Nota: Só será permitida a selecção da região que coincidir com a do disco inserido na unidade. Todas as outras opções aparecerão escurecidas.

5. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo.

Opções do ecrã de vídeo

Já sabe como reproduzir DVDs e CDs de vídeo. Esta secção mostra como ajustar as opções de ecrã enquanto assiste a vídeos no notebook.

Como mostrar e ocultar o painel de DVD

Quando a janela Imagem do conteúdo do DVD regressar à apresentação em ecrã completo:

- Para ocultar o painel do Leitor de DVD, clique em qualquer ponto fora do painel de controlo do DVD.
- Para visualizar o painel do Leitor de DVD, mova o cursor para a extremidade do ecrã.

Ampliar a visualização

Para ampliar a janela de imagem do Leitor de DVD para-o tamanho da janela, clique duas vezes em qualquer ponto da imagem.

Para regressar ao tamanho mais pequeno, clique duas vezes em qualquer ponto da imagem.

Noções básicas do CD-RW

(disponível nos modelos de selecção)

Se o seu notebook tiver uma unidade CD-RW, poderá criar os seus próprios CDs de áudio e de dados.
Esta secção abrange:

- Como instalar o Adaptec Easy CD Creator™ 4
- Como utilizar o Adaptec Easy CD Creator4
- Como evitar erros de subexecução da memória intermédia
- Como aceder às informações do Easy CD Creator 4

Sabia que...

*O acrónimo CD-RW refere-se a **c**ompact **d**iscs [discos compactos] (ou unidades) que podem ser lidos (**r**eadable) e gravados (**w**ritable).*

Sabia que...

É necessário fechar todos os outros programas do Windows antes de instalar o Adaptec Easy CD Creator 4.

Como instalar o Adaptec Easy CD Creator™ 4

Insira o disco do *Adaptec Easy CD Creator 4* na unidade de CD-RW e proceda da seguinte forma para instalar o software Adaptec Easy CD Creator.

Easy CD Creator e Direct CD

Para instalar o Easy CD Creator, proceda da seguinte forma:

1. Depois de inserir o CD, é aberta a caixa de diálogo Instalação do Adaptec (Adaptec Installation). Clique em **Easy CD Creator**.
2. Siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. Quando lhe for pedido, seleccione um local no disco rígido para armazenar o programa Easy CD Creator ou aceite o local sugerido no ecrã e, em seguida, clique em **Seguinte** (Next).
4. Quando lhe for pedido, seleccione uma pasta na qual os ícones do programa serão colocados ou aceite o local recomendado e clique em **Seguinte** (Next).
5. Quando terminar a instalação, clique em **Terminar** (Finish).

Para instalar o programa Direct CD, proceda da seguinte forma:

1. Na janela Instalação do Adaptec (Adaptec Installation), clique em **Direct CD**.
2. Siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.
3. Quando lhe for pedido, seleccione um local no disco rígido onde deseja armazenar o programa Direct CD ou aceite o local sugerido e, em seguida, clique em **Seguinte** (Next).
4. Quando lhe for pedido, seleccione uma pasta na qual serão armazenados os ícones do programa. Clique em **Seguinte** (Next) para prosseguir com a instalação.
5. Quando terminar a instalação, clique em **Terminar** (Finish).

Sabia que...

Depois de instalar o Adaptec Easy CD Creator 4, reinicie o notebook. É necessário reiniciar o notebook antes de começar a utilizar o Adaptec Easy CD Creator 4.

Sabia que...

Ao iniciar ou reiniciar o notebook, o Adaptec Easy CD Creator 4 solicita uma opção Web-CheckUP. O Web-CheckUP é ligado ao site do Adaptec da Web na Internet e procura os programas de software Adaptec que podem ser actualizados no seu notebook.

Sugestão

Se estiver a utilizar a edição padrão do Easy CD Creator (a Standard Edition) e desejar actualizar para a edição Deluxe, contacte o fornecedor da sua localidade ou execute o Web-CheckUP.

Como utilizar o Adaptec Easy CD Creator4

Para aceder ao menu principal do Adaptec Easy CD Creator 4 utilizando a barra de ferramentas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas** e **Adaptec Easy CD Creator 4** e, em seguida, clique em **Criar CD** (Create CD). Será apresentado o menu principal do Adaptec.

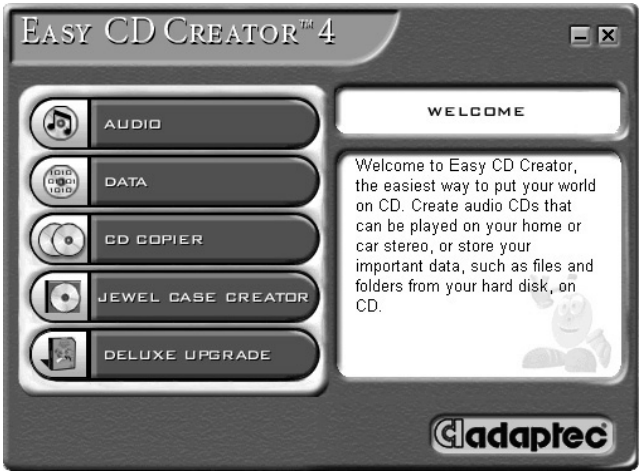
EASY CD CREATOR™ 4
AUDIO
DATA
CD COPIER
JEWEL CASE CREATOR
DELUXE UPGRADE
WELCOME
Welcome to Easy CD Creator, the easiest way to put your world on CD. Create audio CDs that can be played on your home or car stereo, or store your important data, such as files and folders from your hard disk, on CD.
adaptec

Como criar CDs de áudio

O CD de áudio só é utilizado para reproduzir temas musicais e não para armazenar dados. O Adaptec Easy CD Creator 4 permite-lhe gravar CDs e ficheiros de áudio. É possível mesmo criar o seu próprio CD de áudio incluindo os «maiores êxitos», com faixas de vários músicos.

Para criar um CD de áudio, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas**, **Adaptec Easy CD Creator 4** e, em seguida, clique em **Criar CD** (Create CD).
2. No ecrã Bem-vindo, clique em **Áudio**. Após a apresentação do ecrã de Áudio, clique em **CD de Áudio**. É aberta a janela Easy CD Creator.
3. Para abrir um esquema de CD de áudio, clique na pequena seta perto do botão **Novo** (New) na barra de ferramentas. Clique em **CD de áudio** (Audio CD) na lista -pendente para abrir um esquema de CD de áudio.

Sabia que...

É possível gravar qualquer combinação de faixas, ficheiros WAV ou MP3 num CD de áudio.

Sabia que...

Se as informações sobre a música do CD estiverem armazenadas no disco rígido, serão apresentados o título do CD, o nome do intérprete e o título de cada faixa. Se estas informações não forem apresentadas e tiver acesso à Internet, clique no botão da Internet CDDB™ na barra de ferramentas para transferir as informações do Serviço de Música CDDB online.

Sabia que...

Para testar o desempenho da unidade, a Compaq recomenda-lhe que utilize a opção Apenas emulação (Emulate Only) [localizada na janela Opções (Options)] quando estiver a gravar um novo CD-R ou quando stiver a utilizar o notebook pela primeira vez. Isso permite-lhe executar um teste antes de gravar realmente.

Sabia que...

Quando concluir um disco CD-R, nenhuma outra faixa poderá ser adicionada ao disco.

4. Se estiver a gravar faixas de um CD de música existente, insira-o na unidade de CD e vá para o passo seguinte. Para começar a gravar ficheiros WAV ou MP3, vá para o passo seguinte.
5. No painel esquerdo do Explorador, seleccione a unidade de CD-ROM que contém o CD de música; é apresentada uma lista das faixas no CD do lado direito. Se estiver a gravar ficheiros WAV ou MP3, seleccione a pasta na qual os ficheiros estão armazenados.
6. No painel direito do Explorador, seleccione a faixa, o ficheiro WAV ou MP3 que deseja gravar e, em seguida, clique em **Adicionar** (Add) na barra de ferramentas. Repita este passo até que o esquema do CD de áudio contenha todas as faixas e ficheiros que pretende gravar.
7. Clique em **Criar CD** (Create CD). É aberta a caixa de diálogo Processo de criação de CD (CD Creation Process).
8. Quando lhe for pedido, remova o CD de áudio e insira um CD vazio no gravador de CD e clique em **OK** para iniciar a gravação.
9. Quando o processo de criação do CD for concluído, clique em **OK**.

Nota: Se existirem faixas noutros CDs de música que deseja gravar, repita os passos 3–5 para cada CD. Durante o processo de gravação real, o Easy CD Creator solicita-lhe que reinsira o CD de música apropriado para a faixa que está a ser gravada.

Como criar CDs de dados

Um CD de dados é ideal para fazer uma cópia de segurança de ficheiros importantes, como documentos e ficheiros armazenados no disco rígido. O CD de dados foi concebido apenas para armazenamento de dados e não pode ser reproduzido no seu estéreo como um CD de áudio.

Para criar um CD de dados, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas**, **Adaptec Easy CD Creator 4** e, em seguida, clique em **Criar CD** (Create CD).
2. No ecrã Bem-vindo (Welcome), clique em **Dados** (Data). É aberto o ecrã Dados (Data)

3. No ecrã Dados (Data), clique em **CD de dados** (Data CD). É aberta a janela Easy CD Creator

4. Para abrir um esquema de CD de dados, clique na pequena seta ao lado do botão **Novo** (New)na barra de ferramentas. Seleccione **CD de dados** (Data CD) na lista pendente para abrir um esquema de CD de dados.

5. Insira um disco vazio no gravador de CD.

6. No **Explorador**, seleccione o ficheiro de dados ou pasta que deseja gravar e clique em **Adicionar** (Add) na barra de ferramentas. Repita estes passos até que o esquema de CD de dados contenha todos os ficheiros e pastas que deseja gravar.

7. Clique em **Criar CD** (Create CD). É aberta a caixa de diálogo Configuração para a criação de CD (CD Creation Setup).

8. Cclique em **OK** para iniciar a gravação.

DirectCD

O DirectCD permite gravar ficheiros directamente no CD-R ou CD-RW.

Para começar a utilizar o DirectCD, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas**, **Adaptec Easy CD Creator 4** e, em seguida, clique em **Criar CD** (Create CD).

2. No ecrã Bem-vindo (Welcome), clique em **Dados** (Data). É aberto o ecrã Dados (Data).

3. No ecrã Dados (Data), clique em **DirectCD**. É aberta a caixa de diálogo do Assistente de Adaptec DirectCD.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para começar a gravar o CD.

Sabia que...

O Easy CD Creator foi concebido para o ajudar a reproduzir material com direitos de autor próprios ou a copiar com a permissão do proprietário dos direitos de autor. A menos que seja proprietário dos direitos de autor ou tenha obtido permissão do proprietário dos direitos de autor para a reprodução, poderá estar a violar a lei e ficar sujeito ao pagamento de coimas e outras medidas judiciais. Se estiver em dúvida sobre os seus direitos, consulte um advogado.

Sabia que...

Em casos extremos, alguns erros podem destruir totalmente o disco. Se isso acontecer, pode ser necessário iniciar de novo o processo, utilizando um novo disco e eliminar adequadamente o disco com defeito .

Jewel Case Creator

O Jewel Case Creator permite criar caixas de CD personalizadas, inserções e rótulos de CD. Para iniciar o Jewel Case Creator, clique duas vezes no botão **Jewel Case Creator** no menu Adaptec CD Creator. Para obter informações detalhadas sobre como criar produtos personalizados, consulte o Manual de ajuda online.

CD Copier

O CD Copier é utilizado para copiar quase todos os tipos de CD.

Para efectuar uma cópia de segurança de um CD, proceda da seguinte forma:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas**.
2. Aponte para **Adaptec Easy CD Creator 4** no menu **Programas**, aponte para **Funções** (Features).
3. Clique em **CD Copier**. É aberta a janela CD Copier.
4. Clique no separador **Origem e destino** (Source and Destination).
5. Em **Copiar de** (Copy from), seleccione a unidade que contém o CD original.
6. Em **Gravar em** (Record to), seleccione a unidade que contém o CD vazio. Esta unidade é a CD-R.
7. Clique em **Copiar** (Copy) para começar a copiar o CD.

Como evitar erros de subexecução da memória intermédia

Subexecução de memória intermédia é um erro que ocorre quando o fluxo de dados no CD-R é interrompido. Quando ocorre um erro deste tipo, o processo de criação de CD é interrompido.

Encontrará a seguir sugestões para evitar a subexecução de memória intermédia:

- Feche todos os programas e tarefas ou aplicações que estiverem em execução em segundo plano, como protecções de ecrã ou programas antivírus.
- Certifique-se de que os ficheiros temporários criados durante a gravação do CD foram armazenados no disco rígido e não num directório de uma unidade de rede.

  Nota: Para mudar o local em que os ficheiros temporários foram armazenados, clique em **Ferramentas** (Tools), seleccione **Opções** (Options) no menu e siga as instruções apresentadas no ecrã.

- Abra a caixa de diálogo Propriedades de sistema clicando em **Sistema** no **Painel de controlo**. Clique no **separador** Gestor de dispositivos e certifique-se de que a opção **Permitir desligação** (Allow Disconnect) está definida quer para o gravador de CD-, quer para o disco rígido.
- Não tente gravar CDs de ficheiros na rede. Se os ficheiros pretendidos estiverem numa rede, copie-os para o disco rígido local antes de gravar o CD.

Nota: Um erro de subexecução de memória intermédia pode ocorrer em sistemas de unidade óptica simples ou dupla (unidade de CD-ROM, de CD-RW ou de DVD-ROM).

Como aceder às informações do Easy CD Creator 4

O software Easy CD Creator 4 instalado no notebook inclui instruções passo a passo, Manual de referência rápida (Quick Reference Guide) fornecido pelo Adobe Acrobat® 4 e um manual do utilizador completo denominado Ajuda online (Online Help), para responder a quaisquer questões que eventualmente tenha sobre a funcionalidade do software na unidade de CD-RW.

Para aceder ao manual Ajuda online (Online Help) enquanto estiver a utilizar o Audio ou o Data CD Creator, clique em **Ajuda** (Help) na barra de ferramentas e seleccione **Resumo e índice remissivo** (Contents and Index) na lista pendente.

Para utilizar o *Manual de referência rápida (Quick Reference Guide) do Adobe Acrobat* e o glossário, clique em **Iniciar**, aponte para **Programas** e **Adaptec Easy CD Creator** e, em seguida, clique em **Manual de referência rápida** (Quick Reference Guide).

6

Vamos navegar

Neste capítulo

Conceitos básicos, 6-2

Browsers, 6-8

Motores de procura, 6-10

«Navegar na Web» pode ser uma forma interessante de utilizar e se divertir com o notebook. Ao navegar, descobre, diariamente, novas oportunidades para compras, educação, informação, entretenimento e pesquisa.

As possibilidades aumentam diariamente na Web. Este capítulo mostra-lhe como poderá descobri-las. Quando navegar, não estará sozinho. Estima-se que, todos os dias, milhares de utilizadores entram na Web pela primeira vez.

Conceitos básicos

Esta secção ajuda-o a responder às seguintes perguntas:

- O que é a Internet?
- O que é a World Wide Web?

Sabia que...

A Internet está a mudar a comunicação e o comércio em todo o mundo.

A World Wide Web é uma parte da Internet. Há várias décadas, o Exército americano começou a desenvolver a Internet. Não muito tempo depois, os investigadores académicos e industriais começarem a utilizá-la para partilhar informações.

Um grande número de novos utilizadores de computador estimulou o crescimento da Internet nos últimos dez anos. Milhões de lares e escritórios já utilizam o computador para comunicar através deste sistema.

Bem-vindo à World Wide Web. Seja qual for o uso que dê ao computador, este poderá ser o mais interessante.

O que é a Internet?

A ***Internet*** é um sistema de comunicações destinado a computadores. Cabos, linhas telefónicas e rádios ligam uma enorme quantidade de computadores em todo o mundo. Estas ligações possibilitam várias comunicações simultâneas, quer públicas, quer privadas.

A Internet não tem um proprietário ou administrador. É um esforço conjunto de indivíduos, organizações particulares, universidades, empresas e governos.

Sabia que...

Os computadores ligados em rede podem partilhar informações, bem como dispositivos, como, por exemplo, impressoras e scanners.

Vamos ver rapidamente como a Internet funciona. Uma ***rede*** é o «bloco de construção» da Internet. Dois computadores formam uma pequena rede quando estão ligados.

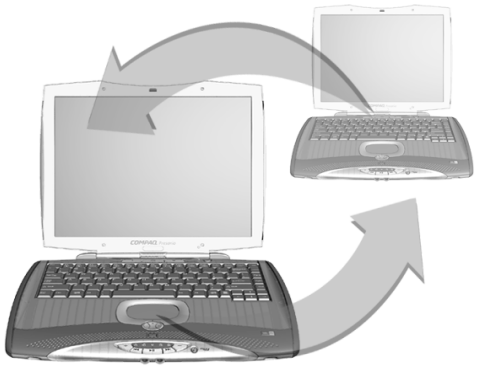

Uma rede pode interligar vários computadores. Por exemplo, uma empresa de grande porte poderia ligar todos os seus computadores numa única rede.

A um nível mais elevado, as redes podem ser interligadas com outras redes. De facto, redes de enormes dimensões estão interligadas em todo o mundo para formar a Internet. Em conjunto, fornecem uma quantidade infinita de informações, sobre temas como:

- Entretenimento
- Comércio
- Pesquisa
- Educação

O que é a World Wide Web?

Dentro da Internet, encontra-se a World Wide Web (WWW). Embora a World Wide Web seja a parte da Internet na qual provavelmente estará mais interessado, é apenas uma pequena parte de todo o sistema.

A Internet, como um todo, oferece inúmeras ferramentas, incluindo correio-electrónico, a WWW e outros serviços de comunicação.

Seguem-se algumas informações básicas sobre a Web que o irão ajudar a compreender este novo universo.

World Wide Web

A ***World Wide Web*** é um sistema conhecido configurado na Internet especificamente para publicação e acesso a informações. É também conhecida por ***Web***. As letras ***www*** são o acrónimo de World Wide Web.

Sites e páginas da Web

As informações da World Wide Web estão agrupadas em ***sites*** que alojam uma ou mais ***páginas***. As páginas da Web fornecem texto, imagens, animação, áudio e vídeo, que podem ser transferidos para o seu computador.

Sabia que...

As hiperligações facilitam o processo de alternar entre um ponto e outro na World Wide Web.

Hiperligações

Muitas páginas da Web incluem ***hiperligações***, também conhecidas como ***vínculos ou ligações***, que transportam a sua pesquisa com um simples clique num botão. Uma ligação pode conduzir a outro ponto na mesma página da Web ou a outro computador que esteja noutra parte do mundo.

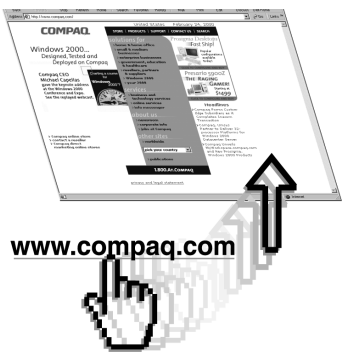

As hiperligações aparecem frequentemente como texto a cores e sublinhado, nas páginas da Web. Existem também hiperligações ocultas, em botões, imagens e desenhos numa página da Web.

Ao colocar o cursor sobre uma hiperligação oculta, a seta normal do cursor transforma-se numa mão com o indicador a apontar para cima.

Clique numa hiperligação para determinar para onde esta o poderá conduzir.

Estas ligações podem transportá-lo de uma página para outra, de um site para outro, de um servidor da Web para outro – percorrendo todo o mundo!

Servidores da Web

As informações da World Wide Web são armazenadas em computadores chamados ***servidores da Web***. Os servidores da Web funcionam como bibliotecas electrónicas. Estão espalhados por todo o mundo.

Como navegar na Web

Utilizar o computador para viajar na World Wide Web significa ***navegar na Web***. Por vezes, o utilizar navega apenas pelas informações disponíveis. Outras, poderá procurar algum dado específico.

Endereço Internet

Cada site da Web tem ***um endereço de Internet*** que informa o computador sobre como encontrá-lo. Um endereço de Internet é conhecido por ***Uniform Resource Locator*** ou ***URL***. Identifica a localização de um site da Web, da mesma forma que o endereço residencial identifica a sua morada.

Sugestão

O Notebook Presario fornece uma selecção de ISP.

Sabia que...

Provavelmente, existe, na região onde reside, um acesso de alta velocidade à Internet. Contacte o ISP ou a companhia de telefones da sua região para obter mais informações.

Sabia que...

O Notebook Presario pode ter uma ligação Ethernet incorporada que constitui o modo mais comum para ligar a um Acesso à Internet de elevada velocidade.

Consulte também

a secção «Motores de procura», mais adiante neste capítulo, para obter mais informações sobre o processo de pesquisa na Internet.

Fornecedor de serviços Internet

Uma empresa que fornece serviço de acesso à Internet é um ***Fornecedor de Serviços Internet (ISP)***. A ligação do seu computador ao computador do ISP é o ponto de entrada na Web. É necessário estabelecer uma conta com um ISP à sua escolha.

Modem

Uma ligação física do computador à Internet, em geral, é feita através de uma linha telefónica. O computador contém um componente de hardware denominado ***modem***, que envia e recebe informações através de uma linha telefónica padrão. Poderá encontrar instruções no ecrã que deverá a seguir no momento da configuração do modem.

Motor de procura

Um *motor de procura* é um programa utilizado nos sites da Web que permite efectuar procuras na Internet através de palavras-chave fornecidas pelo utilizador. O motor de procura gera uma lista de páginas da Web que contêm as palavras-chave inseridas para a procura.

Assim que aceder à Internet, poderá utilizar um motor de procura para iniciar o processo de procura de informações. Há vários motores de procura à sua escolha na Internet. Para aceder a um desses motores de procura, escreva um URL, como, por exemplo, **www.compaq.pt**. Os URLs conduzem-no ao site solicitado.

Correio electrónico

À forma de correspondência enviada pela Internet, dá-se o nome de ***correio electrónico***. É uma carta electrónica enviada directamente de um computador para outro. Para receber uma mensagem de correio electrónico, quer o remetente, quer o destinatário, necessitam de ter contas de correio electrónico. O seu ISP é um possível fornecedor de contas de correio electrónico.

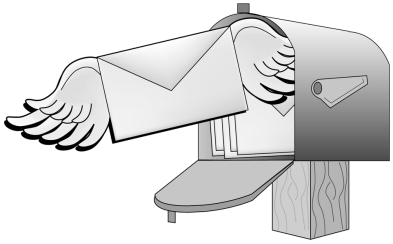

Sugestão

Consulte o Fornecedor de Serviços Internet para obter detalhes sobre o serviço de correio electrónico fornecido.

Browsers

Esta secção abrange o seguinte:

- O que é um browser?
- Como utilizar o Microsoft Internet Explorer

Sugestão

Aprenda a utilizar as funções do browser. O browser torna a sua experiência com a Internet muito mais agradável.

Sabia que...

O notebook é fornecido juntamente com o Microsoft Internet Explorer pré-instalado.

Sugestão

Os utilizadores do fornecedor America Online® (AOL) devem abrir o AOL e iniciar sessão antes de iniciar o Internet Explorer.

O que é um browser?

Um ***browser da Web*** é um programa que permite visualizar sites da Web na Internet.

O browser executa quatro tarefas básicas. Quando o utilizador fornece o URL de um site da Web, o browser:

- Localiza o site da Web.
- Recolhe as informações contidas nesse site da Web.
- Apresenta as informações do site da Web na ecrã do computador.
- Arquiva, imprime ou elimina essas informações como o utilizador desejar

Como utilizar o Microsoft Internet Explorer

O notebook é fornecido com o browser Microsoft Internet Explorer. É o browser mais utilizado em todo o mundo.

Ao utilizar o browser, a primeira página apresentada é a home page padrão. É possível personalizar ou alterar essa página. Também pode personalizar outras funções do browser.

Consulte os ficheiros da Ajuda do browser para obter instruções sobre como personalizar o browser.

Nota: Para utilizar o Microsoft Internet Explorer, é necessário ter uma conta definida no ISP. Também é necessária uma ligação física, como uma linha telefónica, ao computador do ISP.

Sabia que...

O Microsoft Internet Explorer possui uma vasta secção de Ajuda que inclui uma visita às respectivas funções principais.

Para começar a navegar na Internet utilizando o Microsoft Internet Explorer, proceda de uma das seguintes formas:

- No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone **Internet Explorer**.
- Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Programas** e, em seguida, clique no ícone **Internet Explorer**.

Outra opção é utilizar os botões da **Zona de Internet** no teclado.

Para efectuar ligação à Web utilizando este procedimento, prima apenas um dos botões da Zona de Internet.

Nota: Os botões **da Zona de Internet** podem ser diferentes dos aqui apresentados.

Consulte também

«Botões da Zona de Internet», nos Capítulos 2 e 3, para obter informações sobre como identificar, reprogramar e desactivar os botões da Zona de Internet.

Estes botões possibilitam o acesso rápido às actividades da Internet utilizadas com maior frequência. Podem ser programados de acordo com a sua preferência.

Motores de procura

Esta secção vai ajudá-lo a executar as seguintes tarefas:

- Como escolher um motor de procura
- Como utilizar o motor de procura
- Pesquisar a Web
- Como aceder a ficheiros na Internet

Sabia que...

Cada motor de procura tem o seu próprio aspecto. Experimente vários motores de procura para escolher aquele que mais lhe agradar.

Como escolher um motor de procura

Existem muitos motores de procura diferentes no seu próprio site na Web. Cada um tem uma lista ou ***base de dados*** de sites da Web registados. A lista principal do motor de procura inclui uma descrição e endereço de Internet de cada um dos sites da Web registados.

Alguns motores de procura mantêm listas generalizadas, enquanto outros limitam as respectivas listas a um único tema.

- Um exemplo de motor de procura generalizada é o AltaVista® em **www.altavista.com**®. Alguns ISPs, como o **America Online**®, oferecem os seus próprios motores de procura generalizada.
- Um exemplo de motor de procura especializada seria um que refere apenas sites da Web sobre temas específicos.

É possível localizar motores de procura de várias formas:

- Clique no botão **Procurar** do browser.
- Prima o botão da Zona de Internet **Procura imediata** (Instant Search), no teclado.
- Peça ao motor de procura uma relação de outros motores de procura.

Como utilizar o motor de procura

Sugestão

Escolha as palavras-chave com cuidado. A sua escolha determinará o êxito da procura.

Sabia que...

URL significa Uniform Resource Locator. Um URL é um endereço de um recurso ou site da Web na Internet.

A maioria dos motores de procura solicita uma palavra-chave. Uma ***palavra-chave*** é uma palavra ou frase única que descreve o tema da procura.

- Ao escrever as palavras-chave, é possível escrever uma frase completa para limitar a procura a um tema mais específico. Por exemplo, para obter informações sobre procura na Internet, introduza *Internet search*, em vez de *Internet*.
- Depois de escrever a palavra-chave para a procura, o motor de procura gera uma lista de hiperligações de todos os sites da Web que contêm a palavra-chave. Clique numa hiperligação para ir para um site específico da Web.

Para praticar, procure o site da Compaq:

1. Efectue a ligação à Internet e abra o browser.
2. Escreva o seguinte URL na caixa **Endereço** (Address) do browser: **www.altavista.com**.
3. Escreva Compaq na caixa ao lado de **Procurar o seguinte** (Find this).
4. Clique em **Procurar** (Search). O browser deverá apresentar inúmeras ligações de diferentes sites da Compaq.

Para utilizar o motor de procura, proceda da seguinte forma:

1. Escolha uma palavra-chave que descreva o tema que pretende procurar.
2. Escreva essa palavra-chave no campo correspondente do motor de procura.
3. Clique no botão **Ir** (Go) (ou noutro botão correspondente) para enviar o pedido.

Uma vez introduzida a palavra-chave, o motor de procura irá:

- Rever as descrições dos sites da Web nos respectivos registos
- Criar uma lista de sites da Web que contêm a palavra-chave
- Apresentar esta lista no ecrã.

A lista apresentada pelo motor de procura inclui uma breve descrição de cada site identificado na Web e o respectivo URL.

Pesquisar a Web

Sugestão

Experimente várias palavras-chave e compare os resultados. Poderá, também, utilizar a mesma palavra-chave em diferentes motores de procura.

Examine brevemente a lista fornecida pelo motor de pesquisa. Em seguida:

- se não gostar da lista, mude a palavra-chave e indique ao motor de procura que deverá gerar uma nova lista.
- Se encontrar um site da Web que lhe pareça interessante, clique no respectivo URL ou escreva o URL no browser.

Depois de escolher e visitar o site da Web, poderá regressar facilmente ao motor de procura.

- Use a seta/botão Voltar (Back) no browser para retornar à lista.
- Escolha outro site da Web ou gere uma nova lista.

O browser mantém uma lista cronológica dos sites visitados. As setas Avançar (Forward) e Regressar (Back) permitem-lhe deslocar-se nessa lista para visitar de novo os sites da Web.

Sugestão

Consulte os ficheiros de Ajuda do browser para obter informações específicas sobre como utilizar a pasta Favoritos.

Se souber o URL do site da Web que deseja visitar, escreva-o directamente na caixa Endereço (Address) do browser. Por exemplo, pode visitar o site da Compaq escrevendo o seguinte URL na caixa **Endereço** (Address) do browser da Web:

www.compaq.com/athome/exploration

O URL de um site da Web que deseja memorizar pode ser armazenado na pasta **Favoritos** do browser. Algumas sugestões de sites da Web já se encontram nessa pasta. Basta abrir a pasta Favoritos e visitar um site da Web clicando no respectivo nome.

Como aceder a ficheiros na Internet

O acesso a ficheiros na Internet pode ser tão simples como premir um botão. Aceda a ficheiros como actualizações e correcções de software, vídeos, música, últimas notícias ou ficheiros de software antivírus actualizados.

Para aceder a um ficheiro na Internet, proceda da seguinte forma:

1. Abra o browser da Web e escreva o endereço da Web ou de procura relativo à informação de que necessita.
2. Assim que localizar a fonte da informação que pretende, siga as instruções do site da Web para visualizar ou transferir o ficheiro.

Consulte também

A secção «Software antivírus», no Capítulo 4, para obter mais informações sobre como proteger o notebook e os ficheiros contra vírus.

Conclusão

A Internet tem os seus próprios termos e procedimentos. Ficou a conhecer muitos deles neste capítulo. Consulte-o sempre que achar necessário.

Como tratar a bateria

7

Neste capítulo

Cuidados com a bateria, 7-2

Como calibrar a bateria, 7-4

Gestão de alimentação, 7-9

Quando se encontra em viagem, nem sempre é possível utilizar uma tomada CA (corrente alterna) e, nesses casos, opta pela alimentação a bateria. Este capítulo mostra como conservar e recarregar correctamente a bateria de modo a que o Notebook Presario tenha a alimentação necessária para continuar a funcionar. Após a leitura deste capítulo, poderá concluir as seguintes tarefas:

- Aumentar a duração da bateria.
- Ajustar uma condição de bateria-fraca.
- Armazenar a bateria.
- Reciclar a bateria.

Cuidados com a bateria

Quando não for possível ou conveniente utilizar tomadas de parede CA, a bateria passa a ser a vida do Notebook. Nesta secção, irá aprender a:

- Utilizar a bateria
- Armazenar a bateria
- Reciclar a bateria

Aviso

Se o Notebook contiver um ião de lítio. O manuseamento incorrecto do conjunto de baterias pode produzir faíscas e causar queimaduras por elementos químicos. Nunca desmonte, esmague, perfure, coloque os contactos externos em curto-circuito, não a coloque dentro de água ou no fogo, nem exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Em caso de substituição, utilize apenas a bateria Compaq especificada para o Notebook.

Sugestão

Como medida de segurança, ao trabalhar com o computador ligado à corrente alterna, a Compaq recomenda-lhe que mantenha uma bateria instalada. Esta acção garante que terá uma bateria carregada quando for necessária.

Como utilizar a bateria

O Notebook permite utilizar quer a alimentação de CA como a alimentação a bateria. Se não existir uma tomada de CA disponível, será preciso utilizar a bateria. A secção «Como tratar a bateria» irá ajudá-lo a:

- Determinar a capacidade de carga restante na bateria.
- Determinar a causa que está a afectar a duração da bateria.

Como verificar a carga da bateria

Para determinar a capacidade de carga restante na bateria, execute estes passos:

1. Clique duas vezes no ícone **Carga da bateria** (Battery Charge) ou no ícone **Energia CA** (AC power) localizado à direita da barra de tarefas do Windows.
2. Verifique os indicadores luminosos na bateria ou o contador no painel de estado, dependendo do tipo do Notebook .

Como armazenar a bateria

Se não pretender utilizar o Notebook durante um longo período de tempo, tome precauções para garantir que a bateria será correctamente armazenada .

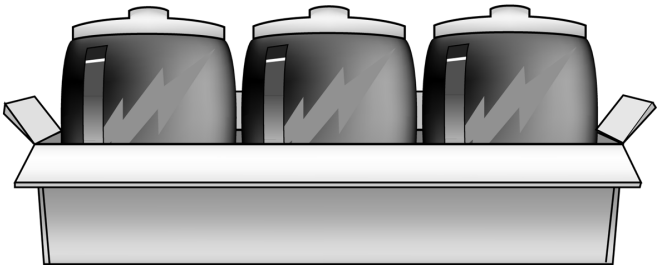

Sugestão

A temperatura desempenha um papel muito importante no momento de recarregar a bateria. Para obter a máxima capacidade possível, deixe que a bateria e o Notebook arrefeçam até à temperatura de 20 °C (68 °F), que é a temperatura ambiente, antes de recarregar a bateria.

Sugestão

Pode armazenar a bateria entre o seguinte limite de temperatura: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Para prolongar sua vida útil, armazene-a num local arejado e seco.

Consulte também

Consulte a secção «Aprovações governamentais» do Manual de segurança e conforto *para obter mais informações sobre reciclagem.*

Consulte os seguintes requisitos para armazenamento:

Bateria NiMH – Se estiver a utilizar uma bateria NiMH (hidrato de níquel) e não for utilizar o Notebook durante um longo período de tempo (superior a duas semanas):

- Utilize o Notebook até que a carga da bateria se *esgote totalmente*.
- Remova a bateria do Notebook e armazene-a em separado.

Bateria Li-Ion – Se estiver a utilizar uma bateria Li-Ion (iões de lítio) e não for utilizar o Notebook durante um longo período de tempo (superior a duas semanas):

- Utilize o Notebook até consumir 50 *% da carga de bateria* .
- Remova a bateria e armazene-a em separado.

Como reciclar a bateria

Na América do Norte, as baterias de hidrato de níquel- ou de iões de-lítio são recolhidas utilizando o programa de reciclagem de baterias da Compaq. Receberá pelo correio uma embalagem com portes pagos e-endereçada a um local de recolha para reciclagem de metais.

Não coloque a bateria juntamente com os detritos domésticos comuns. Recolha ou recicle as baterias utilizando um sistema de recolha público ou enviando-as para a Compaq, para os parceiros da Compaq ou para os respectivos representantes.

Como calibrar a bateria

Todas as baterias se descarregam se não forem utilizadas durante um longo período de tempo. Nesta secção, «Como tratar a bateria», irá aprender a:

- Calibrar a bateria
- Optimizar a duração da bateria
- Ajustar uma condição de bateria fraca

Como calibrar a bateria

Pode acontecer que o contador da bateria não apresente correctamente o nível de carga ao receber o Notebook ou no caso de o Notebook não ter sido utilizado durante um longo período de tempo. Se o contador apresentar problemas de precisão, será necessário recalibrar a bateria. Recalibrar a bateria significa recarregá-la até atingir a capacidade máxima e ajustar o contador de modo a mostrar o nível de carga correcto.

Para recalibrar a bateria, execute os seguintes passos:

1. Ligue o adaptador de CA:
   a. Deixe que o ícone de carga de bateria seja desactivado, indicando que a bateria está totalmente carregada.
   b. Assim que o indicador luminoso ou o ícone de carga de bateria for desactivado, desligue o adaptador de CA.
2. Ligue ou reinicie o Notebook.

Os passos 3 a 6 evitam que o Notebook entre no modo Espera. Estes passos também possibilitam um descarregamento rápido da bateria.

3. Na barra de tarefas do Windows, clique no botão **Iniciar**, aponte para **Definições** e, em seguida, clique no **Painel de controlo**.
4. Clique duas vezes no ícone **Gestão de alimentação** no **Painel de controlo**. Aparece a caixa de diálogo Propriedades de gestão de alimentação.

Sugestão

Não ligue o adaptador de CA enquanto a bateria estiver a ser descarregada; caso contrário, terá de recomeçar do passo 1.

Sabia que...

O Notebook pode ser utilizado enquanto a bateria estiver a ser carregada ou descarregada.

5. Clique no separador **Esquemas de poupança de energia**.

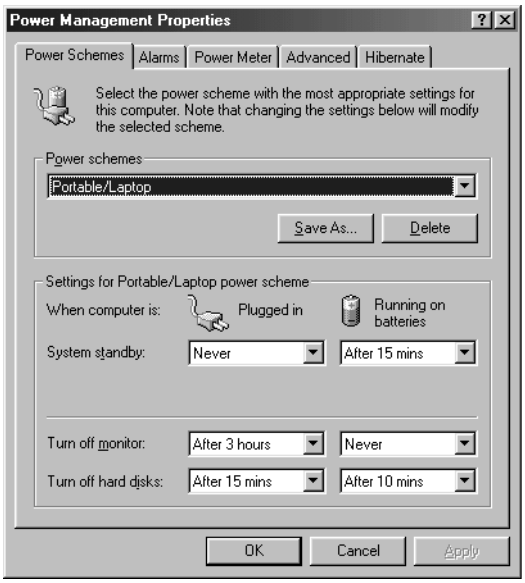

6. Na coluna **Trabalhar com baterias**:
   a. Na lista pendente **Desligar o monitor** (Turn off monitor), seleccione **Nunca** (Never).
   b. Na lista pendente **Desligar o disco rígido** (Turn off hard disk), seleccione **Nunca** (Never).
   c. Na lista pendente **Sistema em espera** (System standby), seleccione **Nunca** (Never).
7. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Propriedades de gestão de alimentação.
8. Deixe que a bateria se descarregue até o notebook entrar no modo Hibernação e desligue.
9. Ligue o adaptador de CA. Reinicie o notebook.
10. Regresse à caixa de diálogo Propriedades de gestão de alimentação, no **Painel de controlo**, e introduza novamente as definições do esquema de poupança de energia no nível pretendido.

    Agora, a bateria está calibrada.

Tempo de carregamento da bateria

O tempo de carregamento pode variar, dependendo da carga inicial, do tipo de bateria e da actividade que estiver a ser executada no notebook durante o carregamento.

Como comprar baterias de reserva ou adicionais

Todas as baterias, com o tempo, perdem a capacidade máxima de funcionamento e devem ser substituídas. Para comprar uma bateria, contacte um revendedor autorizado da Compaq-ou aceda ao site da Compaq na Web em: **www.compaq.com/athome**.

Sugestão

Se não for utilizar o Notebook durante muito tempo, a Compaq recomenda-lhe que desligue o cabo da tomada e remova a bateria enquanto o Notebook não estiver a ser utilizado.

Como optimizar a duração da bateria

A duração da bateria depende das definições da gestão de alimentação já existentes. Os componentes do notebook, as opções de configuração e as aplicações utilizadas também afectam a duração da bateria. A secção «Como tratar a bateria», mostra como aumentar o período de duração, para poder trabalhar com a alimentação a bateria.

A alimentação a bateria é consumida principalmente pelo ecrã, processador, unidade de CD/DVD e disco rígido. Para optimizar a duração da bateria, efectue uma ou mais das seguintes acções:

- Reduza o brilho do ecrã e seleccione um tempo de espera breve para a protecção do ecrã.
- Seleccione uma protecção de ecrã que não tenha muitos gráficos ou movimentos.
- Reduza o volume ou utilize auscultadores.

Sabia que...

A bateria será carregada quer o computador esteja ligado ou não, até estar totalmente carregada ou até o adaptador ser desligado da fonte de alimentação.

Sabia que...

Uma vez no modo Hibernação, o notebook só será activado quando for ligado um adaptador de CA ou se a bateria descarregada for substituída por uma carregada.

- Feche os programas de modem quando não estiverem a ser utilizados.
- Remova as placas PC Card quando não estiverem a ser utilizadas.
- Remova os CDs ou DVDs quando não estiverem a ser utilizados.
- Utilize o modo Espera ou Hibernação para desligar o notebook quando não estiver a ser utilizado.

Como ajustar uma condição de bateria fraca

Uma condição de bateria-fraca ocorre quando a bateria tem menos de 10 por cento de alimentação restante. A secção «Como tratar a bateria» mostra como ajustar uma bateria cuja carga-esteja fraca e o que fazer se o notebook perder toda a carga da bateria.

Quando o notebook perde toda a alimentação a bateria, entra no modo de Hibernação, um processo que não pode ser interrompido. Se o modo de Hibernação for iniciado, será necessário permitir que o Notebook termine o processo de salvaguarda das informações e se desligue automaticamente, antes de tentar corrigir o problema de carga fraca-.

A disponibilidade de uma tomada de parede CA determinará qual a solução a executar para corrigir um problema de carga fraca. Execute uma das seguintes operações:

Ligue o adaptador de CA

Esta solução permite-lhe continuar a trabalhar sem ser interrompido e, simultaneamente, carregar a bateria. Não é necessário desligar o notebook para ligar o adaptador de CA. O notebook mudará para alimentação de CA assim que o adaptador de CA for ligado.

Substitua a bateria descarregada por uma carregada

Se não puder ligar o adaptador de CA, mas tiver uma bateria carregada, poderá mudar para alimentação a bateria e continuar a trabalhar. Para substituir a bateria descarregada, proceda da seguinte forma:

1. Guarde o trabalho.
2. Desligue o Notebook (ou inicie o modo de hibernação).
3. Substitua a bateria descarregada por uma carregada.
4. Prima o botão **Alimentação** (Power) para ligar o notebook.
5. Retome o trabalho.

Quando existir de novo corrente alterna (CA) disponível, repita estes passos mas coloque a bateria descarregada e carregue-a ligando o adaptador.

Interrompa o trabalho

Se não for possível ligar um adaptador de CA e não tiver disponível uma bateria carregada, inicie a Hibernação premindo o botão **Alimentação** (Power). Quando existir uma fonte de alimentação (CA ou bateria) disponível, prima o botão Alimentação (Power), para ligar o Notebook, e retome o trabalho.

Gestão de alimentação

Como poupar energia

Parabéns! Já não é um «utilizador principiante». Já sabe como utilizar algumas das funções básicas e entusiasmantes do Notebook Presario, como, por exemplo, navegar na Web. Chegou a hora de aprender algumas das funções avançadas, como, por exemplo, a Gestão de alimentação e os modos de Hibernação e Espera.

Sabia que...

O Notebook Presario contém funções de poupança de energia que protegem os dados e preservam vida da bateria e do monitor.

O que é a Gestão de alimentação?

Esta secção explica o seguinte:

- Como entender a Gestão de alimentação
- Como iniciar e encerrar os modos de poupança de energia
- Definições da gestão e alimentação
- Como alterar as definições da Gestão de alimentação

Como entender a Gestão de alimentação

A Gestão de alimentação permite-lhe reduzir o consumo de energia do notebook. O notebook inclui dois modos de gestão de alimentação:

- A hibernação guarda as informações no disco rígido e, em seguida, desliga o notebook. O notebook hiberna quando o botão **Alimentação** (Power) for premido, quando a bateria tiver pouca carga ou quando o notebook (a funcionar com alimentação a bateria) estiver no modo de Espera durante mais de uma hora.
- O modo de Espera, também chamado de Standby, coloca o notebook no modo de baixo consumo de energia. O notebook permanece ligado, mas nada aparece no ecrã.

Precaução: Embora o modo de Espera mantenha o sistema de informações e os ficheiros abertos, as informações que não forem guardadas perder-se-ão se o notebook for desligado antes de o modo de Espera ser encerrado.

Como iniciar e encerrar os modos de alimentação

Se desejar …	Execute o seguinte procedimento …	Resultado/ Indicadores
Colocar o notebook manualmente no modo de Espera	Prima as teclas **Fn+F4** ou clique no botão **Iniciar**, na barra de tarefas do Windows, **Desligar** e, em seguida **Espera**.	O ícone Indicador de alimentação ⏻ na apresentação da Zona de áudio digital fica lentamente intermitente, a acender e a apagar.
Encerrar manualmenteo modo de Espera.	Prima qualquer tecla.	O ícone Indicador de alimentação ⏻ está intermitente.
Colocar manualmente o notebook no modo de Hibernação	Prima uma vez o botão **Alimentação** (Power) ou clique no botão **Iniciar**, **Desligar** e, em seguida, **Hibernação**.	O ícone Indicador de alimentação ⏻ é apresentado no ecrã de estado.
Encerre manualmente o modo de Hibernação	Prima uma vez o botão Alimentação (Power).	O ícone Indicador de alimentação ⏻ é apresentado no ecrã de estado.

Consulte também

o ecrã de estado e a secção Controlo de CD/DVD/MP3 no Capítulo 2 para obter a localização dos indicadores luminosos do estado.

Sabia que...

O notebook entrará automaticamente no modo de Hibernação se a carga da bateria estiver fraca ou depois de uma hora no modo de Espera. Se o notebook estiver ligado à alimentação de CA, o modo de Hibernação não será iniciado.

Consulte também

o Manual do sistema operativo do notebook Presario, para obter mais informações sobre como alterar as definições de Gestão de alimentação.

Serviço e suporte

8

Neste capítulo

Manutenção preventiva, 8-2

Utilitário de cópia de segurança, 8-5

Erros no disco rígido, 8-6

Gestão do espaço no disco rígido, 8-9

Suporte ao sistema, 8-11

Manter o notebook limpo e as entradas de ventilação livres de poeiras proporciona uma maior durabilidade e um melhor desempenho. Se não for feita uma limpeza periódica dos componentes do notebook, a probabilidade de o sistema falhar aumenta.

As informações contidas neste capítulo fornecem instruções práticas para a manutenção e tratamento do notebook.

Manutenção preventiva

Esta secção abrange:

- Como limpar a parte externa do notebook
- Como limpar o teclado
- Como limpar o ecrã
- Como limpar o rato incorporado
- Como tratar o Notebook Presario

Sugestão

Coloque o notebook em local seguro. Mude-o para outro local se estiver exposto à luz do sol directa. O calor da luz solar sobre o ecrã pode reduzir o respectivo desempenho e causar reflexos.

Aviso

Desligue sempre o notebook e outros periféricos da tomada antes de tentar limpá-lo ou qualquer dos respectivos componentes.

Como limpar a parte externa do notebook

Precaução: Quando o notebook é desligado, o fluxo de corrente eléctrica é interrompido. No entanto, alguma corrente eléctrica pode ainda estar a fluir no notebook. Para desligar completamente a alimentação do notebook, desligue os cabos de alimentação e do modem da tomada de parede e remova a bateria.

Com um pano húmido e sem fios, limpe o teclado e as outras partes externas do notebook.

Precaução: Não utilize produtos de limpeza domésticos, uma vez que poderão danificar o notebook.

Como limpar o teclado

Faça uma limpeza periódica do teclado para tirar a poeira, fios ou outras partículas estranhas que possam ter ficado depositadas entre as teclas. Utilize um tubo de ar comprimido com um bocal para soprar entre e à volta das teclas. A limpeza do teclado evita que as teclas fiquem presas e bloqueadas. Também torna a escrita mais agradável.

Precaução: Não utilize líquidos de nenhuma espécie no teclado, uma vez que o poderão danificar permanentemente. Não utilize o aspirador de pó comum para limpar o teclado, uma vez que, em vez de remover a sujidade, poderá depositar ainda mais resíduos domésticos na superfície das teclas.

Sugestão

A utilização de esponjas e pincéis cosméticos é preferível à utilização de panos de algodão, uma vez que o algodão pode acrescentar partículas em vez de as remover.

Como limpar o ecrã

A superfície do ecrã pode ficar baça ou manchada. Utilize um pano macio, húmido e sem fios para limpar o ecrã.

Se o ecrã necessitar de limpeza adicional, utilize uma substância anti-estática ou uma esponja anti-estática previamente humedecida.

Precaução: Nunca pulverize água ou qualquer outro produto de limpeza ou produto químico directamente no ecrã. Ao fazê-lo, poderá danificar permanentemente o notebook.

Como limpar o rato incorporado

Gordura e sujidade no rato incorporado podem tornar o cursor instável. Para evitar esta situação, limpe o Rato incorporado periodicamente com um pano húmido. Lembre-se de lavar sempre as mãos, se necessário, antes de utilizar o notebook.

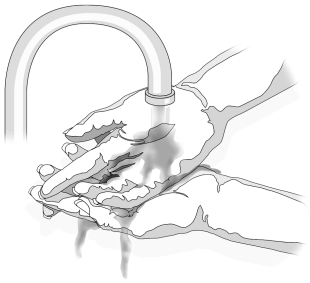

Sabia que...

O notebook é arrefecido com o ar que entra pelos respiradouros no chassis e expelido pela ventoinha. É importante manter os respiradouros sem poeira ou resíduos. Passe um pano húmido para retirar a poeira, mas não tente desmontar o notebook para limpar o interior. Se desmontar o notebook, poderá danificar os componentes.

Como tratar o Notebook Presario

O Notebook Presario com ligação à Internet está preparado para ser um produto durável. No entanto, ao transportá-lo, recomenda-se que o coloque num estojo portátil. Para aumentar a vida útil do sistema, siga a lista abaixo sobre o que deverá e não deverá fazer.

O que deverá fazer

- Transporte e guarde o notebook num estojo portátil.
- Mantenha as disquetes e as unidades de disco modulares afastadas de campos magnéticos. Os campos magnéticos podem apagar os dados das disquetes e do disco rígido.
- Mantenha o notebook afastado de temperaturas extremas (por exemplo, em viaturas estacionadas, próximo a aquecedores ou janelas abertas). As temperaturas extremas podem danificar o notebook ou diminuir consideravelmente o respectivo desempenho.

O que não deverá fazer

- Pempurar ou derrubar o notebook.
- Colocar objectos sobre o notebook. Mesmo que o notebook esteja guardado num estojo resistente, não foi feito para suportar peso excessivo.
- Mantenha a porta do CD/DVD-ROM aberta quando não estiver a ser utilizada. Caso, contrário, poderá ficar danificada.
- Manusear substâncias líquidas à volta do notebook. A exposição a praticamente qualquer tipo de substâncias líquidas pode causar danos ao notebook cuja reparação é dispendiosa e não está abrangida pela garantia.
- Expor o Notebook à poeira ou deixá-lo em ambientes sujos. A poeira e a sujidade podem obstruir componentes e mecanismos internos.

Utilitário de cópia de segurança

Como utilizar dispositivos de cópia de segurança

Para recuperar ficheiros perdidos ou danificados, deverá fazer, regularmente, uma cópia de segurança dos ficheiros em disquetes ou outros suportes apropriados.

Pode fazer uma cópia de segurança de todos os ficheiros armazenados no notebook ou seleccionar ficheiros e pastas específicos. Utilize disquetes para fazer uma cópia de segurança parcial de determinados ficheiros ou pastas.

Utilize dispositivos para cópia de segurança, como unidades de banda ou outros dispositivos de cópia de alta capacidade, para copiar todo o conteúdo do disco rígido.

Erros no disco rígido

Esta secção abrange:

- Como utilizar o ScanDisk
- Como utilizar a Limpeza do disco
- Como eliminar ficheiros armazenados
- Como desfragmentar o disco rígido

Sugestão

Na caixa de diálogo ScanDisk, seleccione a opção ***«Corrigir erros automaticamente»****.*

Sabia que...

Poderá igualmente optimizar o espaço em disco com outras opções. Para obter informações detalhadas, consulte o Manual do sistema operativo do Notebook Presario *que acompanha o seu novo notebook.*

Como utilizar o ScanDisk

O utilitário ScanDisk procura erros superficiais no disco rígido e problemas em ficheiros e pastas. O ScanDisk corrige estes problemas para que o Windows e outros programas possam ser executados eficientemente.

Utilize o ScanDisk um vez por semana ou uma vez por mês, dependendo da frequência com que utiliza o notebook. Utilize-o também se ocorrer algum problema no disco rígido.

Para executar o ScanDisk, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Iniciar**, aponte para **Programas** e **Acessórios**.
2. Clique em **Ferramentas de sistema** e, em seguida, em **ScanDisk**.
3. Seleccione a(s) unidade(s) onde pretende efectuar a verificação de erros.
4. Seleccione o tipo de teste que pretende executar.
5. Clique em **Iniciar** para iniciar o processo de verificação de erros na unidade de disco rígido.
6. Clique em **Fechar** quando terminar.

Como utilizar a Limpeza do disco

Optimize o sistema utilizando a função de manutenção Limpeza do disco fornecida pelo Microsoft Windows. Utilizando a ferramenta Limpeza do disco, poupará espaço no disco rígido do notebook:

- Elimine ficheiros temporários da Internet.
- Elimine ficheiros de programa carregados por transferência
- Esvazie a Reciclagem
- Elimine os ficheiros da pasta de ficheiros temporários.
- Elimine os ficheiros criados por outras ferramentas do Windows
- Remova os componentes opcionais do Windows que não estiverem a ser utilizados.
- Remova os programas instalados que não estiverem a ser utilizados
- Converta o disco rígido no sistema de ficheiros FAT32.

Sugestão

A Compaq recomenda a utilização do ScanDisk, da Limpeza do disco e do Desfragmentador do disco, pelo menos, uma vez por semana, para optimizar o desempenho do notebook.

Como eliminar ficheiros armazenados

Para libertar espaço em disco, elimine os ficheiros que não estiverem a ser utilizados, da seguinte forma:

1. Clique duas vezes no ícone **O meu computador** no ambiente de trabalho do Windows.
2. Clique com o botão direito do rato no disco em que deseja libertar espaço.
3. Clique em **Propriedades** e, em seguida, em **Limpar disco** no separador Geral.
4. Seleccione os ficheiros que deseja remover clicando nas caixas de selecção adjacentes.
5. Clique em **OK** para confirmar o pedido e, em seguida, clique em **OK** para iniciar o processo de eliminação.

Como desfragmentar o disco rígido

Sabia que...

A desfragmentação regular optimiza a velocidade do Notebook.

O utilitário Desfragmentador do disco reorganiza os ficheiros e o espaço não utilizado no disco rígido de forma a que os programas possam ser executados mais rapidamente.

Precaução: Ligue o notebook a uma fonte de alimentação de CA antes de desfragmentar o disco rígido.

Precaução: Não desligue o notebook durante o processo de desfragmentação.

Para desfragmentar o disco rígido, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Iniciar**, aponte para **Programas** e **Acessórios**.
2. Clique em **Ferramentas de sistema** e em **Desfragmentador do disco**. Uma caixa de diálogo pede-lhe que seleccione a unidade que pretende desfragmentar.
3. Seleccione a unidade que pretende desfragmentar.
4. Clique em **OK** para começar a desfragmentar a unidade de disco rígido seleccionada.

Gestão do espaço no disco rígido

Esta secção abrange:

- Como verificar o espaço no disco rígido
- Como eliminar ficheiros desnecessários
- Como utilizar a Reciclagem

Como verificar o espaço no disco rígido

No Windows, é possível ver um gráfico do espaço disponível em disco.

Para verificar o espaço no disco rígido, proceda da seguinte forma:

- Clique duas vez no ícone **O meu computador** . É apresentada a janela O meu computador.
- Clique com o botão direito do rato na unidade de disco rígido onde pretende verificar se existe espaço disponível e seleccione **Propriedades**. A caixa de diálogo Propriedades de sistema aparece e mostra o espaço livre e utilizado da unidade.

Como eliminar ficheiros desnecessários

Ao eliminar ficheiros desnecessários do disco rígido, além de libertar espaço, também aumentará o desempenho do notebook. Use o utilitário Limpeza do disco para eliminar ficheiros temporários do Windows e da Internet, esvaziar a Reciclagem e apagar ficheiros de correio electrónico desnecessários .

Precaução: Se não desejar eliminar os ficheiros que foram seleccionados para eliminação, cancele o pedido clicando em **Não** quando for apresentada a caixa de confirmação.

Para utilizar a Limpeza do disco do Windows, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Iniciar**, em seguida, seleccione **Programas**, **Acessórios**, **Ferramentas de sistema**, e **Limpeza do disco**. É apresentada a caixa de diálogo Limpeza do disco.
2. Seleccione a unidade que pretende limpar e clique em **OK**. É apresentada a caixa de diálogo Limpeza do disco.

Sabia que...

Também poderá clicar duas vezes no ícone ***Reciclagem*** *e abrir a pasta para seleccionar os itens que pretende manter.*

3. Clique na caixa de selecção ao lado de cada tipo de ficheiro que pretende eliminar.
4. Para obter mais informações sobre os tipos de ficheiro que podem ser eliminados, leia as descrições na caixa de diálogo Limpeza do disco.
5. Clique em **OK** e, em seguida, em **Sim** para confirmar. Os ficheiros seleccionados serão eliminados.

Como utilizar a Reciclagem

Ao eliminar ficheiros do notebook, estes não são totalmente eliminados da unidade de disco rígido. Ficam temporariamente armazenados numa pasta do sistema conhecida por Reciclagem. É possível restaurar estes ficheiros, se necessário. Para eliminar estes ficheiros, proceda da seguinte forma:

1. No ambiente de trabalho, clique com o botão direito do rato no ícone .
2. Clique na opção **Esvaziar Reciclagem** e será apresentada a caixa de diálogo **Confirmar eliminação de ficheiro**.

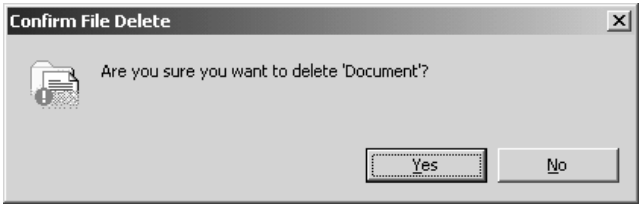

3. Clique em **Sim** para confirmar a eliminação.

Se os ficheiros de programa estiverem armazenados na pasta Reciclagem, o notebook identifica-os e pergunta se realmente deseja eliminá-los.

Suporte ao sistema

Esta secção abrange:

- Diagnósticos da Compaq (Compaq Diagnostics)
- Registo do sistema (System Record)
- Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection)
- Suporte na Internet (Internet Support)

Sugestão

*Pode seleccionar **Rápido** (Quick) ou **Completo** (Complete) como ponto de partida para um teste personalizado. Se seleccionar **Modo interactivo** (Interactive mode), permaneça perto do notebook durante as partes interactivas do teste.*

Diagnósticos da Compaq (Compaq Diagnostics)

(disponível nos modelos de selecção)

Diagnósticos da Compaq (Compaq Diagnostics) é uma função que oferece uma forma fácil de verificar e identificar problemas. Ao clicar duas vezes no ícone **Diagnósticos da Compaq** (Compaq Diagnostics) , localizado na pasta **Suporte da Compaq** (Compaq Support), no ambiente de trabalho do Windows, é apresentada uma barra de progresso enquanto a aplicação analisa o Notebook Presario à procura de informações sobre os respectivos componentes. Apões cerca de um minuto, aparece uma janela Resumo (Summary), apresentando as informações sobre os componentes.

É apresentada uma linha de ícones na parte superior da janela. Se clicar nestes ícones, obterá informações sobre os componentes que estão a ser testados. Consulte a tabela seguinte para obter informações sobre os separadores.

Separador	Descrição
Vista geral	(Overview) Contém informações sobre o notebook.
Teste (Test)	Selecciona os dispositivos a serem testados
Estado	Apresenta o progresso dos testes e as falhas detectadas
Registo (Log)	Apresenta um registo de todos os testes de dispositivos e resultados detalhados
Erro (Error)	Apresenta um relatório com informações detalhadas sobre os erros detectados

Tipos de testes

Pode executar um teste Rápido (Quick), Completo (Complete) ou Personalizado (Custom). Se seleccionar o teste Rápido (Quick), poderá executá-lo no modo interactivo u automático.

Os testes Completo (Complete) ou Personalizado (Custom) só podem ser realizados no modo interactivo, pois testam componentes de áudio e vídeo do Notebook Presario. Será necessário estar presente para confirmar os resultados do teste. O teste Completo (Complete) demora cerca de 10 minutos.

O separador Teste (Test) contém as seguintes regiões principais: Tipos de teste (Types of Test), Modo do teste (Test mode), uma janela de Informações e uma Lista de componentes (Component List) (abaixo da caixa Tipo de teste). A lista de componentes assemelha-se ao Explorador do Windows: clique em **+** para abrir uma pasta de componente e, em seguida, componente, para obter informações relacionadas. A janela de informações pode mostrar testes adicionais que podem ser realizados em determinados componentes. Podem ser pedidos apenas alguns ou todos os subtestes.

Como testar o equipamento

Para executar um teste, proceda da seguinte forma:

1. Clique no separador **Teste** (Test) .
2. Seleccione o tipo de teste: **Rápido** (Quick), **Completo** (Complete) ou **Personalizado** (Custom). Se escolher Personalizado (Custom), será necessário marcar as caixas na Lista de componentes (Component List) para cada teste que pretende executar.
3. Seleccione **Modo interactivo** (Interactive mode) ou **Modo automático** (Unattended mode).
4. Clique no botão **Iniciar teste** (Begin Test) na parte inferior da janela. O separador Estado substitui automaticamente o separador Teste na janela. Pode acompanhar o progresso de cada teste nesta janela.

Quando os testes forem concluídos, a barra de progresso na janela Estado fica verde, se o teste tiver êxito, e vermelha, se o teste falhar. A parte inferior do separador Estado fornece detalhes dos testes concluídos.

O separador Longo refere todos os testes e também fornece informações sobre o número de vezes que cada teste foi executado, a duração do teste e o número de erros detectados. Se desejar, pode guardar estas informações, clicando no botão **Guardar** (Save) na parte inferior da janela.

O separador Erro (Error) fornece detalhes sobre os erros detectados, incluindo os códigos de erro. Estes códigos de erro fornecem informações úteis que serão utilizadas pelos técnicos da Compaq para o orientar na resolução dos problemas detectados no notebook.

Registo do sistema (System Record)

(disponível nos modelos de selecção)

O Registo do sistema (System Record) refere todos os dispositivos que acompanham o notebook, bem como todos os dispositivos adicionados ou alterados desde a compra do notebook. O Registo do sistema (System Record) realça estas mudanças a vermelho. Esta acção permite separar e diagnosticar possíveis problemas no notebook.

Para aceder ao Registo do sistema, proceda da seguinte forma:

1. No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone **Suporte da Compaq** (Compaq Support) .
2. Clique duas vezes no ícone **Registo do sistema** (System Record) .

O separador Registo do sistema (System Record) apresenta o Registo original (Base.log), que refere todos os dispositivos que foram fornecidos com o notebook, e o Registo actual (Now.log), que refere todos os dispositivos que foram adicionados ou alterados. As alterações efectuadas no notebook são realçadas a vermelho. Por exemplo, se o notebook foi fornecido com 64 megabytes (MB) de memória e foi actualizado para 96 MB, o registo original mostra 64 MB de memória e o registo actual, 96 MB. A linhas de memória no Registo actual (Now.log) são apresentadas a vermelho, indicando que foi efectuada uma alteração na quantidade de memória original do notebook.

Sugestão

Se o ícone ***Ligação ao serviço*** *(Service Connection)* **a** *estiver visível na barra de tarefas do Windows, o serviço já está activo.*

Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection)

(disponível nos modelos de selecção)

Como activar e desactivar a Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection)

Se pretender activar a Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) manualmente, proceda da seguinte forma:

1. Clique duas vezes no ícone **Suporte da Compaq** (Compaq Support) **a** no ambiente de trabalho do Windows.
2. Clique duas vezes no ícone **Ligação ao serviço** (Service Connection) **a**.

Nota: Se o ícone **Ligação ao serviço** (Service Connection) estiver visível na barra de tarefas do Windows, o serviço já está activo.

A Ligação ao serviço Compaq (Compaq Service Connection) permanece activa e pronta para a execução de actualizações sempre que iniciar sessão na Internet.

Para desactivar a Ligação ao serviço Compaq, proceda da seguinte forma:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone **Ligação ao serviço** (Service Connection) **a** na barra de tarefas do Windows.
2. Seleccione **Encerrar ligação ao serviço Compaq** (Shutdown Compaq Service Connection).

Como funciona?

O software Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) funciona em segundo plano, enquanto outras tarefas estiverem a ser executadas no Notebook. Só se lembrará deste software quando aparecer uma notificação.

Se estiver a utilizar o modem quando o software de Ligação ao serviço Compaq iniciar uma actualização, este aguardará até que o modem fique inactivo antes de transferir as informações. Não será interrompido enquanto estiver a utilizar o browser da Web ou programas de correio electrónico.

Quando for apresentada uma notificação, em geral, um circular, proceda da seguinte forma para obter a actualização:

1. Clique duas vezes em Informação (Notice) para apresentar a identificação da actualização.
2. Instale, adie ou elimine o a transferência clicando no respectivo botão.
   - Se ignorar a Informação (Notice), esta desaparecerá após um ou dois minutos. No entanto, a actualização permanecerá disponível para transferência durante os próximos dez dias.
   - Se não efectuar a transferência no prazo de dez dias, será automaticamente cancelada.

Para visualizar as actualizações que foram transferidas e as que ainda estão disponíveis, clique duas vezes no ícone **Suporte da Compaq** (Compaq Support) no ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique duas vezes no ícone **Ligação ao serviço** (Service Connection) . Uma lista de actualizações é apresentada na janela. As actualizações que ainda não foram aceites são realçadas a negrito.

Segurança de dados e privacidade

A Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) assume o compromisso de fornecer actualizações e informações úteis sobre o software. Para fornecer essas informações e actualizações, informações gerais, excepto o número do modelo do notebook, o número de série e ficheiros de identificação do software, serão enviadas ao servidor da Compaq.

Os ficheiros enviados ao Notebook Presario estão protegidos com um número de segurança personalizado, semelhante a um número de identificação pessoal (conhecido por PIN – personal identification number), para garantir que receberá a informação correcta. A Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) não acede, partilha, nem envia informações pessoais, ficheiros ou dados armazenados no Notebook pela Internet.

Se não pretender receber mais actualizações, basta desactivá-la quando desejar.

Sugestão

Também poderá aceder ao Suporte na Internet premindo o botão ***Resposta imediata*** *(Instant Answer) (disponível nos modelos de selecção) no teclado.*

Suporte na Internet (Internet Support)

O ícone Suporte na Internet (Internet Support) fornece acesso à página Assistência e suporte Compaq para o seu país. Esta página fornece ferramentas e informações que o ajudam a utilizar ainda mais facilmente o Presario da Compaq.

Para aceder à página Assistência e Suporte Compaq na Web, proceda da seguinte forma:

1. Certifique-se de que o notebook está ligado à Internet.
2. No ambiente de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone **Suporte da Compaq** (Compaq Support).
3. Clique duas vezes no ícone **Suporte na Internet** (Internet Support). São apresentados numa janela ícones representando bandeiras de vários países.
4. Clique no ícone que representa a bandeira de Portugal.

A Ligação à página da Web de Assistência e Suporte específica de Portugal está pronta.

9

Soluções

Neste capítulo

Soluções básicas, 9-2

Perguntas mais frequentes, 9-3

Tabela de soluções, 9-10

Não consegue iniciar o notebook depois de ligado. Tenta imprimir, mas não acontece nada. Aparece uma mensagem de erro que o impede de terminar o trabalho – e não está ninguém por perto que saiba o que fazer. Socorro!

Neste capítulo, irá aprender várias técnicas para optimizar o desempenho e resolver alguns problemas básicos do computador:

- Em «Perguntas mais frequentes», encontrará respostas para perguntas como: Onde poderei encontrar as especificações do meu computador Notebook Presario da Compaq? Como poderei alterar a resolução de vídeo do notebook? Que tipos de extensão estão disponíveis para o meu notebook?
- Em «Tabelas de soluções», estão detalhadamente descritos problemas comuns e várias soluções para testar e corrigir esses problemas.

Se não conseguir resolver um problema sozinho, iremos mostrar-lhe como contactar o Suporte da Compaq para obter toda a ajuda de que necessita.

Soluções básicas

Antes de consultar a exaustiva lista de soluções, experimente estas sugestões práticas. Se mesmo assim precisar de ajuda, esta secção mostrar-lhe-á como encontrar rapidamente a solução.

Nesta secção:

- Sugestões úteis
- Encontrar soluções rapidamente

Sugestões úteis

Se o notebook, o ecrã ou o software apresentar pequenos problemas, consulte a lista de sugestões gerais a seguir antes de tomar qualquer providência:

- Certifique-se de que o notebook está ligado a um adaptador de CA e que o adaptador está ligado a uma tomada.
- Verifique se o notebook está ligado e se a luz ou o ícone Alimentação (Power) ⏻ está aceso.
- Ajuste os controlos de brilho e contraste do vídeo.

Encontrar soluções rapidamente

Para o ajudar a encontrar uma solução rapidamente, a maioria das informações neste capítulo está dividida em três colunas:

1. *Sintoma* – descreve o sintoma ou aviso de que há um problema
2. *Problema* – identifica uma ou mais causas do sintoma.
3. *Solução* – descreve como tentar corrigir o problema.

Se uma solução da lista não corrigir o problema, tente outra solução para o sintoma ou tente uma segunda vez.

Se o problema continuar e não conseguir resolvê-lo, contacte um fornecedor de serviços autorizado da Compaq. Consulte a *Declaração de garantia* para obter detalhes.

Perguntas mais frequentes

- Perguntas gerais
- Perguntas sobre o vídeo
- Perguntas sobre som
- Perguntas sobre filmes
- Perguntas sobre periféricos
- Perguntas sobre extensões
- Mensagens de erro

Consulte também

Para obter mais informações, consulte o Manual do sistema operativo Microsoft Windows.

Consulte também

Consulte também a documentação que acompanha o notebook ou os dispositivos periféricos. Por exemplo, manuais do Microsoft Windows, manuais de outros fabricantes-de software e documentações de hardware, como o manual da impressora.

Perguntas gerais

Q. *Onde poderei encontrar mais informações sobre o notebook?*

A. Na documentação impressa que acompanha o notebook. Visite também o suporte da Compaq no site da Web:

http://www.compaq.com/athome/support/serv_note.html

Q. *O que é o Microsoft Windows?*

A. Microsoft Windows é um sistema operativo.

Q. *O que é um sistema operativo?*

A. Sistema operativo é o software que dá instruções ao notebook sobre as tarefas a executar. Ou seja, converte os batimentos do teclado ou os movimentos do rato numa linguagem que o notebook possa compreender. O notebook já vem com o sistema operativo Microsoft instalado.

Q. *O que é um vírus de computador e como posso removê-lo?*

A. Um vírus de computador é um programa que pode causar danos ao notebook. Normalmente, o notebook já vem com um programa antivírus de outros fabricantes, pré-instalado, para remover possíveis vírus. No entanto, como surgem novos vírus diariamente, é recomendável perguntar ao fornecedor do software se existem extensões de software. Normalmente, estas extensões estão disponíveis na Internet.

Q. *Não consigo obter ligação à Internet. Qual é o problema?*

A. Primeiro, é necessário abrir uma conta num fornecedor de serviços Internet (ISP). O modem também tem de ser configurado correctamente e é necessário um cabo para estabelecer a ligação entre a porta do modem e o conector do telefone. Verifique também se existe um browser instalado no computador, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator®.

Consulte também

O Manual do sistema operativo do Notebook Presario *para obter informações sobre como criar outros perfis de hardware.*

Q. *O teclado não funciona, seja qual for a tecla premida. O que devo fazer?*

A. Mantenha premido **Alimentação** (Power) ⏻ para desligar o notebook e, em seguida, reinicie-o ou contacte o suporte ao cliente Compaq para obter assistência.

Q. *Por que motivo o notebook fica lento quando sai do modo Hibernação ou quando não está ligado à rede?*

A. Se o hardware de Ethernet (placa de rede) interno estiver configurado para ligação em rede, o Windows tenta aceder à rede através do hardware de Ethernet. Assim, se não existir esta ligação, pode ocorrer uma demora na inicialização ou perda de funcionalidade. Uma forma de resolver estes problemas é utilizar a função Perfil de hardware do Windows. Ela permite criar dois perfis de hardware diferentes, que podem ser seleccionados após o arranque: um com o hardware de Ethernet interno activado e outro com o hardware de Ethernet interno desactivado.

Perguntas sobre o vídeo

Q. *Como poderei alterar as definições do vídeo do notebook?*

A. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do Windows e seleccione **Propriedades**. É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

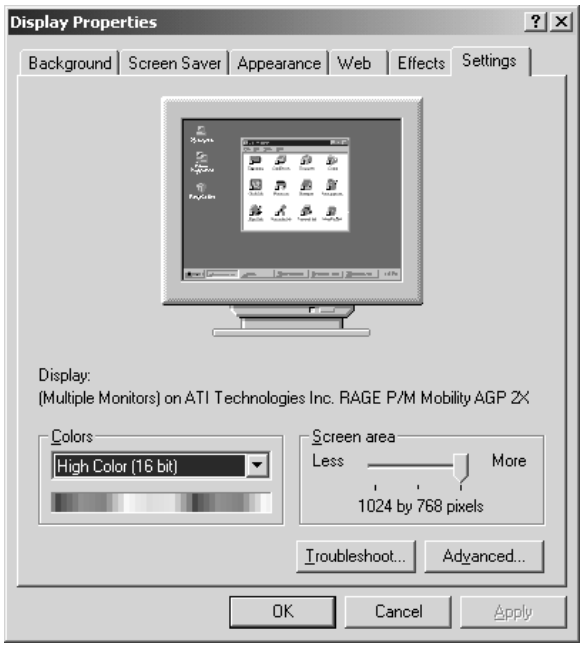

Seleccione o separador **Definições** e efectue as alterações necessárias. Clique em **OK** depois de efectuar as definições.

Q. *O vídeo (monitor) está em branco. O que devo fazer?*

A. O notebook pode estar no modo de Espera (Standby) ou Hibernação. Prima qualquer tecla para retirar o notebook do modo de Espera. Se esta acção não corrigir o problema, prima o botão **Alimentação** (Power) ⏻ uma vez para regressar do modo de Hibernação.

Consulte também

A secção «Ajustar o brilho», neste manual.

Consulte também

«Utilizar o notebook», neste manual, para obter mais informações sobre como carregar a bateria.

Perguntas sobre som

Q. *O meu Notebook não tem som. O que está errado?*

A. Para controlar o som dos altifalantes do notebook, clique duas vezes no ícone **Volume** na barra de tarefas. Aparece a caixa de diálogo Controlo de volume (Volume Control):

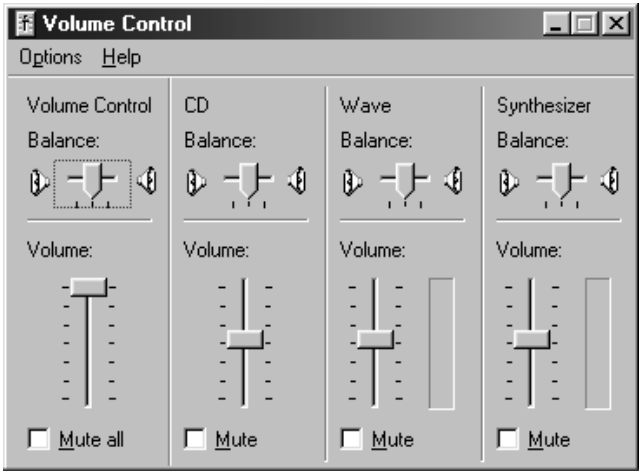

Certifique-se de que a caixa **Sem som** está marcada no painel **Balanço do controlo de volume**.

Consulte também

«Resolver problemas do disco rígido», neste capítulo, para obter informações sobre o disco rígido.

Perguntas sobre filmes

Q. *Quando reproduzo filmes DVD em saída de TV, o filme é mostrado apenas no painel de vídeo. O que devo fazer?*

A. Talvez seja necessário premir as teclas **Fn+F3** mais de uma vez para transferir a imagem para a TV.

Q. *O filme DVD está muito baço ou muito claro. O que devo fazer?*

A. Ajuste a definição de brilho e as propriedades de Advanced Display.

Perguntas sobre periféricos

Q. *O meu notebook está ligado a uma impressora, mas não consigo imprimir. O que está errado?*

A. Se a impressora estiver directamente ligada ao notebook, verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada de parede e se a impressora está ligada. Verifique também se o cabo do conector que liga o notebook à impressora está correctamente ligado. Verifique ainda se está instalado o controlador de impressora apropriado no notebook. Se mesmo assim continuar com problema de impressão, consulte as instruções específicas para o modelo da sua impressora.

Q. *Como posso determinar a quantidade de alimentação da bateria?*

A. Veja o ícone Estado da bateria (Battery Status) no lado direito do tabuleiro do sistema, na barra de tarefas do Windows.

Perguntas sobre extensões

Q. *Posso transferir extensões do site da Compaq na Internet?*

A. Sim. Pode transferir extensões da Compaq, denominadas *Softpaqs*, tais como controladores de vídeo, diagnósticos e ROM flash, em:

http://web14.compaq.com/falco/sp_list.asp

É necessário saber qual o modelo do seu Notebook Presario e o número de série (localizado na parte inferior do Notebook).

Q. *Onde poderei obter informações sobre extensões de memória?*

A. Visite o seguinte site:

http://athome.compaq.com

Mensagens de erro

São apresentadas mensagens de erro no vídeo para o alertar quando ocorrer algum problema ou quando o computador necessitar de uma instrução para o resolver.

Q. *Recebo uma mensagem Memória insuficiente (Out of Memory) no momento da execução de um programa. O que está errado?*

A. Os recursos do sistema operativo do seu Notebook estão fracos. Feche um ou mais programas para recuperar recursos.

Nota: Pode ser necessário reiniciar o Notebook para recuperar completamente a memória do Windows.

Q. *Recebi mensagens de erro referentes ao disco rígido. O que pode estar errado?*

A. A mensagem de erro referente ao disco rígido aparece quanto ocorre uma falha numa parte do disco rígido. A unidade de disco rígido pode ser restaurada com o utilitário ScanDisk.

Para corrigir erros no disco rígido, usando o utilitário ScanDisk, proceda da seguinte forma:

1. Clique no botão **Iniciar**, aponte para **Programas**, **Acessórios**, **Ferramentas de sistema** e, em seguida, clique em **ScanDisk** para abrir a caixa de diálogo ScanDisk.
2. Seleccione a unidade de disco rígido e quaisquer outras opções que pretender.
3. Clique no botão **Iniciar** para dar início ao processo de correcção de erros.

Q. *Recebo uma mensagem a informar que existe um disco que não é do sistema ou que existe um erro no disco. O que pode estar errado?*

A. Se receber uma mensagem de disco sem ser do sistema ou erro no disco, verifique o seguinte:

- Verifique se está alguma disquete na unidade de disquete. Quando a actividade da unidade terminar, remova a disquete e prima a **barra de espaços** para continuar o processo de arranque.
- Se não existir nenhuma disquete na unidade de disquete, os ficheiros de sistema estão danificados. Para corrigir os ficheiros de sistema, proceda da seguinte forma:
  a. Insira na unidade a disquete de arranque que criou para o seu sistema operativo.
  b. Mantenha premido o botão **Alimentação** (Power) ⏻ até o notebook se desligar
  c. Prima o botão **Alimentação** (Power) ⏻ para reiniciar o notebook.
  d. Na linha de comandos A:\, escreva **SYS C:** e prima a tecla **Enter**. Será apresentada a seguinte mensagem: 'SYSTEM TRANSFERRED'. Esta operação recupera os ficheiros de sistema no disco rígido.
  e. Quando concluir esta operação, reinicie o notebook.

Tabela de soluções

Nesta secção:

- Áudio e vídeo
- Bateria e alimentação
- Armazenamento em massa
- Jogos e Internet
- Teclado e rato incorporado
- Memória e placa PCM-CIA

Áudio e vídeo

Áudio		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
Sem som.	Volume sem som.	Na barra de tarefas, clique no ícone **Volume** e desmarque a caixa **Sem som**.
	O notebook está no modo de Espera. Este modo pode ser identificado quando o ícone Alimentação (Power) está intermitente.	Prima qualquer tecla.
O som está muito baixo.	O volume está muito baixo.	Clique no ícone **Volume** na barra de tarefas e clique no cursor de deslocamento de **Volume** arrastando-o para cima ou prima o botão Aumentar volume (Volume Up) .
O som está distorcido.	O volume tem uma definição demasiado alta.	Clique no ícone de **Volume** na barra de tarefas, em seguida, clique no cursor de deslocamento de **Volume** e arraste-o para baixo ou prima o botão Reduzir volume (Volume Down).
CD de áudio ou DVD não é reproduzido.	Veja CD ou DVD em «Resolver problemas de armazenamento em massa» mais à frente neste capítulo.	
O ícone Volume não aparece na barra de tarefas do Windows.	A opção **Mostrar controlo de volume na barra de tarefas** não foi seleccionada.	Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar** e aponte para **Definições**. Clique em **Painel de controlo**. Clique duas vezes em **Som e Multimédia**. Seleccione a opção **Mostrar controlo de volume na barra de tarefas** e clique em **OK**.

Sabia que...

O vídeo também é chamado de ecrã.

Sugestão

*A combinação de teclas, por exemplo, **Fn+F8** utilizada nestas soluções, significa que deverá manter premida a tecla **Fn**, premir a tecla **F8** e libertar ambas as teclas simultaneamente.*

Vídeo ou ecrã		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
O vídeo está em branco.	A protecção de ecrã está activada.	Prima a **barra de espaços** ou clique com o rato incorporado.
	O notebook está no modo de Espera. Este modo pode ser identificado quando o indicador luminoso de Alimentação (Power) está intermitente.	Prima qualquer tecla.
	O vídeo do monitor externo está seleccionado.	Prima as teclas **Fn+F3** para alternar entre vídeo de cristal líquido, monitor externo, saída de-TV (disponível nos modelos de selecção) e vídeo simultâneo.
A resolução do vídeo está muito baça.	Os controlos de brilho e contraste não estão correctamente definidos.	Prima as teclas **Fn+F8** para ajustar o brilho (nos modelos de selecção, poderá ajustar o contraste.)
A imagem preenche apenas parte do vídeo.	As definições de resolução não estão correctamente definidas.	Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar** e aponte para **Definições**. Clique em **Painel de controlo**. Clique duas vezes em **Vídeo**. Clique no separador **Definições**. Na **Área do vídeo**, clique no cursor de **deslocamento** e arraste-o até à resolução pretendida. Clique em **OK** para aceitar as novas definições e, em seguida, feche a janela Painel de controlo.
Os caracteres ficam truncados ou o vídeo fica intermitente quando o notebook é ligado a um monitor externo.	A resolução do monitor externo está muito alta para o notebook.	Reinicie o notebook e defina de novo a configuração do vídeo para uma resolução mais baixa. Consulte a solução para «A imagem preenche apenas parte do ecrã» para obter mais detalhes.

Bateria e alimentação

Bateria		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
O contador de carga da bateria não está exacto.		Calibre a bateria. Consulte «Como calibrar a bateria» neste manual para obter detalhes.
O indicador de carga da bateria não aparece e a bateria não está a ser carregada.	É necessário calibrar a bateria.	Espere que a bateria regresse à temperatura ambiente.
	A bateria atingiu o tempo de vida útil.	Substitua a bateria. Consulte «Como reciclar a bateria» neste manual para obter informações relacionadas.
	A bateria foi exposta a temperaturas extremas.	Mantenha a bateria no intervalo de temperaturas recomendado. Consulte «Manutenção da bateria», neste manual.
A duração da carga da bateria não corresponde à esperada.	A bateria não está a ser totalmente carregada.	Calibre a bateria. Consulte «Calibrar a bateria», neste manual.
	A bateria foi exposta a temperaturas extremas.	Mantenha a bateria nos intervalos de temperatura recomendados. Consulte «Manutenção da bateria», neste manual.
	A bateria descarregou-se parcialmente.	Recarregue a bateria.
	A Gestão de alimentação (Power Management) está desactivada.	Defina de novo as opções de gestão de alimentação. Consulte «Calibrar a bateria», neste manual.

Bateria		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
(continua) A duração da carga da bateria não corresponde à esperada.	A bateria atingiu o tempo de vida útil.	Substitua a bateria. Consulte «Como reciclar a bateria» neste manual para obter informações relacionadas.
O notebook entrou no estado de Bateria fraca (Low Battery), mas não emitiu um aviso sonoro.	O volume está baixo demais para que o aviso sonoro possa ser ouvido ou está a ser reproduzido um CD e o alarme não interrompe a reprodução para emitir um aviso sonoro.	Ajuste o volume, se necessário.
O notebook está a emitir um aviso sonoro e o aviso de Bateria fraca (Low Battery) aparece ou o contador da bateria está abaixo de 10 %.	O notebook entrou no estado de Bateria fraca (Low Battery).	Se possível, ligue imediatamente o notebook a uma fonte de alimentação de CA (corrente alterna). Se não for possível ligá-lo a uma fonte de CA, tem as seguintes opções: Guarde os ficheiros e desligue o Windows normalmente. Inicie a Hibernação premindo o botão **Alimentação** (Power) ⏻. Deixe que o Notebook entre no estado de Hibernação automaticamente (se activado).

Alimentação		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
Esqueceu-se da palavra-passe de activação.	O notebook não será iniciado sem a palavra-passe-de activação.	Leve o notebook a um fornecedor de serviços autorizado da Compaq. Veja a *Declaração de garantia* para obter detalhes.
Não consigo ligar o notebook.	O botão Alimentação (Power) do Notebook não foi premido.	Prima o botão **Alimentação** (Power) ⏻ do Notebook.
	A ficha de alimentação não está correctamente ligada no adaptador de CA ou na tomada de parede.	Ligue novamente a ficha de alimentação ao adaptador de CA e à tomada de parede.
	O adaptador de CA não está correctamente ligado à parte posterior do notebook.	Ligue de novo o adaptador de CA à parte posterior do notebook.
	A bateria está totalmente descarregada ou não foi instalada.	Ligue o adaptador de CA à parte posterior do notebook e à tomada de parede ou introduza uma bateria carregada.
	O controlador de teclado tem de ser configurado novamente.	Desligue o adaptador de CA da parte posterior do notebook. Remova a bateria e aguarde 30 segundos. Reinstale o adaptador de CA e a bateria.
	A tomada da parede tem um defeito.	Teste a tomada ligando outro dispositivo eléctrico.
	Foram utilizados módulos de memória incorrectos na extensão ou instalados no local errado.	Contate um fornecedor de serviços autorizado da Compaq para verificar que tipo de módulos de memória deve utilizar e onde instalá-los. Veja a *Declaração de garantia* para obter detalhes.

Alimentação		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
O notebook não está a responder às instruções do teclado ou ao rato incorporado.	O notebook parou.	Reinicie o notebook premindo as teclas **CTRL+ALT+DEL** simultaneamente ou mantenha premido o botão**Alimentação** (Power) ⏻ até que o notebook se desligue.
	Um programa que está a utilizar não está aprovado para o Windows pela Microsoft.	Verifique se o programa está aprovado pela Microsoft (consulte o pacote de programas para obter esta informação). Se o programa estiver aprovado pela Microsoft, vá para o próximo problema.
É apresentada uma das seguintes mensagens: «O sistema operativo não foi encontrado,» ou «Disco sem ser do sistema ou erro no disco».	Encontra-se na unidade de disquete uma disquete que não contém os ficheiros de sistema, necessários para iniciar o notebook.	Quando terminar a actividade da unidade de disquete, remova a disquete e prima a **barra de espaços** para continuar o processo de arranque.
	Os ficheiros de sistema podem estar danificados. Insira uma disquete de arranque ou a disquete Arranque do Windows para reiniciar o notebook.	Insira na unidade de disquete a disquete de emergência que criou para o seu sistema operativo. Reinicie o notebook. Esta operação recupera os ficheiros de sistema no disco rígido.
É apresentada a mensagem de erro «Ocorreu uma operação ilegal».	O ficheiro de configuração pode estar danificado.	Se possível, guarde todos os dados, feche todos os programas e reinicie o notebook.

Consulte também

«Mensagens de erro», neste capítulo.

Consulte também

«Mensagens de erro», neste capítulo.

Sabia que...

Os suportes de armazenamento em massa são os CDs, DVDs, disquetes e o disco rígido.

Armazenamento em massa

Unidade de CD ou DVD		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
A unidade de CD/DVD não consegue ler um disco ou o respectivo arranque é muito demorado.	O disco foi inserido incorrectamente.	Reintroduza o CD, com o rótulo virado para cima, e verifique se o disco está bem encaixado no pino central.
	O arranque da unidade de DVD é mais demorado porque esta necessita de identificar o tipo de suporte que está a ser reproduzido antes de iniciar a reprodução.	Aguarde no mínimo 30 segundos para permitir que a unidade de DVD determine o tipo de suporte que está a ser reproduzido. Se mesmo assim o disco não começar a ser reproduzido, consulte a solução para problemas relacionados .
	O disco está sujo.	Limpe o disco utilizando um kit de limpeza de CD, disponível na maioria das lojas de informática.
O desempenho do Leitor de DVD é fraco quando outros programas estão a ser executados em simultâneo.	A reprodução do DVD exige uma grande capacidade de processamento; deste modo, o sistema não consegue processar outras tarefas simultaneamente com um óptimo desempenho.	Para obter o desempenho máximo, feche todos os programas enquanto estiver a reproduzir um suporte de DVD. Também poderá ser necessário reiniciar o Windows para libertar todos os recursos.
Não é possível ejectar o CD ou DVD.	O computador não está ligado.	Ejecte o disco manualmente (consulte «Como utilizar a unidade de CD ou DVD» neste manual) ou ligue o notebook.
O vídeo fica adulterado ao reproduzir alguns filmes DVD .	Certas informações sobre direitos de autor, no início do filme, provocam a adulteração temporária do ecrã.	Aguarde alguns segundos até que a adulteração do vídeo desapareça. Se continuar, interrompa a reprodução e reinicie o filme DVD.

Unidade de disquete		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
A unidade não está a efectuar a leitura: é apresentada a mensagem «Cancelar, Repetir, Falhar?» («Abort, Retry, Fail?»).	Foi inserido uma disquete não formatada.	Formate a disquete da seguinte forma: 1. Clique duas vezes no ícone **O meu computador** no ambiente de trabalho. 2. Seleccione a unidade de disquete de **3 1/2 polegada (A:)**. 3. Clique em **Ficheiro** e, em seguida, aponte para **Formatar**. 4. Seleccione as opções desejadas e clique em **Iniciar** para começar a formatar a disquete.
	A disquete está danificada.	Substitua a disquete na unidade.
A unidade de disquete não pára de funcionar.	A disquete foi inserida incorrectamente.	Remova a disquete e coloque-a novamente na unidade procedendo da seguinte forma: 1. Introduza a extremidade com a patilha deslizante virada para cima na unidade. 2. Empurre a disquete para o interior da unidade até se encaixar.
	A disquete está danificada.	Substitua a disquete por uma nova.

Unidade de disquete		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
(continua) A unidade de disquete não consegue ler a disquete.	A disquete não está formatada.	Formate a disquete procedendo da seguinte forma: 1. No ambiente de trabalho, clique-duas vezes no ícone **O meu computador**. 2. Seleccione a unidade de disquete de **3 1/2 polegadas (A:)**. 3. Clique em **Ficheiro** e, em seguida, aponte para **Formatar**. 4. Seleccione as opções desejadas e clique em **Iniciar** para começar a formatar a disquete.
A unidade de disquete não consegue ler a disquete.	Está a ser utilizado um tipo de disquete incorrecto.	Verifique o tipo de unidade e utilize o tipo de disquete correcto.
A unidade de disquete não consegue gravar informações na disquete.	A disquete não está formatada.	Formate a disquete procedendo da seguinte forma: 1. No ambiente de trabalho, clique-duas vezes no ícone **O meu computador**. 2. Seleccione a unidade de disquete de **3 1/2 polegadas (A:)** . 3. Clique em **Ficheiro** e, em seguida, aponte para **Formatar**. 4. Seleccione as opções desejadas e clique em **Iniciar** para começar a formatar a disquete. Assim que a formatação for concluída, deverá ser possível gravar as informações.
	A disquete está protegido contra escrita.	Desloque a patilha de protecção contra escrita para desproteger a disquete.

Unidade de disquete		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
	A disquete está cheia ou o ficheiro é muito grande.	Utilize outra disquete ou compacte o ficheiro para reduzir o tamanho.
	O comando guardar ficheiro não foi correctamente executado.	Ao guardar informações na unidade de disquete, verifique se especificou a unidade de disco correspondente.
	A disquete está danificada.	Substitua a disquete danificada.

Unidade de disco rígido		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
É apresentada um mensagem de erro no disco rígido.	Parte do disco rígido apresenta uma falha.	Introduza a disquete de emergência que foi criada para o seu sistema operativo na unidade de disquete. 1. Reinicie o notebook. Esta operação recupera os ficheiros de sistema no disco rígido. 2. Quando concluir esta operação, reinicie o notebook. Para obter assistência adicional, ligue para o Suporte ao cliente da Compaq da sua região.
É apresentada a mensagem «Disco sem ser do sistema ou erro no disco» («Non-system disk or disk error»).	Encontra-se na unidade de disquete uma disquete que não contém os ficheiros de sistema, necessários para iniciar o notebook.	Quando a actividade da unidade for concluída, remova a disquete e prima a **barra de espaços** para continuar o processo de arranque.
	Os ficheiros de sistema estão danificados.	Introduza a disquete de arranque que foi criada para o seu sistema operativo na unidade de disquete. 1. Reinicie o notebook. 2. Na linha de comandos A:\, escreva **SYS C:** e prima **Enter**. Será apresentada a seguinte mensagem: 'SYSTEM TRANSFERRED'). Esta operação recupera os ficheiros de sistema no disco rígido. 3. Reinicie o notebook.

Jogos e Internet

Jogos		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
O jogo pára frequentemente de responder ou fica bloqueado.	Os requisitos mínimos de hardware ou software definidos pelo fabricante não foram cumpridos.	Examine o pacote de jogo ou contacte o fabricante para verificar quais são os requisitos mínimos de hardware e software.
	O jogo não foi correctamente configurado ao ser instalado.	Reinstale o programa, anotando qualquer configuração ou selecção predefinida que sejam pertinentes ao notebook e reinicie o jogo.

Internet		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
Não consigo estabelecer ligação com a Internet.	A conta do fornecedor de serviços Internet (ISP) não está correctamente configurada.	Verifique as definições da Internet ou contacte o fornecedor de serviços Internet (ISP) para obter assistência.
	O modem não está correctamente configurado.	Ligue de novo o modem, verificando a ligação da linha telefónica ao conector de parede. Consulte o póster *configuração simplificada da Compaq*.
	O browser da Web não está correctamente configurado.	Verifique se o browser está instalado e configurado de acordo com o ISP.

Internet		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
	Se não existir sinal de marcação, outro aparelho que utiliza a mesma linha telefónica está for a do descanso.	Verifique se todos os aparelhos que utilizam a mesma linha telefónica estão no descanso.
	As mensagens na secretária electrónica não são apagadas.	Se estiver a utilizar uma secretária electrónica que modifica o sinal de marcação do telefone para o informar acerca de mensagens, apague todas as mensagens e tente marcar de novo.
Os botões instantâneos da Zona de Internet não respondem.	A ligação com o ISP não foi estabelecida.	Ligue-se ao ISP e tente novamente os botões instantâneos da Zona de Internet.

Teclado e rato incorporado

Sabia que...

O rato incorporado é o rato do notebook. Utilize o dedo no rato incorporado para direccionar o cursor no ecrã.

Teclado e rato incorporado		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
Os comandos ou batimentos de teclas não são reconhecidos pelo notebook.	O programa que está a ser utilizado parou de responder aos comandos.	Desligue o notebook utilizando o rato incorporado. 1. Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar**. 2. Clique em **Desligar ...** 3. Seleccione a opção **Desligar o computador** e clique em **OK**. 4. Depois de concluída esta tarefa, reinicie o notebook. Se o notebook não se desligar, mantenha premido o botão **Alimentação** (Power) até que o notebook se desligue.
Fn+Num Lk ou Shift+Num Lk não liga o NumLock interno.	O NumLock do teclado interno fica desactivado quando existir um teclado PS/2 ou um teclado numérico externo.	Utilize o teclado numérico do teclado externo ou desligue o teclado externo para utilizar a função de teclado interno.
Ao escrever, algumas teclas de letra devolvem números no ecrã.	A função NumLock está activada.	Prima a tecla **Fn** ou **Shift** enquanto prime a tecla **Num Lk**, para desactivar o NumLock.
O cursor salta para uma área diferente durante a escrita.	O rato incorporado necessita de limpeza.	Limpe o rato incorporado com um pano húmido e, em seguida, passe um pano seco.
O cursor não responde.	O rato incorporado precisa de limpeza.	Limpe o rato incorporado com um pano húmido e, em seguida, passe um pano seco.

Teclado e rato incorporado		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
(continua) O cursor não responde.	O programa que está a ser utilizado parou de responder aos comandos.	Desligue o notebook utilizando o teclado. 1. Prima as teclas **Ctrl** e **Esc** simultaneamente. 2. No menu **Iniciar** do Windows, utilize as teclas de movimento do cursor para seleccionar **Desligar ...** e prima a tecla **Enter**. 3. Seleccione a opção **Desligar o computador** (pode ter de utilizar as teclas de movimento do cursor para a seleccionar) e prima a tecla **Enter**. 4. Depois de concluída esta tarefa, reinicie o notebook. Se o notebook não se desligar, mantenha premido o botão **Alimentação** (Power) ⏻ até que o computador se desligue.
	O rato incorporado necessita de limpeza.	Limpe o rato incorporado com um pano húmido e, em seguida, passe um pano seco.

Teclado e rato incorporado		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
(continua) O cursor não responde.	As definições de sensibilidade do rato incorporado têm de ser ajustadas.	Restaure as predefinições do rato incorporado. 1. Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar** e aponte para **Definições**. 2. Clique em **Painel de controlo** e clique-duas vezes em **Rato**. 3. Clique no separador **Toque** (Touch) e, em seguida, no botão **Predefinições** (Defaults). 4. Clique em **OK** e feche a janela Painel de controlo.
	O rato incorporado foi definido para interpretar toques como cliques e esta definição pode precisar de ajuste.	Ajuste as definições do rato incorporado. 1. Na barra de tarefas, clique no botão **Iniciar** e aponte para **Definições**. 2. Clique em**Painel de controlo** e clique-duas vezes em **Rato**. 3. Clique no separador **Toque** (Touch) e desmarque a opção **Tocar para clicar**. 4. Para ajustar as definições do PalmCheck, clique no cursor de **deslocamento** e arraste-o para a direita até atingir a definição **Máximo**. 5. Clique em **OK** e feche a janela Painel de controlo.
	As teclas PageUp, PageDown, Home ou End foram premidas acidentalmente durante a escrita.	Tente não premir estas teclas ao premir a barra de espaços ou a tecla Enter.

Memória e placa PCMCIA

Memória		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
É apresentada uma mensagem de memória insuficiente.	Toda a memória disponível foi utilizada pelos programas que foram abertos e o computador necessita de mais memória para executar a tarefa desejada.	Feche um ou mais programas e tente novamente. Se essa acção não resolver o problema, reinicie o Windows para recuperar memória adicional.

Placas PCMCIA		
Sintoma	**Problema**	**Solução**
O notebook não reconhece a placa PCMCIA.	A placa PCMCIA não está totalmente inserida na ranhura ou está invertida.	Remova a placa e volte a colocá-la com cuidado. Consulte a documentação do fabricante para obter detalhes.
	O controlador de dispositivo da placa PCMCIA não está instalado.	Instale o controlador de dispositivo. Consulte a documentação fornecida com a placa PCMCIA ou o fabricante da placa PCMCIA para obter mais informações.
	A placa PCMCIA pode não ter o suporte do Windows.	Verifique se o pacote de placa PCMCIA é compatível ou contacte directamente o fabricante.

GLOSSÁRIO

Este glossário define termos normalmente utilizados para ajudar os utilizadores principiantes a entender conceitos de informática. Alguns desses termos são utilizados neste manual.

Acrobat® Reader™ Software criado pela Adobe Systems que permite visualizar um documento electrónico com o mesmo esquema original. Pode-se transferir do Acrobat® Reader™, sem nenhum custo, do site da Web. Consulte *software*. Consulte também *PDF*.

ajuda on-line Um manual apresentado no ecrã quando se está trabalhando num programa e precisa-se de ajuda. É possível aceder a este manual no menu Ajuda localizado na parte superior do ecrã. A Ajuda no Windows pode ser acedida no botão Iniciar, na barra de tarefas.

ambiente de trabalho Consulte *Área de trabalho do Windows*.

área de trabalho do Windows O ecrã principal que é apresentado quando o computador conclui a inicialização. A área de trabalho apresenta ícones (pequenas imagens) que representam itens no sistema operativo (por exemplo, Meu computador e Lixeira), atalhos para programas instalados e atalhos para pastas ou ficheiros. Consulte *atalho*.

aplicação Software instalado num computador. Consulte *programa*.

assistente Parte de um programa que o orienta num processo complexo como, por exemplo, inscrever-se num provedor de serviços de Internet ou introduzir informações sobre um site da Web num servidor. Os programas em CD-ROM, em sua maioria, contêm assistentes para conduzi-lo no processo de instalação.

atalho Um ícone na área de trabalho do Windows no qual se dá um duplo clique para abrir um programa.

B

barra de tarefas Consulte *barra de tarefas do Windows*.

barra de tarefas do Windows A barra cinza apresentada perto dos botões de ecrã quando o computador conclui a inicialização. O botão Iniciar encontra-se à esquerda na barra de tarefas e a bandeja do sistema (uma bandeja com ícones e o relógio do computador), à direita. Os programas que estão sendo executados, mas que estejam minimizados, são apresentados no meio da barra de tarefas.

base de dados Um conjunto de dados similares que é criado para que se possa recuperar informações facilmente.

BBS Um quadro de mensagens electrónico na Internet no qual as pessoas podem divulgar informações a pessoas com interesse similar. Empresas profissionais e clubes em geral oferecem esse sistema a seus membros para o compartilhamento de informações e opiniões.

bit A menor unidade possível de informação de um sistema – um único dígito. Consulte *digital*.

browser Software que pesquisa, apresenta e transfere textos, gráficos, sons e vídeos da Internet. Microsoft Internet Explorer e Netscape Navigator são dois browsers populares.

Browser da Web Consulte *browser*.

byte Oito bits de dados (oito sinais electrónicos individuais ligado/desligado que formam uma sequência para criar uma mensagem que o computador possa interpretar). As informações, em sua maioria, são organizadas em bytes. Normalmente é necessário um byte de dados para representar um único caracter e no ecrã (letra, número, sinal de pontuação ou outro símbolo). Por exemplo, o byte 01001000 representa a letra maiúscula H. Consulte *bit*.

C

caixa de diálogo Uma pequena janela que solicita informações ao utilizador antes de um comando ser executado.

Add New Hardware Wizard
This wizard installs the software for a new hardware device.
Before continuing, close any open programs.
To begin installing the software for your new device, click Next.
< Back
Next >
Cancel

caminho Uma sequência de informações que direcciona o sistema operativo para um ficheiro. Por exemplo, C:\Windows\Clouds.bmp é o caminho de

um ficheiro de mapas de bits denominado Clouds. Esse ficheiro está localizado numa pasta denominada Windows, na unidade C.

carregar Enviar informações a outro computador pela Internet.

CD (disco compacto) Suporte utilizado numa unidade de CD-ROM. Este disco, uma peça circular de plástico, armazena dados digitais num lado utilizando o laser.



CD-ROM CD com dados somente leitura. Não é possível apagar ou gravar sobre os dados.

CD-RW CD cujos dados podem ser reescritos. É possível gravar no disco utilizando uma unidade de CD que possa ser regravada.

chat (bate-papo) Um recurso da Internet que permite trocar mensagens digitadas com outra pessoa (ou grupo de pessoas) em tempo real. A mensagem digitada é apresentada instantaneamente no computador da outra pessoa.

clicar com o botão esquerdo Premir e rapidamente soltar o botão esquerdo do rato para seleccionar um item.

clicar no botão direito do rato Premir e soltar rapidamente o botão direito do rato para exibir um menu de atalho dos comandos mais utilizados para o item em que clica. Consulte *menu de sobreposição*.

clique É a acção de premir e rapidamente soltar tanto o botão esquerdo quanto o botão direito do rato.

clique duplo É o acto de premir e soltar rapidamente o botão esquerdo do rato duas vezes, uma imediatamente após a outra, para abrir um item.

compras on-line Compra de produtos na Internet. É possível comprar livros, flores, CDs musicais, brinquedos, alimentos, acções, passagens de avião ou carros usados.

conector MIDI Um dispositivo localizado na parte traseira do computador no qual se conecta o teclado do sintetizador.

controlador Software que possibilita ao sistema operativo reconhecer e fazer funcionar os dispositivos instalados dentro ou conectados ao computador, como, por exemplo, uma impressora. Todas as unidades que utilizam mídias removíveis e todos os dispositivos periféricos têm um controlador.É possível transferir controladores actualizados directamente do site do fabricante na Web. Consulte *dispositivo periférico*.

criptografar É o processo de converter dados em códigos secretos. É preciso ter acesso a uma chave secreta ou senha para ler um ficheiro criptografado. Consulte *site protegido da Web*.

Ctrl+Alt+Delete Premindo e mantendo premidas as teclas **Ctrl**, **Alt** e **Delete**, simultaneamente, um programa que tenha travado (não esteja respondendo) é finalizado. Se o computador estiver travado e as teclas Ctrl+Alt+Delete forem premidas uma segunda vez, o computador será desligado. Dados não salvos são apagados da memória. Quando o computador é reiniciado, aparece uma mensagem de que o Windows não foi desligado apropriadamente, e o sistema então executa a verificação de erros no disco rígido.

cursor A linha vertical intermitente apresentada no ecrã indica onde o próximo caractere a ser digitado aparecerá.

cópia de segurança Cópia de um ficheiro que é reservada no caso de perda ou dano do original. Cópias de segurança podem ser armazenadas no disco rígido, em disquete, numa unidade Compaq LS ou mesmo num CD.

D

dados São informações que podem ser processadas pelo computador. Consulte *digital*.

desfragmentação A reorganização de ficheiros e de espaços não utilizados no disco rígido de forma que os programas possam ser executados mais rapidamente.

deslocar o ecrã Mover gradualmente as informações no ecrã quando uma página da Web ou um documento é muito longo ou largo para ser totalmente apresentado. As barras de rolagem localizam-se na extremidade vertical direita e na parte inferior da janela. Quando as setas de rolagem aparecem no fim das barras, isto qu,er dizer que ainda há informações para serem apresentadas no ecrã. Clique numa das setas para rolar as informações e visualizá-las.

digital Um sistema que utiliza sinais electrónicos para transferir dados em forma de bits. Um bit é representado por um único dígito. Os computadores utilizam apenas dois dígitos – tanto o 0 quanto o 1 – em várias combinações. Consulte *bit* e *byte*.

digitalizador Um dispositivo que cria imagens digitais de documentos impressos e fotografias. O software permite salvar e editar imagens no computador. Consulte *digital*. Consulte também *software*.

directório Consulte *pasta*.

disco Mídia de alta capacidade de armazenamento, como o disco rígido do computador e a mídia removível utilizada numa unidade Zip ou Jaz.

disco flexível Consulte *disquete*.

disco rígido Mídia interna de armazenamento permanente de ficheiros de sistema, software e ficheiros de dados. O disco rígido consiste em pratos planos e redondos. Cada lado de cada prato possui uma cabeça que flutua num fino amortecedor de ar sobre a superfície do disco de rotação rápida e colhe (lê) dados armazenados magneticamente e regista (grava) dados no disco.

dispositivo de protecção contra picos de energia Um dispositivo que protege o computador contra flutuações de energia. Esse dispositivo regula o fluxo de electricidade no computador, impedindo picos de alta voltagem, os quais podem danificar o equipamento.

disquete Mídia removível de baixa capacidade de armazenamento feita de uma película plástica flexível contida num invólucro de plástico resistente. Pelo facto de a película plástica ser flexível, o disquete de 3,5 polegadas algumas vezes é chamado de disco flexível.

DSL (digital subscriber line) Uma linha telefónica que processa voz e sinais de dados; isto possibilita conversar ao telefone e navegar na Internet simultaneamente. A parte de dados da linha, que está continuamente conectada à Internet, permite a transferência de dados a uma alta velocidade e capacidade. A companhia telefónica local fornece o equipamento necessário – um modem DSL, uma placa de interface de rede e um divisor.

DVD (digital versatile disc) Um disco do tamanho de um CD que armazena filmes de longa-metragem, video-clips e jogos electrónicos multimedia com imagens tridimensionais. Esses discos podem conter gravações em apenas um lado ou em ambos os lados.

E

erro Um defeito no projecto do software ou hardware. Em virtude de sua complexidade, muitos apresentam defeitos insignificantes. Tão logo o fabricante tome conhecimento do problema, efectuam-se modificações para corrigi-lo.

estado de espera Estado em que há pouco consumo de energia, utilizado quando o computador está inactivo.

Ethernet A tecnologia de rede de área local (LAN) mais amplamente utilizada. Uma LAN (local area network) Ethernet normalmente utiliza cabos coaxiais ou par de fios trancados especiais. Os sistemas Ethernet mais comumente utilizados que oferecem uma transmissão com velocidade acima de 10 Mbps são chamados de 10BASE-T. Os dispositivos são conectados ao cabo e procuram acesso por meio do protocolo de rede de comunicação que impede duas fontes de transmitir ao mesmo tempo (CSMA-CD – carrier sense multiple access-collision detection).

Explorer Consulte *Microsoft Internet Explorer* e *Microsoft Windows Explorer.*

extensão de ficheiro Um ponto e duas ou três letras depois do nome do ficheiro que indicam o programa no qual o ficheiro foi criado. Por exemplo, *.doc* indica que o ficheiro foi criado no Microsoft Word.

F

fax modem Um modem que possibilita ao computador transmitir e receber fax. O fax modem transmite documentos a aparelhos de fax e a outros computadores nos quais há um fax modem instalado. É possível transmitir um fax para vários locais simultaneamente. É um modem com duas funções: funciona como um modem comum para transmitir ficheiros como anexos ou como um modem que transmite documentos impressos.

ficheiros compactados São ficheiros cujo tamanho foi diminuído por um software de compactação, tal como o WinZip. O tempo de transmissão de um grupo de ficheiros compactados anexado a uma mensagem de correio electrónico é menor que o de ficheiros enviados individualmente. Os ficheiros compactados ocupam um espaço de armazenamento menor no disco rígido. Eles podem ser identificados pela extensão *.zip*. Esse tipo de ficheiro contém um programa de auto-descompactação cuja extensão é *.exe* (para executáveis). Um duplo clique no ficheiro executável exibirá um assistente que o conduzirá no processo de descompactação de ficheiros. Consulte *assistente*.

fluxo contínuo de áudio/vídeo Consulte *fluxo contínuo*.

formato MIDI Um formato de ficheiro utilizado para armazenar sons musicais electrónicos. Pode ser identificado pela extensão .mid. Uma placa se som que suporta ficheiros MIDI possibilita ao computador gerar sons musicais sintetizados presentes em jogos, CD-ROMs e pacotes de apresentação.

G

GIF (pronuncia-se giff). Um formato de ficheiro para gráficos apresentados na Internet. Esses ficheiros são facilmente identificados por sua extensão *.gif*. Consulte *JPEG*.

grupo de discussão É um grupo de discussão sobre um tema de interesse comum na Internet. Em vez de reunirem-se na sala de aula, os estudantes podem encontrar-se num grupo de discussões na Internet.

grupo de notícias Grupo de discussão na Internet em que as pessoas podem transmitir ou ler mensagens de inúmeros temas, tais como basquete profissional, protecção ao meio ambiente e gatos siameses.

gráficos Imagens ou ilustrações abrangendo desenhos, gráficos de pizza, gráficos de barras, guia de vias públicas, projectos arquitectónicos ou de engenharia, desenhos de figurinos, partituras de música, cartuns, imagens animadas e fotografias. Consulte *SVGA*.

H

hardware São os componentes físicos de um computador – as partes nas quais é possível tocar fisicamente. Consulte *software*.

hiperligação A ligação incorporada noutro documento. Quando o cursor é posicionado sobre uma ligação (em geral um texto realçado ou uma imagem), um sentido de mão com o dedo indicador levantado é apresentado. Ao clicar na ligação, o documento para o qual está apontando é automaticamente transferido para o computador – independentemente do local em que o ficheiro está armazenado na Internet. Consulte *HTML*.

HTML (linguagem de marcação de hipertexto) É a linguagem padrão para documentos criados para serem visualizados na Internet por meio de um browser. Identificadores embutidos nos documentos marcam a localização de outros ficheiros electrónicos – incluindo ficheiros de texto, gráfico, áudio e vídeo. Clique nas ligações para ir de um documento a outro. Documentos formatados para um browser podem ser identificados pela extensão .htm ou .html. Consulte *hiperligação*.

http:// (hypertext transfer protocol ou protocolo de transferência de hipertexto) Esse protocolo envia um comando ao servidor da Web solicitando o site da Web e apresenta o site no computador de quem fez a solicitação.

ícone Uma pequena imagem que representa um comando de menu, ficheiro, programa, ferramenta ou periférico.

inicializar Iniciar ou reiniciar o computador. Durante o processo de inicialização, as informações necessárias à operação do computador são carregadas na memória. Consulte *memória principal*.

iniciar sessão Obtenção de acesso a uma rede de computadores ou à Internet ao inserir um nome de-utilizador ou senha. Consulte *rede*.

interactivo Um programa de computador que responde, como se estivesse conversando com alguém. Você fornece as instruções; o computador executa uma acção ou solicita mais informações. Jogos electrónicos, multimedia e tutoriais são programas interactivos.

interface Um meio de comunicação entre duas entidades. Uma pessoa e um computador interligam-se por meio de um monitor, teclado ou rato. Dois computadores interligam-se por meio de uma rede ou ligação da Internet.

interface gráfica Comunicação entre uma pessoa e um computador por meio de imagens. Com um dispositivo apontador, tal como um rato, clique no ícone para informar ao computador o que se deseja. Consulte *ícone*.

Internet informações electrónicas.

Internet Explorer Consulte *Microsoft Internet Explorer.*

ISP (provedor de serviços de Internet) Uma empresa que oferece acesso à Internet. Para utilizar esse serviço, são necessários o software do fornecedor de serviços, um nome de utilizador, uma senha e número(s) de telefone de acesso. Por meio de um modem, você inicia sessão no ISP, navega na World Wide Web e envia ou recebe mensagens de correio electrónico.

janela Parte reservada do ecrã que é apresentada na área de trabalho do Windows depois que um item ou programa é seleccionado.

joystick Uma alavanca que se move em todas as direcções para controlar o movimento de um apontador ou de objectos no

ecrã. É utilizado em jogos electrónicos para dirigir, pilotar ou atirar nos objectos apresentados no monitor.

JPEG (pronuncia-se J-peg). Um formato de ficheiro para gráficos, particularmente fotografias, apresentados na Internet. A extensão de ficheiro .jpg facilita sua identificação. Utilizam-se ficheiros JPEG, os quais armazenam mais informações por pixel que os ficheiros GIF, para imagens complexas ou de alta resolução. Consulte *GIF*. Consulte também *pixel*.

L

leitor de notícias Um programa que possibilita ler e transmitir mensagens a grupos de notícias.

ligação Consulte *hiperligação*.

linha dedicada Uma linha telefónica permanentemente conectada ao modem (dentro do computador) para oferecer acesso constante à Internet. Uma outra linha telefónica é utilizada para chamadas. Consulte *modem*.

lista de reprodução Trilhas seleccionadas para serem reproduzidas num CD ou DVD.

M

mecanismo de procura Um programa acedido na Internet que permite pesquisar informações em amplos bancos de dados utilizando palavras-chave ou frases. Consulte *base de dados*.

memória principal Chips físicos de memória (RAM) existentes no computador. Todos os programas e ficheiros que são abertos devem ser copiados de um disco de armazenamento, CD ou disquete para a memória principal. A quantidade de memória principal no computador determina quantos programas podem ser executados e o volume de dados que pode ser processado ao mesmo tempo. A memória é medida em megabytes (1 milhão de bytes ou caracteres) de informações. A maioria dos computadores pessoais tem, no mínimo, 32 MB de memória principal – o mínimo recomendado para executar programas no Windows. É possível acrescentar mais memória (visite o seguinte site na Web para adquirir mais informações **www.compaq.com/mypresario**. Consulte *RAM*. Consulte também *byte*.

menu de atalho Um menu apresentado instantaneamente quando é dado um clique com o botão-direito num ícone, na área de trabalho ou na barra de tarefas do Windows, num espaço vazio na área de trabalho, numa parte seleccionada de um documento ou num ficheiro no Windows

Explorer. As opções no menu de sobreposição são os comandos mais comumente utilizados, referentes ao item clicado-com o botão direito. Consulte *clicar-no botão direito*.

menu de sobreposição Uma lista de opções apresentada instantaneamente quando se dá um clique com o botão direito do rato num ícone na área de trabalho ou na barra de tarefas, numa área vazia da área de trabalho, numa parte seleccionada de um documento ou num ficheiro no Windows Explorer. Consulte *clicar com o botão direito*.

menu suspenso Uma lista de opções que fica suspensa quando clica num menu na barra de menus ou numa seta para baixo em uma caixa de diálogo.

microprocessador Um chip de silício instalado no computador que processa as instruções e os dados dos dispositivos de entrada (por exemplo, o teclado e o rato) e transmite-os aos dispositivos de saída (por exemplo, o monitor, os alto-falantes e a impressora).

Microsoft Internet Explorer O browser de Web desenvolvido pela Microsoft Corporation. Consulte *browser.*

Microsoft Windows O sistema operativo mais conhecido em todo o mundo. Caracteriza-se pela utilização de janelas e ícones. Todos os programas e ficheiros abertos têm a própria janela. Em vez de memorizar comandos, o utilizador clica nos ícones para comunicar com o computador. Ao clicar no botão Minimizar, a janela do programa transforma-se num ícone na barra de tarefas. Ao clicar nesse ícone, o programa volta a ser apresentado como uma janela. É possível ter várias janelas abertas ao mesmo tempo e alternar de uma para a outra utilizando **Alt+Tab**. (Premir e mantenha premida a tecla **Alt**, prima **Tab** e libere ambas as teclas. Uma paleta contendo todos os ícones dos programas abertos é apresentada. Clique no ícone do programa para o qual deseja voltar.)

MIDI (musical instrument digital interface ou interface digital para instrumentos musicais) (pronuncia-se midi). Uma interface que possibilita ao computador gravar sons criados por um sintetizador e, então, manipular os dados para criar novos sons, mudando, por exemplo, o tom de uma composição musical. Consulte *interface*. Consulte também *digital*.

minimizar Reduzir a janela do programa que está sendo executado a um ícone, na barra de tarefas do Windows. Ao clicar nesse ícone, restaura-se a janela do programa. Consulte *Microsoft Windows*.

modem Um dispositivo no computador que converte dados digitais em analógicos de forma que possam ser transferidos por meio de uma linha telefónica comum para outro computador. O modem no computa-

dor de destino converte novamente os dados para o formato digital. Consulte *digital*.

modem de cabo Um modem que permite aceder a Internet por meio do provedor de televisão a cabo. Esse tipo de conexão contínua com a Internet permite velocidade alta e capacidade na transferência de dados.

modem DSL Um modem conectado à Internet que utiliza um serviço de linha de assinante digital por meio de uma linha telefónica de cobre existente.

MP3 Extensão para ficheiros MPEG, de camada de áudio 3 e música. Esse formato comprime os dados das músicas de um CD estéreo, diminuindo em 50 % seu tamanho original, sem prejudicar a qualidade do som. Por serem pequenos, os ficheiros MP3 podem ser facilmente transferidos pela Internet. É possível transferir uma determinada música ou todo o conteúdo de um CD no formato MP3 para o computador. Esse formato é facilmente identificado pela extensão de ficheiro *mp3*.

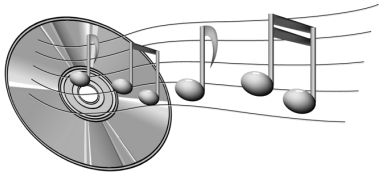

multimídia Dois ou mais formatos de mídia utilizados em conjunto, como texto, gráficos, animação, áudio ou vídeo.

N

navegar É a movimentação pelos sites da Web ou documentos on-line no qual se pode clicar nas ligações incorporadas em textos ou imagens. Consulte *hiperligação*.

Netscape Navigator Um browser da Web desenvolvido pela Netscape Communications Corporation. Consulte *browser.*

número de identificação do produto Uma série única de letras e números atribuída a cada pacote de software comprado. Na instalação do software, o número de identificação será solicitado. Quando se efectua o registo do software, envia-se o número de identificação ao fabricante para que possa ser inserido numa base de dados de clientes. Posteriormente, em caso de solicitação de suporte técnico, o número de identificação será solicitado. O técnico compara-o com a base de dados para verificar se de facto tem direito a assistência. Deve-se manter um registo de todos os números de identificação para proteger seu investimento. Os números de identificação são comparáveis aos números de série de hardware. Consulte *software*.

O

on-line Estar on-line significa estar se comunicando com outro computador por meio de um modem ou rede. Quando você inicia uma sessão e estabelece uma conexão, está on-line. Quando perde ou finaliza uma conexão, está off-line. Consulte *modem*. Consulte também *rede*.

OS (sistema operativo) A interface que possibilita a uma pessoa e a um computador «conversar» um com o outro. O Microsoft Windows, o sistema operativo mais popular, apresenta ícones, menus e caixas de diálogo para descobrir o que o utilizador deseja. Um rato e um teclado são utilizados para responder. Consulte *Microsoft Windows*. Consulte também *interface*.

P

padrão A opção segundo a qual o software automaticamente faz uma escolha quando não há uma selecção indicada por você. Por exemplo, ao imprimir um documento, na caixa de diálogo Imprimir há campos para definir quais páginas (o padrão é Todos) e quantas cópias deverão ser impressas (o padrão é 1).

pasta Representada por um ícone que se parece com uma pasta amarela de manilha, uma pasta pode conter outras pastas (subpastas) e ficheiros. Tanto o MS-DOS quanto versões mais novas do Microsoft Windows utilizam o termo directório (e subdirectórios) para se referir a pasta (e subpastas).

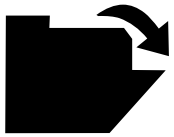

periférico Um dispositivo externo conectado a um computador. Monitor, teclado, rato, impressora, digitalizador, joystick e câmara digital são exemplos.

pixel Um dos pontos ou unidade de imagem que compõe uma imagem gráfica. Consulte *gráficos*.

placa PCMCIA Um dispositivo removível projectado para ser ligado num conector PCMCIA para instalar dispositivos tais como modem, fax ou mídia vde armazenamento rotativo.

plug-and-play Um recurso introduzido no Windows 95 para simplificar a utilização de determinados dispositivos periféricos. Depois de instalar o dispositivo (de acordo com as instruções do fabricante), é possível activá-lo no computador enquanto o computador está operando. O sistema operativo automaticamente reconhece o

novo dispositivo. (Para instalar um dispositivo que não tenha o recurso plug-and-play, deve-se primeiro desligar o computador.) Consulte *periférico*.

Ponteiro do rato É a seta apresentada no ecrã que se move de acordo com a movimentação do rato.

Porta 1394 Um novo tipo de conector para conectar periféricos – por exemplo, câmaras de vídeo – com taxa de transferência de dados extremamente rápida. O padrão 1394 sincroniza ficheiros de áudio e vídeo oferecendo dados a uma taxa segura – em tempo real. Consulte *periférico*.

porta para jogos Um conector na parte traseira do computador utilizado para conectar um joystick. Consulte *joystick*.

porta paralela Um dispositivo localizado na parte traseira do computador para conectar um cabo paralelo que está ligado a um dispositivo paralelo – por exemplo, uma impressora. Um byte de dados é transferido por vez por meio de oito linhas de dados (uma linha para cada bit num byte). Todos os oito bits trafegam lado a lado e atingem o destino simultaneamente. A porta paralela é mais rápida que a serial, pois a serial permite a transferência de um bit de dados por vez. Consulte *digital*. Consulte também *porta série*.

porta série Um pequeno dispositivo localizado na parte traseira do computador (ou teclado) para conectar um cabo fino ligado um dispositivo serial – por exemplo, o rato. Dispositivos seriais transferem um bit de dados por vez por meio de uma linha de dados. O cabo serial possui duas linhas para comunicação bidireccional (envio e recebimento de informações simultaneamente). Consulte *digital*. Consulte também *porta paralela*.

porta USB (universal serial bus ou barramento série universal) Um dispositivo para conectar vários periféricos de velocidade-ultra-rápida. As portas USB estão gradualmente substituindo as portas seriais e paralelas e eliminando a necessidade de um número considerável de cabos. (Vários periféricos USB podem ser conectados numa cadeia para compartilhar a mesma porta.) No Windows 98, há um controlador integrado para periféricos USB. O Windows Millennium suporta um novo padrão de USB 40 vezes mais rápido que o padrão anterior. Consulte *porta série* e *porta paralela*. Consulte também *periférico*.

processador (abreviação de microprocessador). É o cérebro do computador. Consulte *microprocessador.*

programa Software que se instala num computador para processar textos, desenhar, editar fotos, verificar o extracto de conta bancária, calcular impostos, compor música ou jogar. Ocasionalmente, é chamado de programa de aplicação ou aplicativo. Consulte *software*.

protecção de ecrã Uma imagem ou padrão móvel apresentados no ecrã enquanto o computador permanece inactivo por um determinado intervalo de tempo. Originalmente concebida para proteger o monitor, os protectores de ecrã hoje são utilizados como divertimento.

Q

QuickDock Um dispositivo composto de portas para dispositivos externos que lhe permite «atracar» e remover o Notebook ao mesmo tempo que o hardware permanece conectado ao QuickDock.

R

RAM (random access memory ou memória de acesso aleatório) É a memória principal do computador. A memória principal mantém uma cópia do sistema operativo, de qualquer programa que esteja sendo executado e de quaisquer dados em processamento. A RAM é uma memória temporária; quando se desliga o computador, a RAM é apagada. Quanto maior a quantidade de RAM, mais rapidamente os programas são processados. Consulte *memória principal*. Consulte também *ROM*.

rato Um dispositivo que se move sobre a mesa (ou sobre um tapete do rato) para controlar a posição do ponteiro ou do cursor no ecrã. Um clique selecciona um item; um clique duplo abre um programa; e um clique no botão direito apresenta um menu de atalho.

rato de rolagem Rato com uma roda de deslocação (entre os dois botões do rato) para deslocação automática em documentos e páginas da Web.

rede Dois ou mais computadores interligados para partilhar recursos como, por exemplo, programas, ficheiros e impressoras.

ROM (read-only memory ou memória somente leitura) Memória que contém as instruções básicas para o microprocessador. A ROM é permanente; ao desligar o computador essa memória não será apagada. Por não ser possível mudar ou gravar na ROM, ela é chamada de somente leitura. Consulte *microprocessador.*

S

servidor de notícias Um servidor que recebe notícias do alimentador Usenet (todas as mensagens recolhidas em 100.000 servidores de notícias no mundo inteiro). O acesso ao servidor de notícias é efectuado por meio do provedor de serviços de Internet. Consulte *Usenet*. Consulte também *grupo de notícias*.

shareware (software compartilhado) Software que pode ser experimentado antes da compra definitiva. Depois de um período de experimentação, em geral de 30 dias, o programa é desinstalado, a menos que se pague por ele. É possível transferir shareware pela Internet. Consulte *software*.

site da Web protegido Um site da Web que codifica dados para os proteger contra utilização não autorizada. Ao efectuar compras pela Internet, seu nome, endereço para correspondência, endereço electrónico e informações sobre cartão de crédito são solicitados electronicamente. Enviar informações a um site da Web protegido é como transmiti-las pelo telefone ao solicitar um produto de um catálogo. (Entretanto, nunca envie o número de seguridade social pela Internet. Criminosos podem apoderar-se de sua identidade se tiverem acesso a seu número de seguridade social.) Consulte *criptografar*.

software Código invisível armazenado em bits e bytes digitais. Consiste de um conjunto de instruções ao hardware sobre a tarefa que deve executar. Consulte *digital*. Consulte também *programa*.

software antivírus Um programa que detecta e, em muitos casos, corrige os danos causados por um vírus de computador.

software de música Programas para compor e editar música. Quando prima um tom no teclado do sintetizador ligado ao computador, o programa de música converte o que se está reproduzindo numa partitura escrita.

surfar Alternar de um lugar para outro na Internet para procurar assuntos de seu interesse, clicando em hiperligações. Em vez de procurar uma informação específica, surfar é um tipo de pesquisa não direccionada de navegação na Web. Você vai se divertir clicando no que mais lhe agrada.

SVGA (super video graphics array) Monitor de vídeo padrão que oferece melhor resolução e intensidade de cores que o VGA. A resolução (clareza e nitidez) de uma imagem é determinada pelo número de pixels que o monitor pode exibir por polegada quadrada. A intensidade de cores é determinada pelo número de cores (de 256 a 16 milhões) que o monitor pode exibir simultaneamente. O número de pixels e de cores está limitado à quantidade de memória de vídeo existente no sistema SVGA. Consulte *pixel*.

teclado para a Internet Um teclado parecido com o teclado de uma máquina de escrever que contém botões especiais programados para a conexão com a Internet.

telefone para a Internet Um videotelefone que permite efectuar chamadas de longa distância por meio da Internet.

transferir Receber ficheiros de outro computador na Internet.

U

Uma placa de interface de rede (network interface card – NIC) Placa de expansão ou outro dispositivo utilizado para conectar um computador a uma rede de área local.

unidade Um dispositivo que lê e às vezes grava numa mídia de armazenamento. As unidades de CD, DVD, LS da Compaq, disquete e disco rígido são exemplos.

unidade de disquete É a unidade que lê e grava um disquete.

unidade do disco rígido A unidade que lê e grava no disco rígido. Quando a unidade de disco rígido for grande, ela pode ser dividida em várias partições. Cada partição é apresentada com um ícone diferente e uma letra de unidade, começando pela letra C. A partição C: contém ficheiros que o computador utiliza para ser iniciado. As outras partições não contêm nenhum ficheiro previamente instalado.

UPS (uninterruptible power supply ou suprimento de energia sem interrupção) Um dispositivo que fornece um suprimento regular depois de uma queda de energia, da mesma forma que um dispositivo de protecção contra picos.

URL (uniform resource locator ou localizador de recursos universal) O endereço de um site na Web, tal como **www.compaq.pt**.

Usenet (rede de utilizadores) Uma rede-universal de computadores configurada para transmitir mensagens a grupos de notícias. Consulte *grupos de notícias*.

V

V.90 standard Um padrão adoptado em 1998 para decidir entre duas tecnologias rivais de modems 56 Kbps. (Se seu modem não corresponde ao V.90 standard, visite o site do fabricante na Web para fazer a transferência de actualização do software.)

videotelefone Consulte *telefone para a Internet*.

vírus Um conjunto de instruções de software escrito para prejudicar o funcionamento dos computadores. Um vírus pode exibir mensagens pouco comuns no ecrã e destruir informações ou interromper o funcionamento do disco rígido. Alguns

vírus afectam o computador imediatamente; outros são configurados para serem accionados numa data específica. Consulte *software antivírus*.

WAV Um formato de ficheiro utilizado para armazenar sons. Os ficheiros de som WAV podem ser identificados pela extensão .wav. A Microsoft e a IBM desenvolveram um formato para programas do Windows que suporta som.

Web Consulte *World Wide Web*.

Windows Explorer Um programa de gestão de ficheiros que possibilita visualizar a hierarquia de pastas e todos os ficheiros e subpastas subordinados a cada pasta. A visualização da hierarquia é útil para copiar e mover ficheiros. Neste caso, abra a pasta que contém o ficheiro que deseja mover ou copiar, clique nesse ficheiro e arraste-o para outra pasta e, então, solte-o. Para aceder ao Windows Explorer, clique no botão **Iniciar** e aponto para **Programas**. Se desejar, crie um atalho para o Windows Explorer.

World Wide Web Um sistema de servidores da Internet que suporta documentos HTML. Consulte *HTML*.

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aceder, como
    ficheiros da Internet 6-13
    motores de procura 6-6
Adaptador de CA
    como ligar 7-7
    conector 2-7
    resolução de problemas 9-14
Adaptec Easy CD Creator
    informaçõespara os utilizadores 5-23
Alimentação
    bateria 3-5
    botão 3-4
    CA 3-2
    desligar 3-2
    fonte de 3-3
    ligar 3-2
    utilizar CA 3-3
Alimentação de CA 3-2
    como utilizar 3-3
    ligar 3-2
Altifalante
    portas 2-2
Apagar, como
    CDs 5-19
Armazenados, ficheiros
    como eliminar 8-8
Armazenamento em
    disco rígido 9-20
Arranque automático, função de
    desactivar, como 5-7
Assistente para adicionar novo hardware 4-9
Áudio
    resolução de problemas 9-16, 9-21

B

Bateria
    alimentação 3-5, 7-2, 9-7
    armazenamento 7-2
    calibrar 7-4
    carga fraca 7-7
    carregar 3-6
    como optimizar a duração 7-6
    como reciclar 7-3
    como substituir 3-5, 7-8
    como verificar a 7-2

compra 7-6
cuidados com a 7-2
dispositivo de substituição 2-8
eliminação 7-3
tempo de carregamento 7-6
tipos 7-3
vida da 3-3
Bateria carregada 7-8
Bateria com carga fraca
como ajustar 7-7
Bateria descarregada 7-8
Bloco de deslocamento 3-8
Botões
Acesso imediato à Internet 2-3
alimentação 2-3, 3-3
aumentar volume 2-5
controlo de CD 2-5
direito, rato incorporado 2-2
Ejecção da placa PCMCIA 2-6
esquerdo do rato incorporado 2-2
reduzir volume 2-5
Zona de Internet 2-3
Botões da Zona de Internet 2-3
e a Web 6-9
Botões de deslocamento 2-2
Brilho
controlos 2-4
Brilho, 3-13
ajustar 3-13
Browser 6-8
Microsoft Internet Explorer 6-8

C

Calibragem
bateria 7-4
CD
Restauro rápido 8-10
CD Copier 5-21
CD de vídeo sem ser DVD 5-13
CD/DVD
como ejectar 5-3
como inserir 5-2
ejectar manualmente, como 5-4
orifício de ejecção, manual 5-4
CD/DVD, unidade de
resolução de problemas 9-16
CD, caixas de
como executar 5-21
CD-R/CD-RW
gravar em, como 5-20
CDs
áudio, como reproduzir 5-5
Certificado de garantia
definição 1-3
Clicar
botão esquerdo 3-7
Clicar com o botão direito 3-7
Clicar com o botão esquerdo 3-7
Como navegar na Web 6-1, 6-5
Compartimento de memória 2-8
Compartimento Mini PCI 2-8
Computador
como activar 3-3
como desactivar 3-3
vírus 9-3

Conector
modem 2-7
monitor 2-7
S-Video 2-7
conector de S-Video. 2-7
Conector do modem 2-7
Conector do monitor 2-7
Conectores
Adaptador de CA 2-7
Configuração F10 3-17, 3-19
Configuração simplificada, póster de definição 1-2
Configuração, póster de definição 1-2
Controlos de CD/DVD 2-5
Cópia de segurança 8-5
dispositivos 8-5
utilitário 8-5
Copiar, como
CDs 5-21
Cópias de segurança, como efectuar
CDs 5-21
CDs de dados, como utilizar 5-19
Correio electrónico 6-7
fornecedor 6-7
Correio na Internet 6-7
Criar, como
CDs de dados 5-19

D

Dados, CD de
criar, como 5-19
Definições
Internet 6-2
World Wide Web 6-2
Desactivar, como
arranque automático, função de 5-7
Desfragmentação
disco rígido 8-8
Diagnósticos da Compaq (Compaq Diagnostics) 8-11
como testar o equipamento 8-11, 8-12
testes 8-12
Disco
como inserir 5-2
como remover 5-3
remover manualmente, como 5-4
Disco rígido
desfragmentar, como 8-8
erros 8-6
espaço 8-9
gestão do 8-9
Discos de vídeo
reproduzir, como 5-8
Dispositivo de substituição da bateria 2-8
DVD
filmes, como reproduzir 5-13
unidade de 5-9

E

Ecrã
brilho 3-13
como limpar o ecrã 8-3
definições 9-5
em branco 9-5
espera 9-5
hibernação 9-5
perguntas 9-5
resolução 3-12

resolução de problemas 9-11
TV para o notebook, como mudar da 5-13
Ecrã de estado 2-5
Ejectar, como
CD/DVD 5-3
CD/DVD manualmente 5-4
Eliminados
restauro de ficheiros 8-10
Endereço de Internet 6-5
endereço URL 6-12
Erro, mensagens de
disco rígido 9-8
disco sem ser do sistema 9-9
memória insuficiente 9-8
Erros
como eliminar 8-6
Espera 7-9
espera
indicadores luminosos 7-10
Estabilizador de corrente 1-5, 3-2
Evitar, como
subexecução de memória intermédia 5-22
Executar, como
Caixas de CD 5-21
Extensões
Compaq 9-8
memória 9-8

F

Faixas
gravar, como 5-19
Ficheiros
como eliminar 8-9
cópia de segurança 8-5
na Internet 6-13
Ficheiros de programa obtidos por transferência de outro computador
como instalar 4-8
Ficheiros em, como gravar
CD-R/CD-RW 5-20
Filmes
reproduzir, como 5-12
Fonte de alimentação
desligar da 1-5
Fornecedor de Serviços Internet (ISP)
e correio electrónico 6-7
Fornecedor de serviços Internet (ISP) 6-6

G

Gestão de alimentação
como entender 7-9
definição 7-9
Gráficos 1-4
Gravar, como
CDs 5-18

H

Hardware
dispositivos, como adicionar 4-9
Hibernação 3-4, 7-9
Hiperligações
como utilizar 6-5
definição 6-4

I

Imprimir 9-7
Inserir, como
CD/DVD 5-2

Instalação
ficheiros de programa obtidos por transferência 4-8
software, através de um CD ou disquete 4-7
Internet
aceder a ficheiros 6-13
como aceder a ficheiros 6-13
como procurar 6-6
definição 6-2
ligação à 9-3
suporte na 8-16

J

Jewel Case Creator 5-21

L

leitor de CD 5-5
Leitor de DVD 5-9
botões 5-10
controlos no ecrã 5-10
funções de reprodução, como definir 5-12
Ligação ao serviço da Compaq (Compaq Service Connection) 8-14
como activar 8-14
como desactivar 8-14
Declaração de segurança de dados 8-15
privacidade 8-15
Ligação Ethernet 6-6
Ligações
definição 6-4
Ligar, como
à Web 6-9
Limpeza
ecrã 8-3
parte externa 8-2
rato incorporado 8-3
teclado 8-2
Limpeza do disco
como utilizar 8-7

M

Manual de pós-configuração
definição 1-2
Manual de segurança e conforto 1-2
Massa, armazenamento em
Unidade de CD ou DVD 9-16
unidade de disquete 9-16
Memória 9-8
resolução de problemas 9-14
Microsoft Internet Explorer
como usar 6-8
Microsoft Windows
gerir ficheiros 1-3
utilizar a Ajuda online 1-3
Mini PCI 2-8
Modem 6-6
Modo de baixo consumo de energia 7-9
Modos
espera 7-9
Hibernação 7-9
Modos de alimentação
iniciar 7-10
terminar 7-10
Motor de procura 6-6
como escolher 6-10
como utilizar 6-11
Movimento no limite 3-11
MPEG, ficheiros
reproduzir, como 5-12

N

Notebook
- como tratar o 8-4
- lado esquerdo 2-6
- limpar 8-2

notebook
- como activar 3-3
- como desactivar 3-3
- desligar, como 1-5
- funções comuns 2-2
- lado direito 2-6
- manutenção 8-1
- parte inferior 2-8
- parte posterior do 2-7
- proteger contra trovoadas 1-5
- segurança 1-5
- tarefas comuns 4-1
- testar 8-12

Número de série 2-2, 2-8
Número do modelo 2-8

O

Orifício de ejecção, manual 5-4

P

Palavra-passe 3-17
- configurar 3-17
- remover 3-19
- resolução de problemas 9-14

Paragem temporária 7-10
Pasta Favoritos 6-12
Patilha de abertura
- vídeo 2-1

Perguntas
- alimentação da bateria 9-7
- dtransferência de extensões 9-8
- DVD, filmes 9-7
- ecrã 9-5
- extensões de memória 9-8
- gerais 9-3
- impressora 9-7
- periféricos 9-7
- som 9-6

Perguntas gerais 9-3
Perguntas sobre extensões 9-8
Perguntas sobre filmes 9-7
Perguntas sobre periféricos 9-7
Perguntas sobre som 9-6
Picos de tensão 1-5
Porta da bateria 2-8
Porta de Ethernet 2-7
Porta USB 2-7
Portas
- altifalante 2-2
- Ethernet 2-7
- USB 2-7

Procurar
- na Internet 6-6
- na Web 6-12

R

Ranhura
- segurança 2-7

Ranhura da placa PCMCIA 2-6
Ranhura de segurança 2-7
rato incorporado 2-2
- botão direito do 2-2

botão esquerdo do 2-2
clicar com o botão direito 3-7
clicar com o botão esquerdo 3-7
como utilizar 3-7
limpar 8-3
Movimento no limite 3-11
toque duplo 3-10
toque simples 3-10
Reciclagem
como utilizar 8-10
rede
definição 6-3
Registo do sistema (System Record) 8-13
Remover, como
CD/DVD manualmente 5-4
disco CD/DVD 5-3
Reproduzir, como
áudio, CDs de 5-5
discos de vídeo 5-8
DVD, filmes 5-13
DVDs 5-5
Resolução
alterar 3-12
Resolução de problemas
Adaptador de CA 9-14
áudio 9-16, 9-21
CD 9-16
DVD 9-16
ecrã 9-11
módulos de memória 9-14
palavra-passe 9-14
volume 9-10
Restauro do sistema 8-10

S

Saída da ventoinha 2-7
ScanDisk
como utilizar 8-6
Segurança 1-5
Servidores da Web 6-5
Símbolos 1-4
Sistema operativo 1-3, 9-3
manual 1-3
Software
adicionar, como 4-7
instalação 4-7
remover, como 4-7
Soluções 9-2
alimentação 9-14
Armazenamento em massa 9-16
áudio e vídeo 9-10
bateria 9-12
Internet 9-21
jogos 9-21
memória e placa PCMCIA 9-26
teclado e rato incorporado 9-23
Subexecução de memória intermédia 5-22

T

Tecla Fn 2-4
Teclado 2-2
limpar 8-2
Teclas
Fn 2-4
função 2-4
Teclas de função 2-4

Testar, como
notebook, equipamento 8-11
Trovoadas 1-5
TV
ajustar o ecrã, como 4-3
para apresentar filmes DVD 5-13
TV, saída de
ajustar o ecrã da televisão 4-3
alternar entre ecrãs 4-4

U

Unidades 3-16
Unidades de armazenamento 3-16
Uniform Resource Locator (URL)
definição 6-11
URL
Uniform Resource Locator 6-5
Utilizar, como
hiperligações 6-5
Leitor de DVD 5-9

V

Vídeo 2-2
patilha de abertura 2-1
Vírus
como remover 4-6
definição 4-5
identificar 4-6
protecção contra 4-5
Volume
resolução de problemas 9-10

W

Web
favoritos, endereços 6-12
informações básicas 6-4
Web, browser da
definição 6-8
Windows
Limpeza do disco 8-9
personalizar 1-3
World Wide Web
definição 6-2